



Come cambiare
specchietti retrovisori su
**FORD Focus II Station
Wagon (DA_, FFS, DS) -**
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - FORD FOCUS II STATION WAGON (DA_, FFS, DS). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Punta Torx T25
- Chiave a cricchetto
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto
- Copertura parafango

Acquistare utensili


Sostituzione: specchietti retrovisori - FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS). AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - FORD FOCUS II STATION WAGON (DA_, FFS, DS). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire la portiera dell'auto.


2 Abbassare il vetro del finestrino.

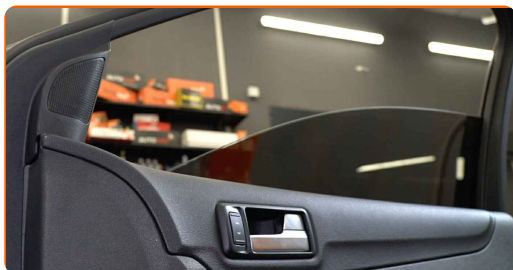


3 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

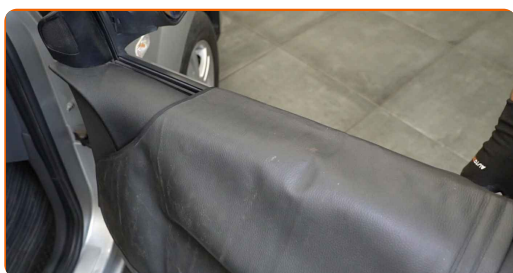

4 Rimuovere il coprispecchietto retrovisore. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

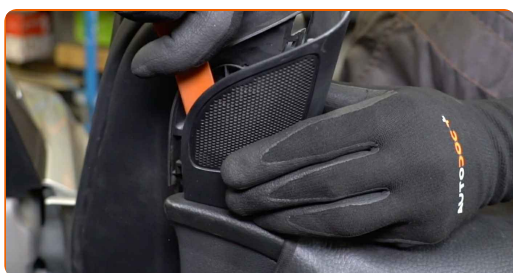


5 Svitare gli elementi di fissaggio del pannello di rivestimento dello specchietto retrovisore. Usa la chiave Torx T 25.

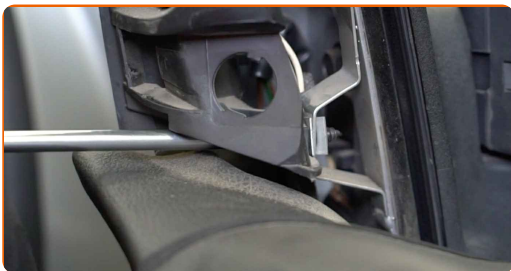


6 Staccare il pannello di finitura dello specchietto laterale. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.



7 Scollegare il connettore degli altoparlanti.

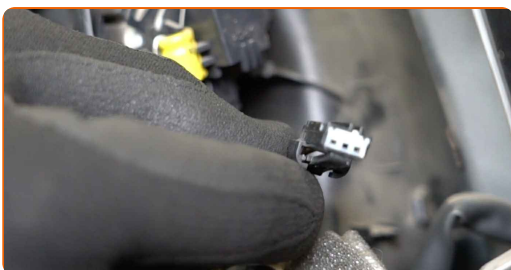

8 Staccare il collegamento di regolazione degli specchietti dalla portiera.

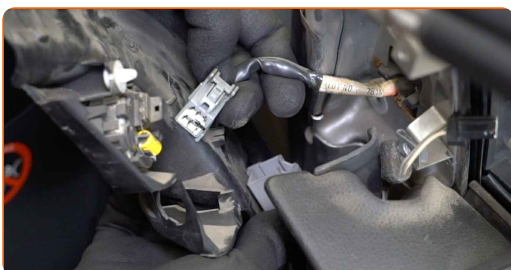


- 9** Togliere le viti dello specchietto retrovisore. Usa la chiave Torx T 25. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 10** Togliere lo specchietto retrovisore.



- 11** Installare il nuovo specchietto retrovisore.

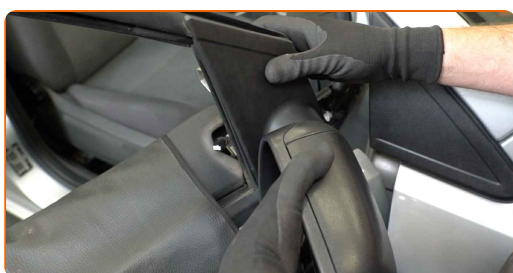

- 12** Stringere le viti dello specchietto retrovisore. Usa la chiave Torx T 25. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 5 Nm.



- 13** Attaccare i collegamenti di regolazione dello specchietto alla portiera.




14 Collegare il connettore dell'altoparlante.




15 Attaccare il pannello di finitura dello specchietto laterale.



16 Avvitare gli elementi di fissaggio del pannello di rivestimento dello specchietto retrovisore. Usa la chiave Torx T 25.

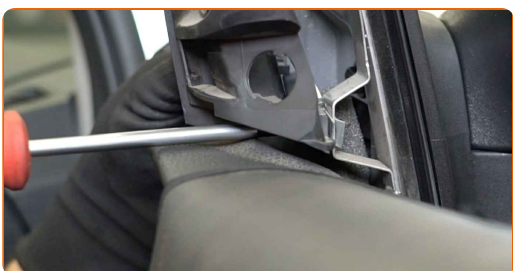

17 Installare l'alloggiamento dello specchietto retrovisore.

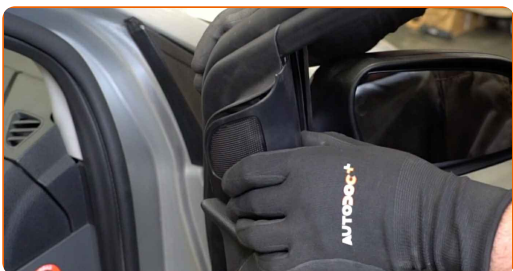

18 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



19

Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



20

Spegni il sistema di accensione.

21

Chiudere la portiera.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPECCHIETTI RETROVISORI: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.