



Come cambiare  
specchietti retrovisori su  
**FORD Focus Mk1 Van /  
Station Wagon (DNW) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Focus Mk1 Van / Station Wagon (DNW) 1.8 TDDi, FORD Focus Mk1 Van / Station Wagon (DNW) 1.4, FORD Focus Mk1 Van / Station Wagon (DNW) 1.6, FORD Focus Mk1 Van / Station Wagon (DNW) 1.8, FORD Focus Mk1 Van / Station Wagon (DNW) 1.8 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - FORD  
FOCUS MK1 VAN / STATION WAGON (DNW). ATTREZZI  
CHE SONO NECESSARI:**



- WD-40 spray lubrificante
- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Strumento per estrazione clip
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**


Sostituzione: specchietti retrovisori - FORD Focus Mk1 Van / Station Wagon (DNW). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


## SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - FORD FOCUS MK1 VAN / STATION WAGON (DNW). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire la portiera dell'auto.


**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

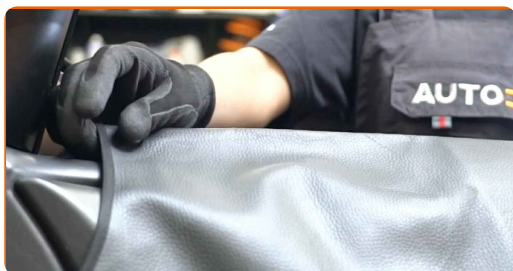


**3** Rimuovere il coprispecchietto retrovisore. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

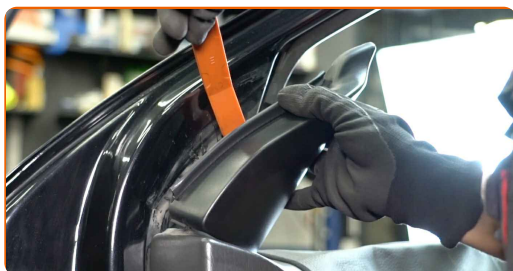


**4** Scollegare i cavi dello specchietto retrovisore. Usa uno strumento per estrazione clip.

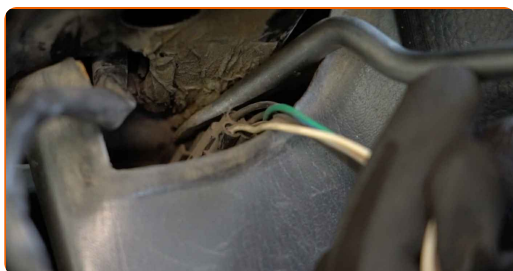

**5** Staccare il collegamento di regolazione degli specchietti dalla portiera.

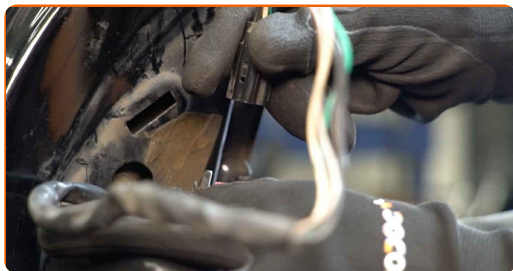


**6** Togliere le viti dello specchietto retrovisore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

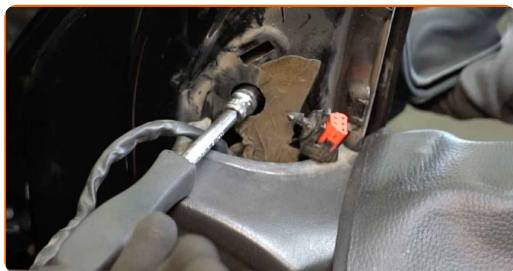

**7** Togliere lo specchietto retrovisore.




**8** Pulire la sede di montaggio dello specchietto retrovisore. Usa lo spray WD-40.

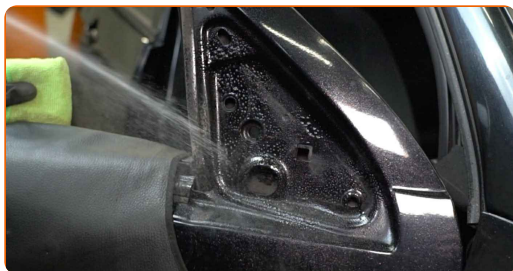


**9** Installare il nuovo specchietto retrovisore.




- 10** Stringere le viti dello specchietto retrovisore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.

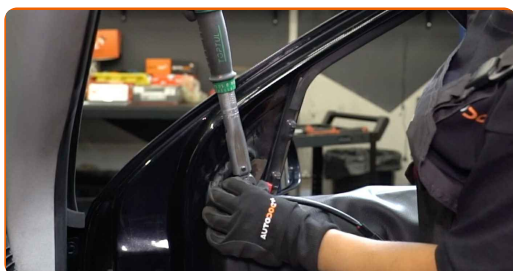


- 11** Trattare il connettore dell'interruttore dello specchio elettrico. Usa il grasso al silicone.

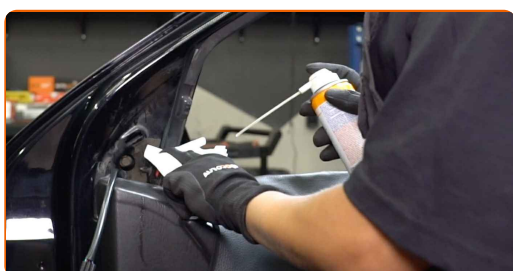


- 12** Attaccare i collegamenti di regolazione dello specchietto alla portiera.

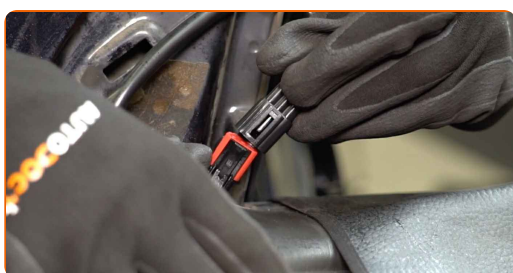

- 13** Collegare i cavi dello specchietto retrovisore.

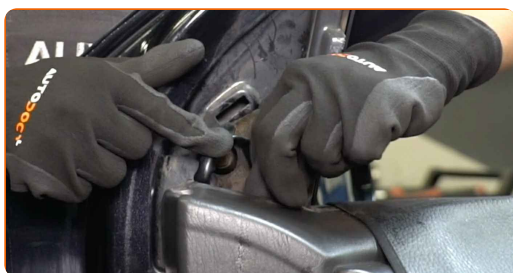


- 14** Installare l'alloggiamento dello specchietto retrovisore.

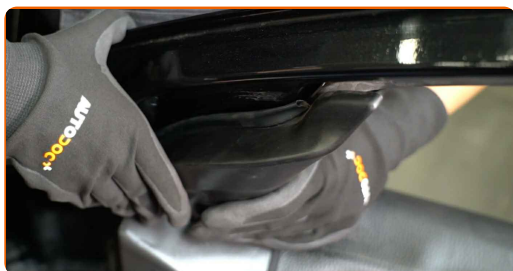

**15**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

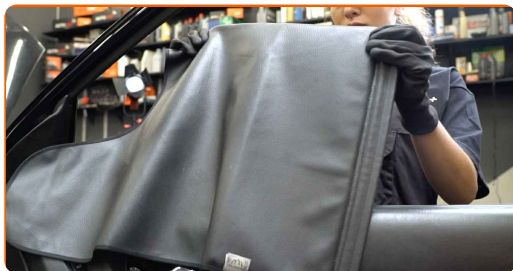**16**

Chiudere la portiera.

**17**

Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**18**

Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SPECCHIETTI RETROVISORI: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.