




Come cambiare supporto  
ammortizzatore della  
parte anteriore su **FORD  
Fusion Sedan (CD3)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

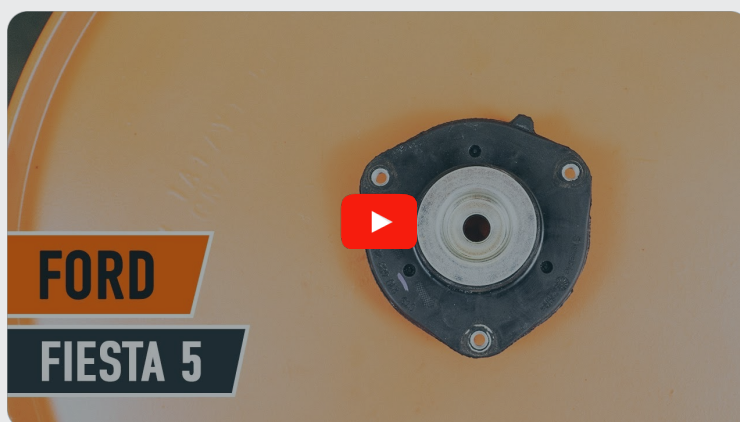

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
FORD Fusion Sedan (CD3) 2.3

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO AMMORTIZZATORE - FORD  
FUSION SEDAN (CD3). ATTREZZI CHE SONO  
NECESSARI:**

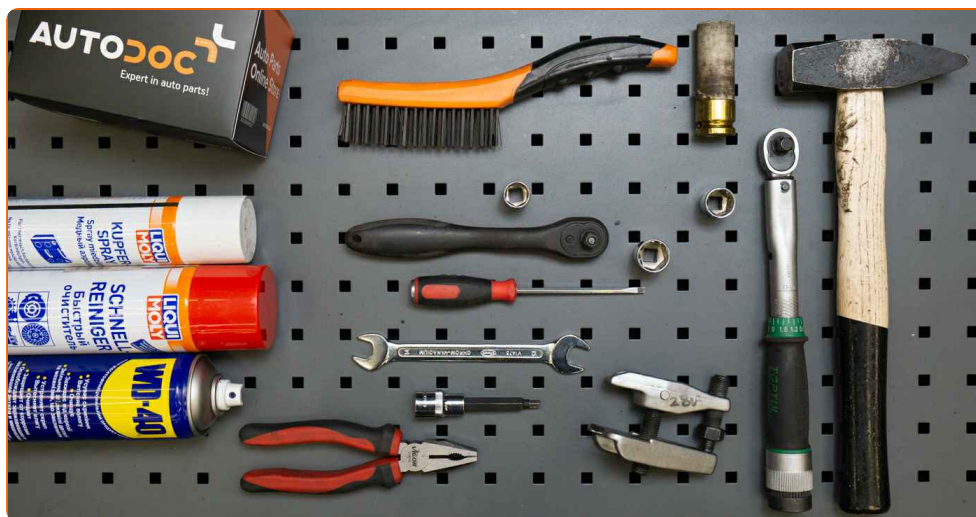

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°15
- Chiave combinate N°19
- Bussola nr. 15
- Bussola nr. 19
- Punta HEX n.H6
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Martello
- Giravite Piatto
- Piede di porco
- Pinze
- Compressore idraulico per molle ammortizzatori
- Cric idraulico per trasmissione
- Copertura parafango
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Sedan (CD3). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per i supporti dei puntoni di sinistra e di destra della sospensione anteriore.
- Tutti i supporti dei puntoni degli ammortizzatori anteriori devono essere sostituiti contemporaneamente.
- Assicurarsi di sostituire tutti i bulloni e dadi autobloccanti durante l'installazione.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SUPPORTO AMMORTIZZATORE - FORD FUSION SEDAN (CD3). PROCEDERE COME SEGUE:

1

Serra le ruote con i cunei.



2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



3

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Sedan (CD3). Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


5

Smonta le ruote.




6


Pulisci gli elementi di fissaggio dei tiranti delle barre stabilizzatrici. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

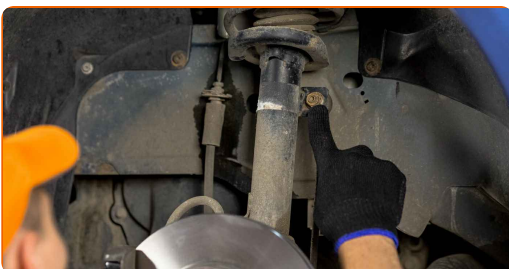


- 7** Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice al puntone dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°15. Usa una chiave HEX N.H6. Usa una chiave a cricchetto.

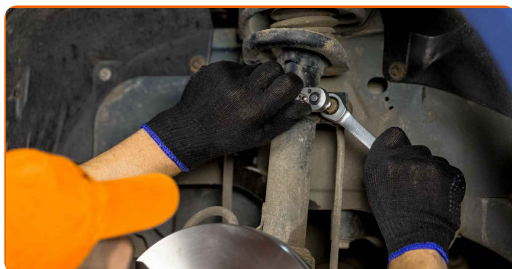


- 8** Rimuovere il puntone stabilizzatore trasversale.

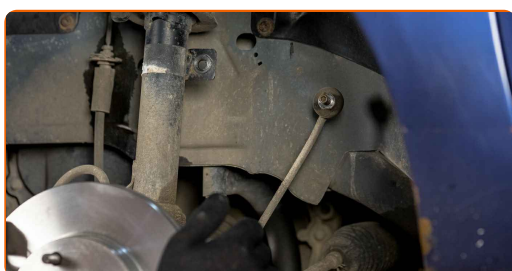


- 9** Estrarre la staffa di fissaggio e rimuovere il tubo flessibile del freno dalla staffa di sostegno del supporto di ammortizzazione. Usa un giravite piatto. Usa delle pinze.

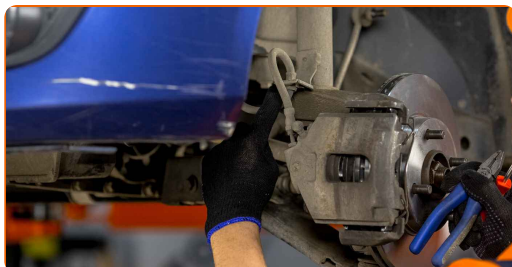


- 10** Pulisci gli elementi di fissaggio che collegano il puntone dell'ammortizzatore al fuso a snodo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

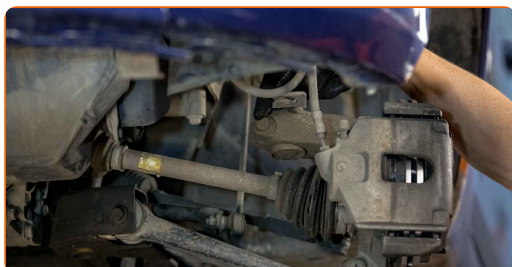

- 11** Svita gli elementi di fissaggio che collegano il puntone dell'ammortizzatore al fuso a snodo. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.

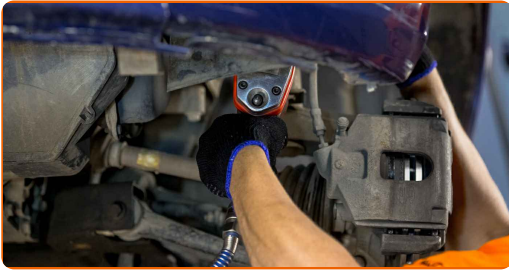


- 12** Rimuovi i bulloni di fissaggio. Scollegare il fuso a snodo dal supporto di ammortizzazione. Usa un martello.

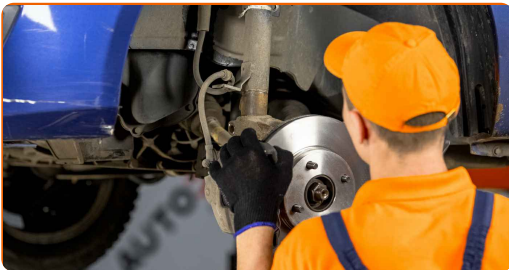


- 13** Abbassare l'automobile. Aprire il cofano vano motore.

- 14** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

- 15** Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto superiore del puntone dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

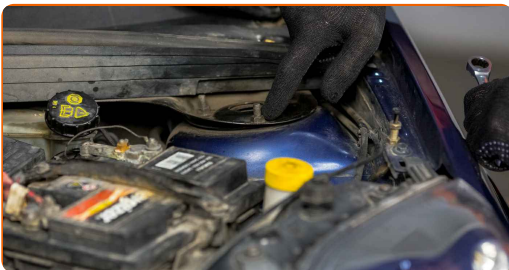

- 16** Svita l'elemento di fissaggio superiore del montante supporto ammortizzazione. Utilizza una chiave combinata N°13.

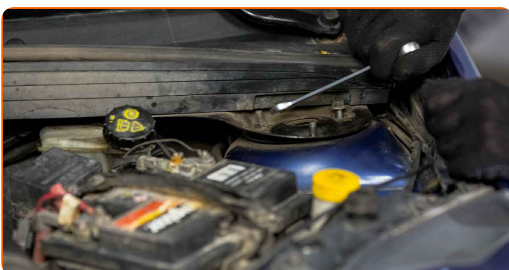

AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere il puntone di sospensione mentre si svitano i bulloni di fissaggio. FORD Fusion Sedan (CD3)


17

Estrarre il supporto di ammortizzazione.



18

Montare il supporto di ammortizzazione sul dispositivo speciale per la compressione delle molle.

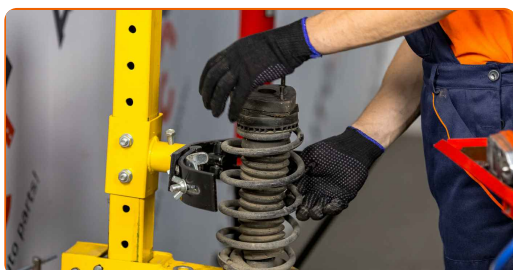


Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Sedan (CD3). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Si noti che quando si utilizza il compressore molla, bisogna catturare le spire della molla in modo sicuro, comprimendo la molla dai lati opposti.
- Garantire la corretta posizione della molla nel portaceppi.
- Assicurarsi che le spire della molla entrino saldamente nelle manovelle di serraggio.



19 Stringi la molla.

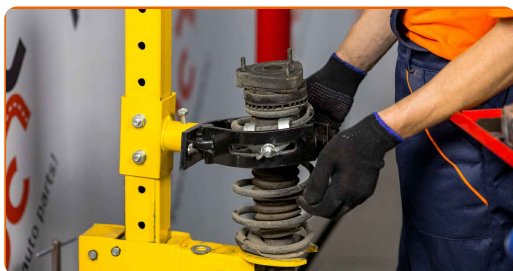

20 Rimuovi la cuffia del supporto del puntone dell'ammortizzatore.

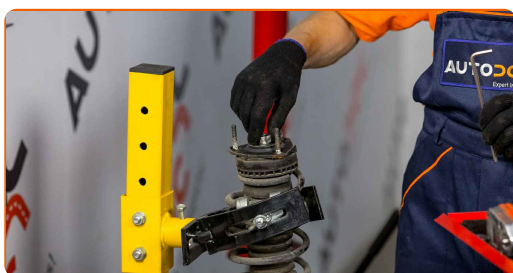


21 Tratta con del prodotto l'asta del puntone dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




22 Rimuovere il dado del montante del supporto di ammortizzazione. Utilizza una chiave combinata N°19. Usa una chiave HEX N.H6. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave a cricchetto.




- 23** Rimuovere l'appoggio superiore del supporto di ammortizzazione insieme al cuscinetto di spinta. Usa un giravite piatto.

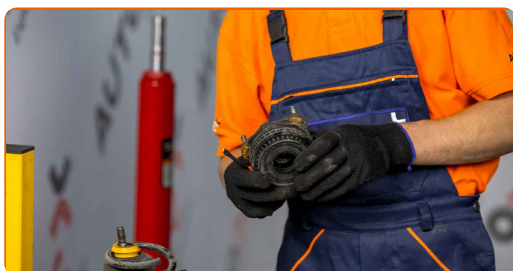

- 24** Rimuovere il supporto superiore del montante.

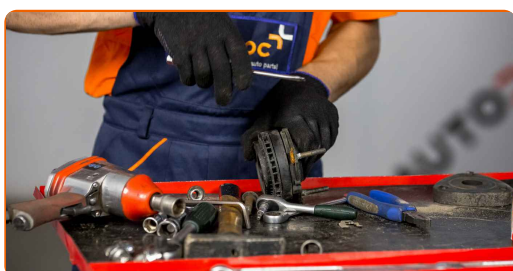

- 25** Installare il nuovo appoggio del supporto di ammortizzazione nel cuscinetto di spinta.

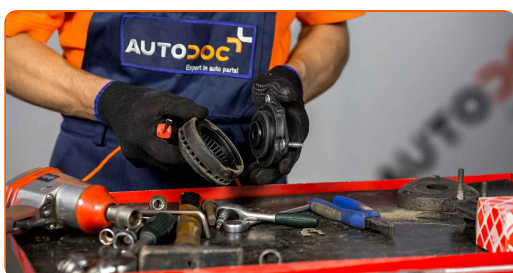

- 26** Installa il supporto superiore dell'ammortizzatore e il suo cuscinetto. Usa un piede di porco.




- 27 Serrare la vite dell'asta pistone supporto ammortizzazione. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 48 Nm.




Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Sedan (CD3). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente. Evita il suo disallineamento.

- 28 Tratta con del prodotto l'asta del puntone dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

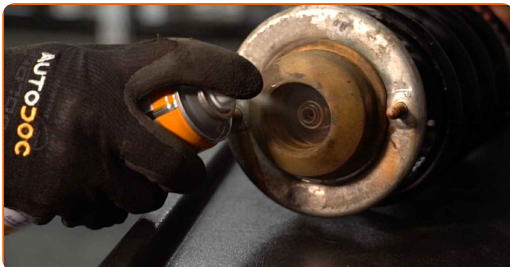


- 29 Installa la cuffia del supporto del puntone dell'ammortizzatore.

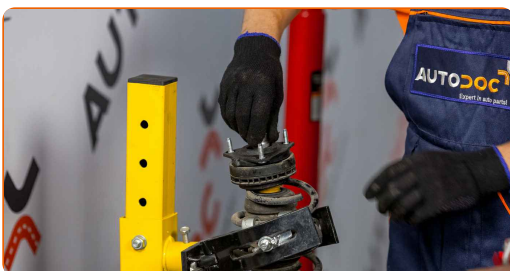

- 30 Diserrare la molla.


31

Rimuovi il puntone dell'ammortizzatore.

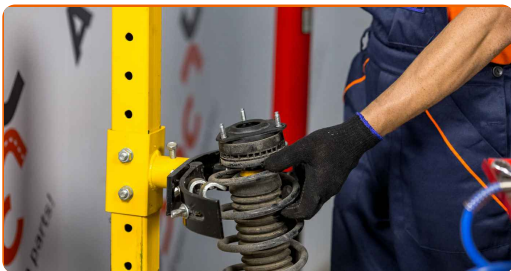


32

Installare il supporto di ammortizzazione nell'arco passaruota.

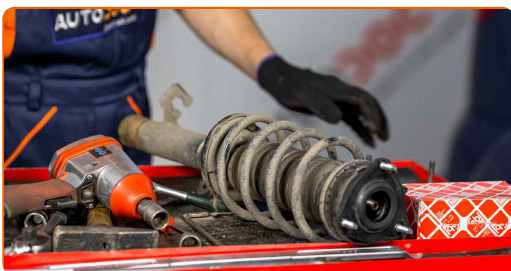


33

Avvita l'elemento di fissaggio superiore del montante supporto ammortizzazione.

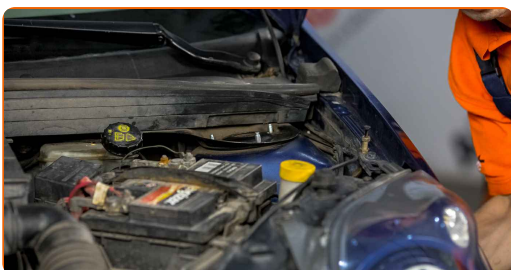

34

Stringi l'elemento di fissaggio superiore del supporto di ammortizzazione. Utilizza una chiave combinata N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

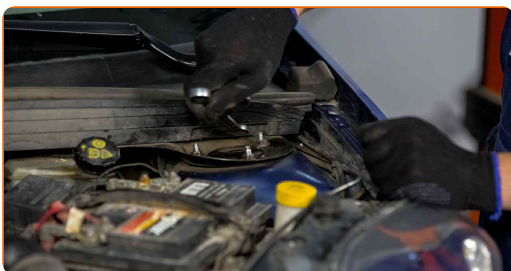


35

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del puntone dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.


36

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente. Chiudere il cofano.


- 37 Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.
- 38 Pulisci le sedi di montaggio del puntone dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

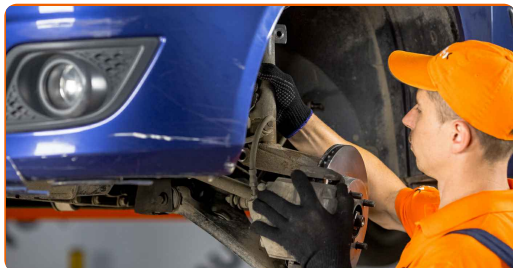

- 39 Fissare il supporto di ammortizzazione sul fuso a snodo. Usa un martello. Usa un piede di porco.

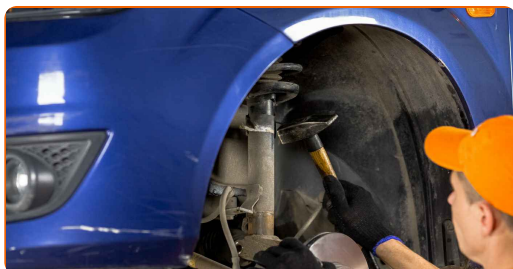

- 40 Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.

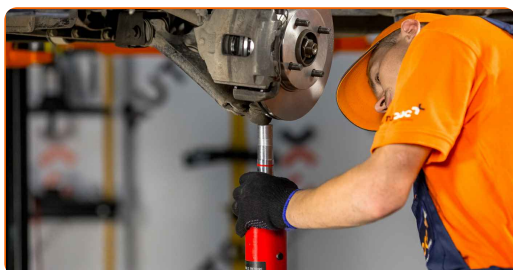

- 41 Monta il bullone di fissaggio.

- 42 Serra gli elementi di fissaggio inferiori che collegano l'ammortizzatore al fuso a snodo. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.




43

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del puntone dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

44

Fissare sul montante il tubo dell'impianto freni.

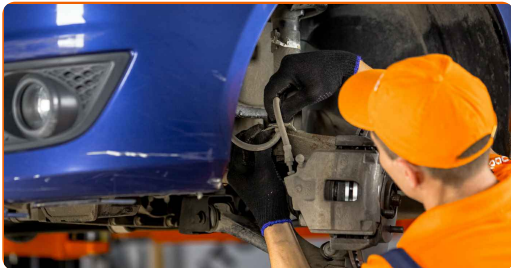


45

Attacchi la clip di ritenzione del tubo dei freni. Usa un martello.


46

Installa il puntone stabilizzatore trasversale.

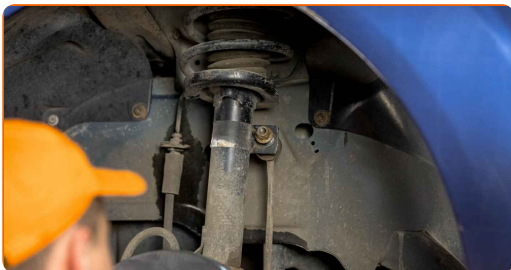


47

Serra gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice al puntone dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°15. Usa una chiave HEX N.H6. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 48 Nm.

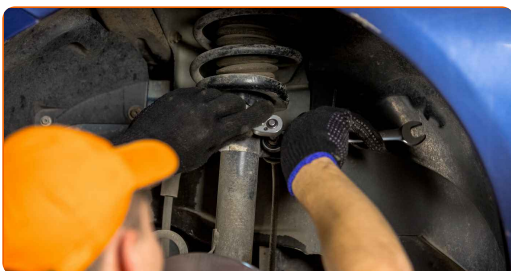

48

Rimuovi il supporto da sotto il braccio.

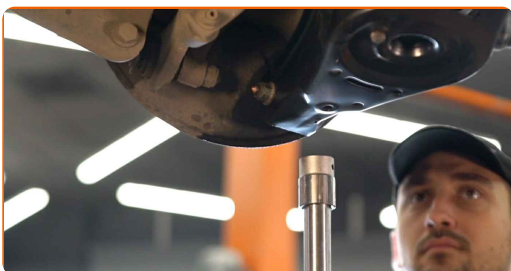

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Sedan (CD3). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

49

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



50

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.




**Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Sedan (CD3). I professionisti raccomandano:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

51

Installare la ruota.

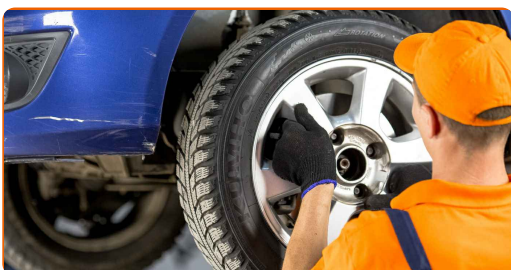

AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. FORD Fusion Sedan (CD3)

52

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.




53

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 95 Nm.



54

Rimuovi i cric e i cunei.

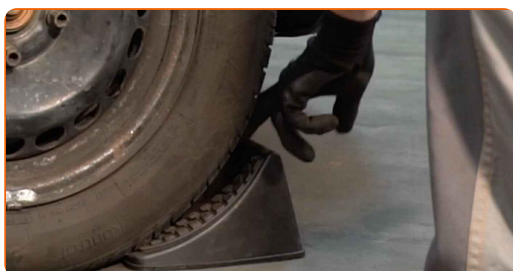

**BEN FATTO!** 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SUPPORTO AMMORTIZZATORE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.