



Come cambiare supporto
ammortizzatore della
parte posteriore su **FORD**
Fusion Station Wagon
(JU2) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.4, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.6, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.25, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.3, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.4 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO AMMORTIZZATORE - FORD
FUSION STATION WAGON (JU2). ELENCO DEGLI
ATTREZZI NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 15
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Station Wagon (JU2).
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per i supporti degli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Entrambi i supporti degli ammortizzatori posteriori dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- Durante il montaggio usare solo bulloni e dadi nuovi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SUPPORTO AMMORTIZZATORE - FORD FUSION STATION WAGON (JU2). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1

Serra le ruote con i cunei.


2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.


3

Solleverare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. FORD Fusion Station Wagon (JU2)

5

Smonta le ruote.




6

Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.




7

Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

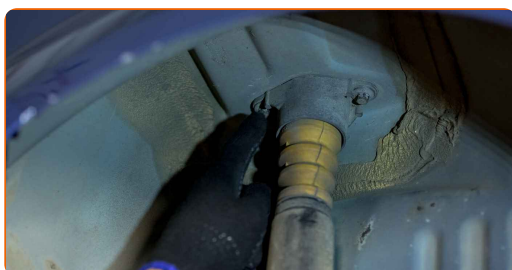

- 8 Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.

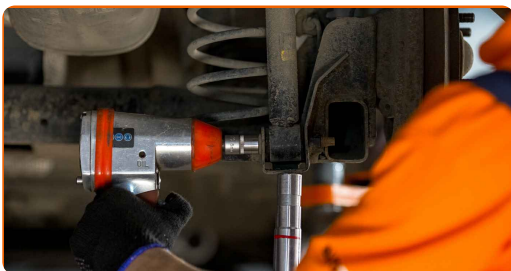


- 9 Rimuovi i bulloni di fissaggio.


Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Station Wagon (JU2).
AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, tieni saldo l'ammortizzatore quando allenti i bulloni.

- 10 Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

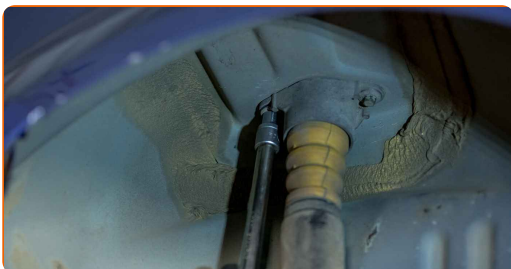


- 11 Rimuovi l'ammortizzatore.

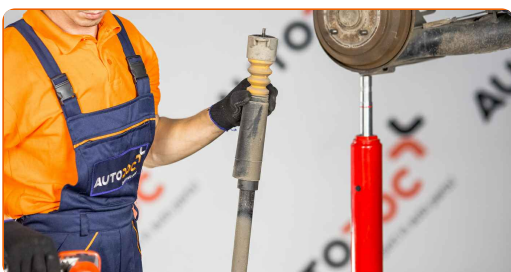


- 12 Svitare l'elemento di fissaggio del supporto di ammortizzazione. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.



- 13 Rimuovere il supporto di ammortizzazione, il parapolvere e il paracolpi.

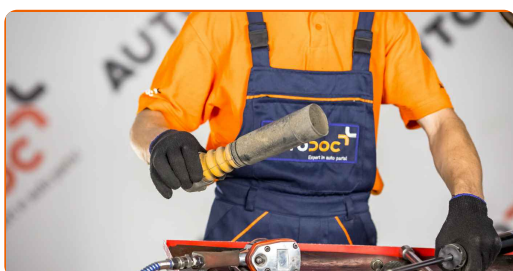


- 14 Rimuovere il supporto superiore del montante.

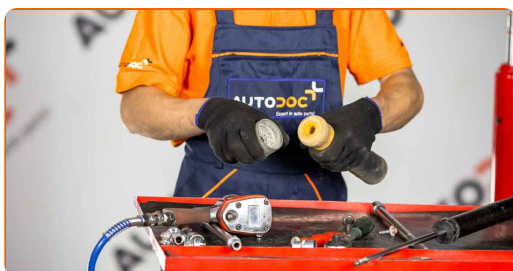

Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Il consiglio di AUTODOC:


- Esamina il parapolvere e il paracolpi dell'ammortizzatore. Sostituiscili, se necessario.

- 15 Installa il supporto superiore dell'ammortizzatore e il suo cuscinetto.

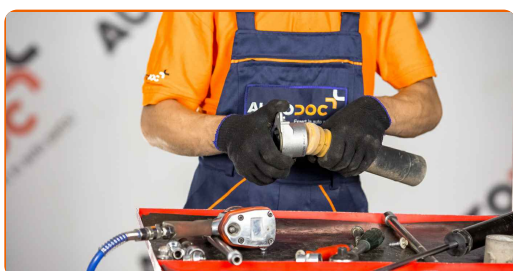


16

Installa il nuovo supporto, il parapolvere e il tampone dell'ammortizzatore.

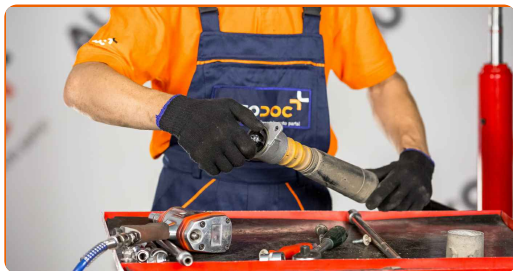

17

Stringere l'elemento di fissaggio del supporto di ammortizzazione. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

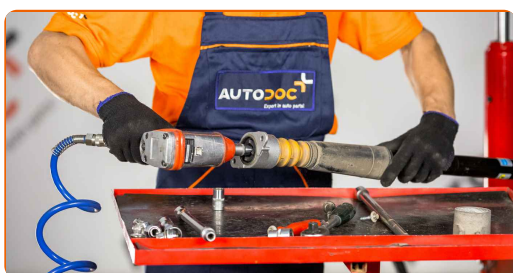


18

Tratta con del prodotto le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

19

Colloca l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.

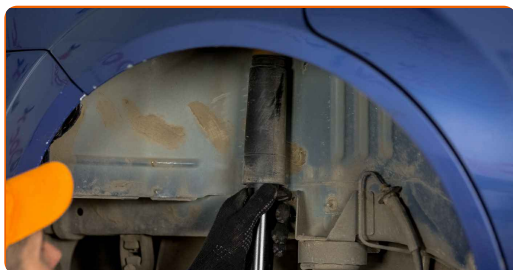


Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Station Wagon (JU2).
Consiglio:

- Per evitare incidenti, impugna bene e in maniera cauta l'ammortizzatore quando avviti i bulloni di fissaggio.


20 Avvita gli elementi di fissaggio superiori dell'ammortizzatore.




21 Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

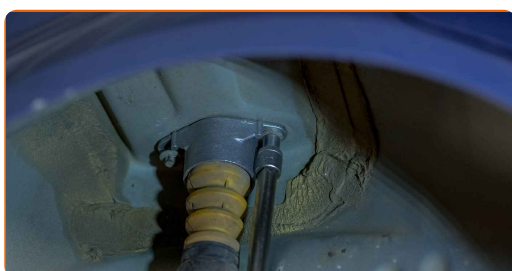


22 Monta il bullone di fissaggio.

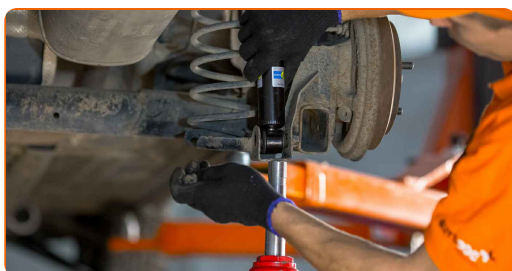

23 Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 115 Nm.

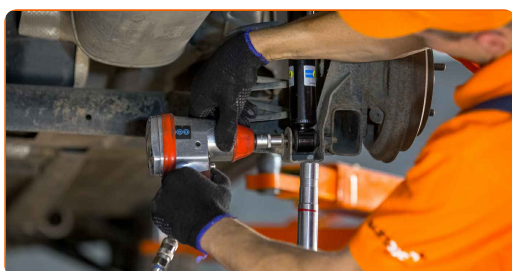

24 Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.

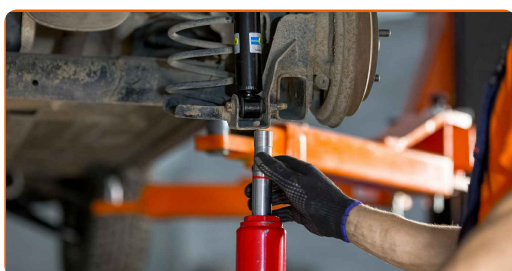

AUTODOC raccomanda:

- FORD Fusion Station Wagon (JU2) - Non abbassare il cric di trasmissione in modo brusco per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi dell'auto.

25

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

26

Tattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.



27

Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa un pulitore freni.




Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

28

Installare la ruota.

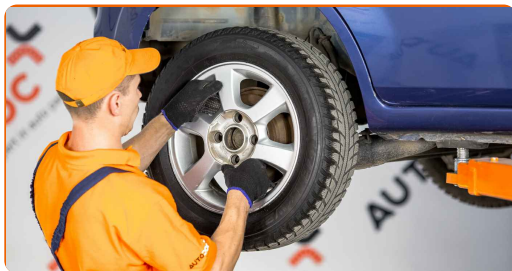

Sostituzione: supporto ammortizzatore - FORD Fusion Station Wagon (JU2).
Consiglio:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

29

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.




30

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 95 Nm.

31

Rimuovi i cric e i cunei.

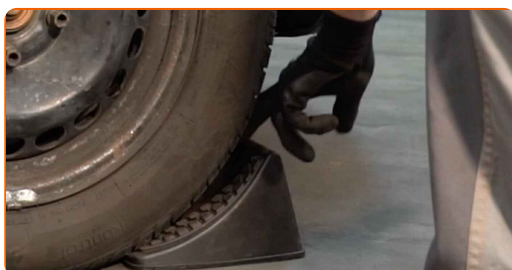

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SUPPORTO AMMORTIZZATORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.