



Come cambiare  
termostato refrigerante  
su **FORD MONDEO III**  
**(B5Y)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.0 16V

**SOSTITUZIONE: TERMOSTATO REFRIGERANTE - FORD MONDEO III (B5Y). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

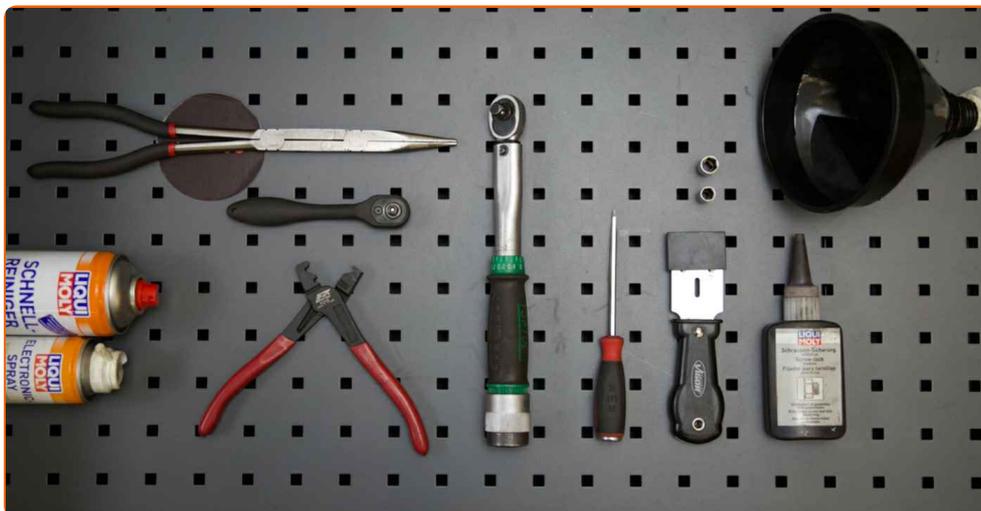

- Detergente spray multiuso
- Spray per dispositivi elettronici
- Sigillante
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Raschietto per sigillante
- Giravite piatto
- Imbuto
- Contenitore di liquido
- Pinze per fascette Clic-R

**Acquistare utensili**

Sostituzione: termostato refrigerante - FORD MONDEO III (B5Y). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controllare lo stato del liquido refrigerante ogni volta che si sostituisce il termostato. Se necessario, cambiare il liquido refrigerante.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: TERMOSTATO REFRIGERANTE - FORD MONDEO III (B5Y). PROCEDERE COME SEGUE:

1

Aprire il cofano vano motore.



2

Rimuovere la copertura del motore.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: termostato refrigerante - FORD MONDEO III (B5Y). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**3** Svita gli elementi di fissaggio della griglia del radiatore.




**4** Rimuovi la griglia del radiatore.




**5** Rimuovere i fermi del faro destro.



**6** Rimuovere il faro destro.

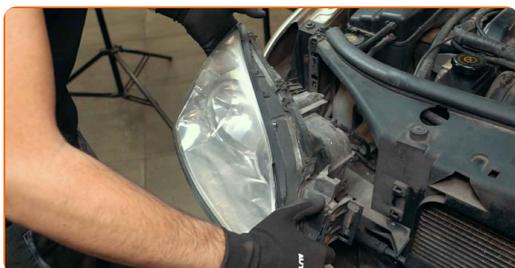

**7** Staccare il connettore del faro destro.

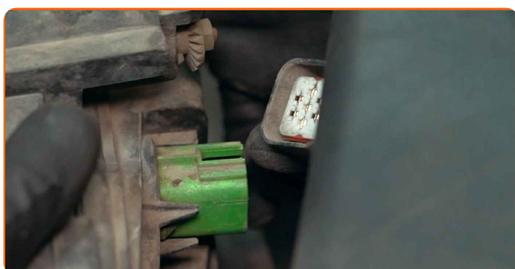

- 8** Svitare l'elemento di fissaggio del supporto del tubo del servosterzo. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 9** Svitare il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento.



- 10** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.



- 11** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.




- 12** Pulire il tappo di scarico del liquido di raffreddamento. Usa un detergente spray multiuso.



13

Svitare il tappo di scarico del refrigerante. Usa un giravite piatto.

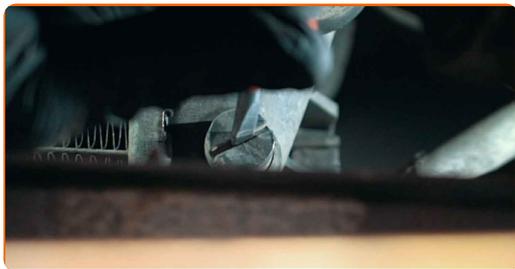

14

Drenare il liquido di raffreddamento dal motore.



Sostituzione: termostato refrigerante - FORD MONDEO III (B5Y). I professionisti raccomandano:

- Attenzione! Il liquido di raffreddamento può essere molto caldo.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.
- Attendere che il liquido di raffreddamento esca completamente dal foro di scarico.

15

Avvitare il tappo di scarico del refrigerante. Usa un giravite piatto.



**16** Abbassare l'automobile.



**17** Allentare le fascette dei tubi del refrigerante. Usa le pinze per fascette Clic-R.



**18** Staccare le fascette dei tubi del refrigerante.



**19** Separare i tubi del refrigerante dall'alloggiamento del termostato.



**20** Pulire l'alloggiamento del termostato. Usa un detergente spray multiuso.



- 21** Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



- 22** Rimuovere l'alloggiamento del termostato insieme al termostato.



**Sostituzione: termostato refrigerante - FORD MONDEO III (B5Y). Il consiglio di AUTODOC:**

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

- 23** Pulire le sedi di montaggio dell'alloggiamento del termostato. Usa un detergente spray multiuso. Usa un raschietto per sigillante.



**24** Pulire l'alloggiamento del termostato. Usa un detergente spray multiuso.



**25** Applicare un prodotto trattante sull'alloggiamento del termostato. Utilizza un sigillante.



**26** Installare il nuovo alloggiamento del termostato insieme al termostato.



**27** Stringere gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 6 Nm.



**28** Collegare i tubi del refrigerante all'alloggiamento del termostato.



**29** Fissare le fascette dei tubi del refrigerante. Usa le pinze per fascette Clic-R.




**30** Avvitare l'elemento di fissaggio del supporto del tubo del servosterzo.



**31** Applicare un prodotto trattante sul connettore del faro destro. Usa il grasso al silicone.



**32** Fissare il connettore del faro destro.

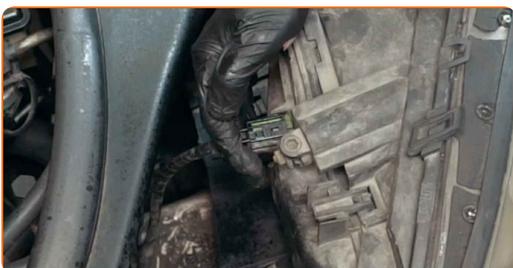

**33** Installare il faro destro.



**34** Installare i fermi del faro destro.



**35** Installa la griglia del radiatore.



**36** Avvita gli elementi di fissaggio della griglia del radiatore.



**37** Rimuovere il tappo del serbatoio del refrigerante.



**38** Introduci l'imbuto.



**39** Versare il liquido di raffreddamento nel serbatoio.



**Sostituzione: termostato refrigerante - FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC raccomanda:**

- Utilizzare esclusivamente il liquido di raffreddamento raccomandato dal produttore.
- Il livello del liquido di raffreddamento deve essere su MAX.
- Attendere fin quando l'aria non sia stata completamente espulsa dal sistema.

**40** Far funzionare il motore per qualche minuto. Tale operazione deve essere effettuata al fine di rimuovere l'aria residua dal sistema di raffreddamento e verificare che i componenti funzionino correttamente.



**41** Spegni il motore.

**42** Controllare il livello del liquido di raffreddamento. Se necessario, rabboccare fino al livello richiesto.

**43** Installare il tappo del serbatoio del refrigerante.

44

Avvitare il tappo del serbatoio del refrigerante.



45

Installare il coperchio del motore e fissarlo.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: termostato refrigerante - FORD MONDEO III (B5Y). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

46

Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**TERMOSTATO REFRIGERANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.