



Come cambiare cavi  
candele su **FORD**  
**MONDEO III Station**  
**wagon (BWY)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 1.8 SCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.0 16V

SOSTITUZIONE: CAVI CANDELE - FORD MONDEO III  
STATION WAGON (BWY). ATTREZZI CHE POTREBBERO  
ESSERE NECESSARI:



- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: cavi candele - FORD MONDEO III Station wagon (BWY). Il consiglio di AUTODOC:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CAVI CANDELE - FORD MONDEO III STATION WAGON (BWY). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Rimuovere la copertura del motore.

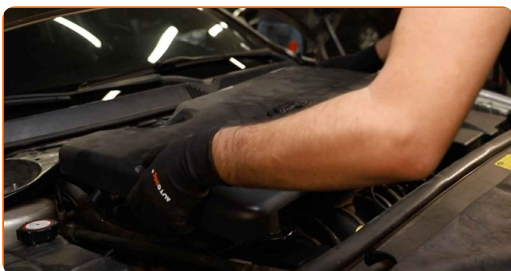

### AUTODOC raccomanda:


- Sostituzione: cavi candele - FORD MONDEO III Station wagon (BWY). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

**4** Tracciare dei segni per indicare l'ordine di installazione dei cavi delle candele di accensione.

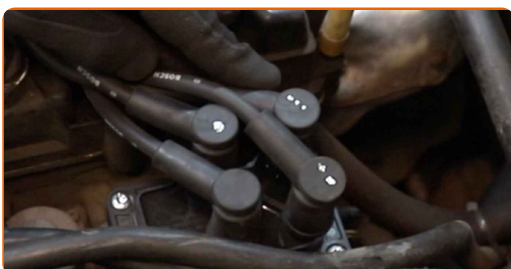

5

Sconnetti i cavi delle candele dalle bobine di accensione. Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione.

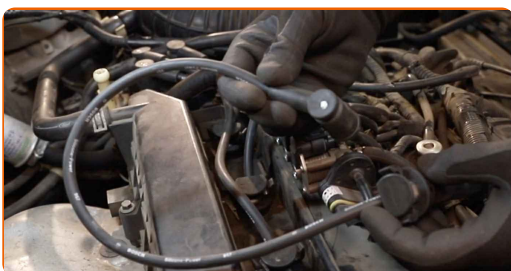


Sostituzione: cavi candele - FORD MONDEO III Station wagon (BWY).  
Consiglio:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Tenere a mente la posizione dei cavi delle candele di accensione.

6


Collega i cavi delle candele alla bobina di accensione. Collegare i nuovi cavi delle candele alle candele di accensione.

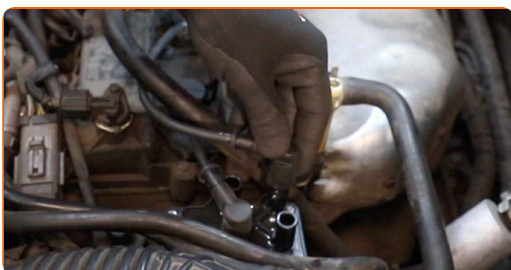

Sostituzione: cavi candele - FORD MONDEO III Station wagon (BWY). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 7** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

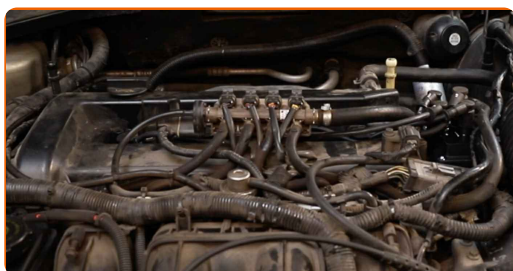

- 8** Spegni il motore.

- 9** Montare il coperchio motore e fissarlo.



**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: cavi candele - FORD MONDEO III Station wagon (BWY). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

- 10** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

11

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CAVI CANDELE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.