



Come cambiare batteria
su **FORD Tourneo**
Custom V362 Bus (F3) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

ⓘ **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Transit Mk6 Furgonato (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SOSTITUZIONE: BATTERIA - FORD TOURNEO CUSTOM V362 BUS (F3). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spazzola per terminali della batteria
- Chiave a bussola da 10 mm
- Chiave a cricchetto

Acquistare utensili


Sostituzione: batteria - FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). AUTODOC raccomanda:

- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

SOSTITUZIONE: BATTERIA - FORD TOURNEO CUSTOM V362 BUS (F3). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire la porta del conducente.

2 Far scorrere il sedile del conducente completamente in avanti e abbassare lo schienale.

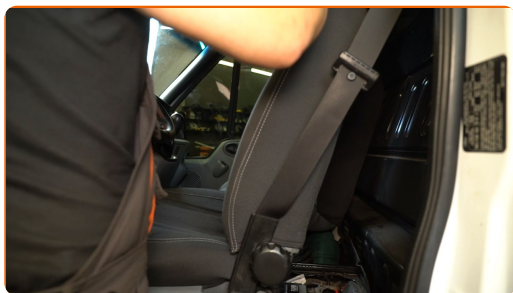

3 Rimuovere il coperchio del vano della batteria.




4 Svitare l'elemento di fissaggio del terminale negativo della batteria. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.



9

Pulire i terminali della batteria. Utilizzare una spazzola per terminali della batteria.

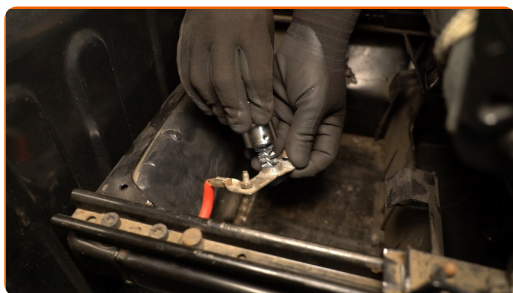

10

Installare una nuova batteria.



11

Collegare il terminale positivo alla batteria.




12


Avvitare l'elemento di fissaggio del terminale positivo della batteria. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.




- 13 Collegare il terminale negativo alla batteria.

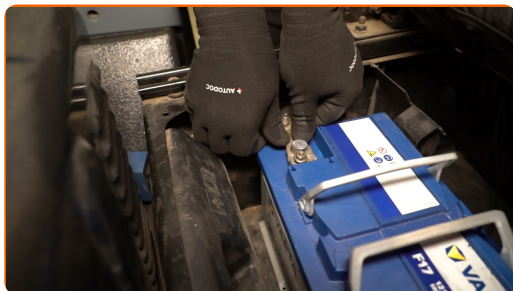


- 14 Avvitare l'elemento di fissaggio del terminale negativo della batteria. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.

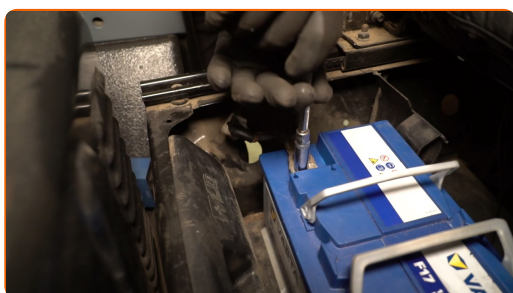

- 15 Reinstallare il coperchio del vano batteria.

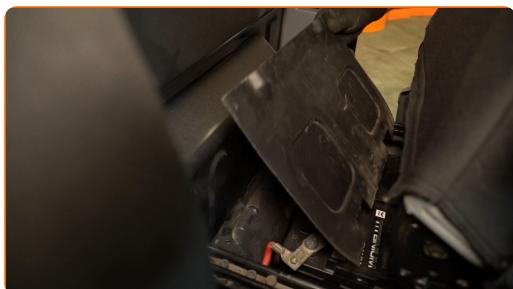

- 16 Rimettere il sedile del conducente nella sua posizione iniziale.

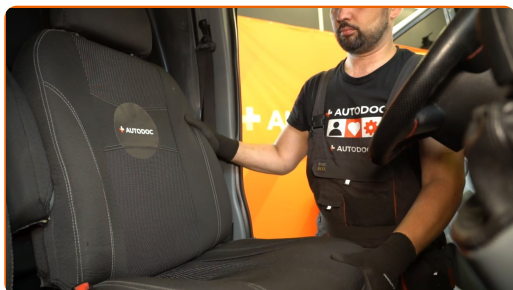

- 17 Chiudere la porta del conducente.

18


Smaltire la vecchia batteria in modo sicuro e conforme alla legge.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

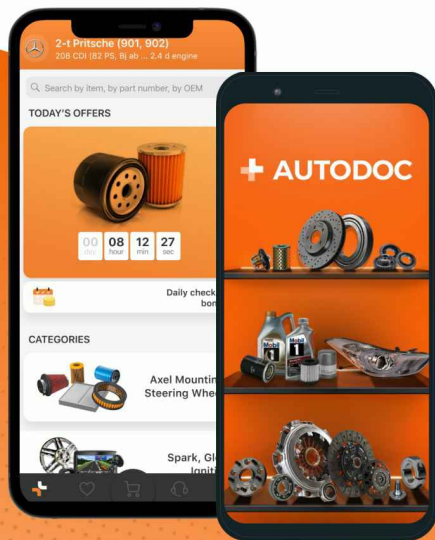

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BATTERIA DELL'AUTO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2025. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.