



Come cambiare supporto  
motore a destra su **FORD**  
**TRANSIT CONNECT**  
**(P65\_, P70\_, P80\_) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

**i Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD TRANSIT  
CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). ATTREZZI CHE  
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

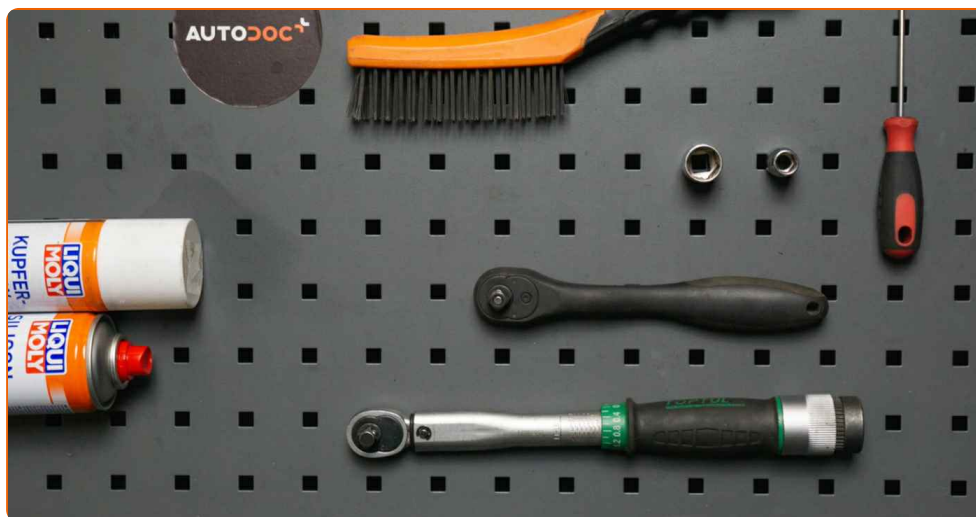

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Cric
- Copertura parafanqo

**Acquistare utensili**

Sostituzione: supporto motore - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Svita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

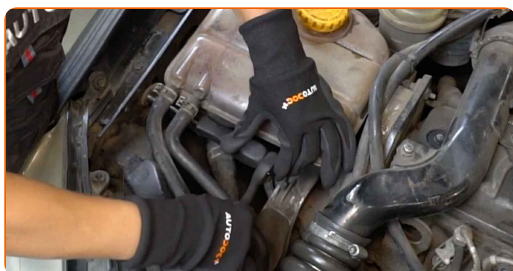

**4** Rilasciare le clip di fissaggio del serbatoio del liquido di raffreddamento. Usa un giravite piatto.

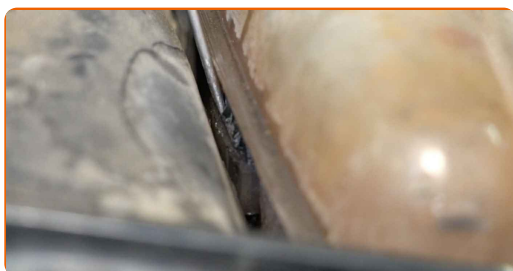


**5** Rimuovi il serbatoio del refrigerante.

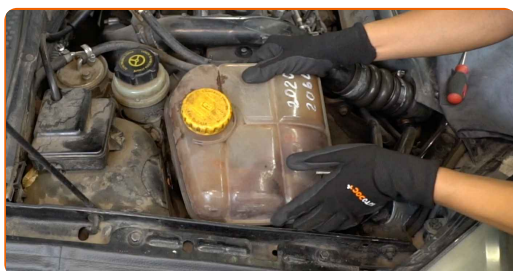


**6** Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un martinetto.




**7** Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

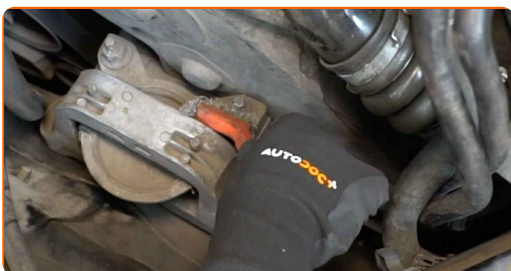

**8** Svita gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

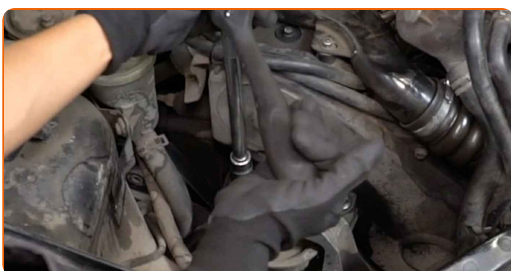


**9** Svitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

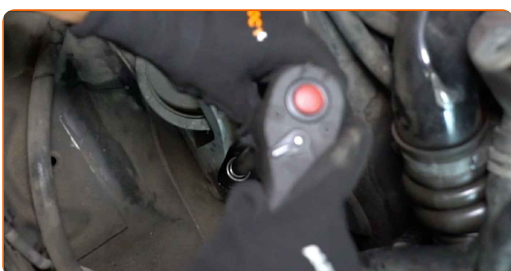

10

Rimuovi il supporto del motore.

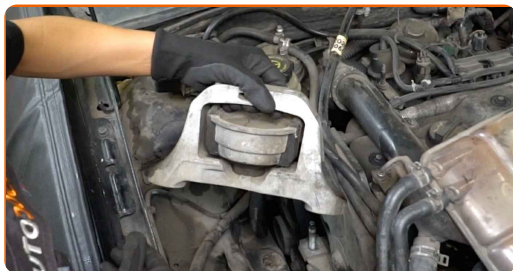


Sostituzione: supporto motore - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.


11

Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

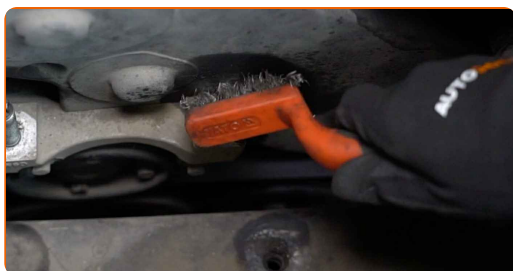

12

Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio.

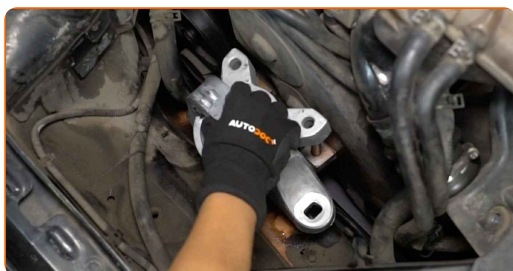

13


Sollevarlo il martinetto di 10-15 cm.




- 14** Avvitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.




- 15** Avvitare l'elemento di fissaggio superiore del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

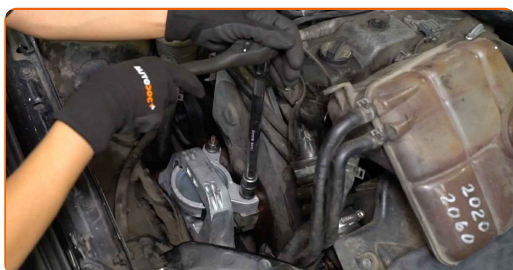

- 16** Serra gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 57 Nm.

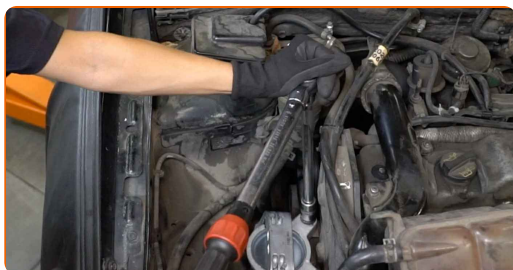

- 17** Stringere gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 57 Nm.

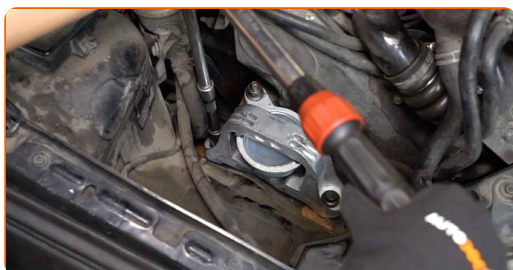

**18** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa il grasso al rame.




**19** Installa il serbatoio del refrigerante.




**20** Fissare il serbatoio del liquido di raffreddamento usando i suoi fermi.

**21** Avvita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

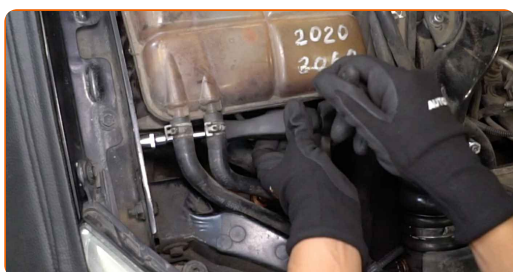

**22** Rimuovere il supporto da sotto il motore.

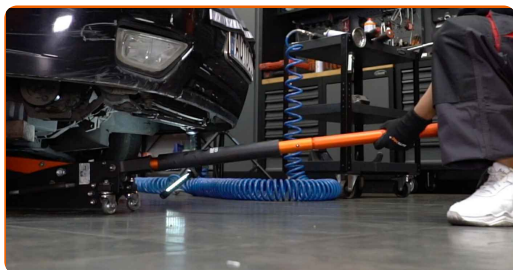

**23** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



24

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.