



Come cambiare filtro  
antipolline su **FORD**  
**TRANSIT CONNECT**  
**(P65\_, P70\_, P80\_) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Giravite Phillips
- Copertura parafango
- Panno in microfibra


**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro antipolline - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Svita l'elemento di fissaggio della griglia sottoparabrezza posizionata sul lato destro. Usa un cacciavite Phillips.

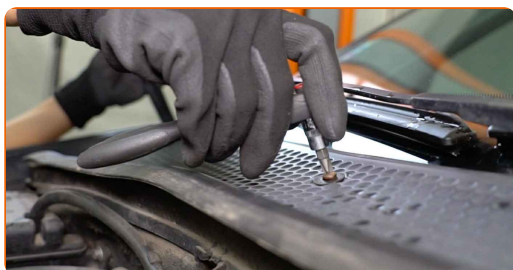

**4** Rimuovi la griglia sottoprabrezza posizionata nel lato destro.



**5** Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

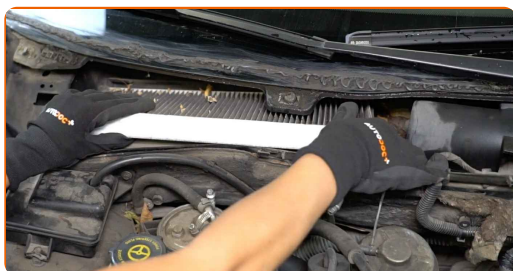

Sostituzione: filtro antipolline - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Consiglio:


- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

**6** Innesca l'accensione.

**7** Chiudere lo sportello di riscaldamento.

**8** Spegni il sistema di accensione.

**9** Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.

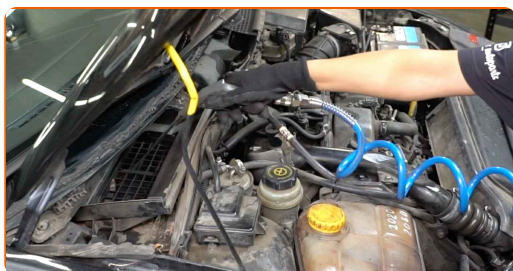

Sostituzione: filtro antipolline - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). I professionisti raccomandano:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

10

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.




Sostituzione: filtro antipolline - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).

11

Installa e fissa la griglia sottoparabrezza posizionata sul lato destro.

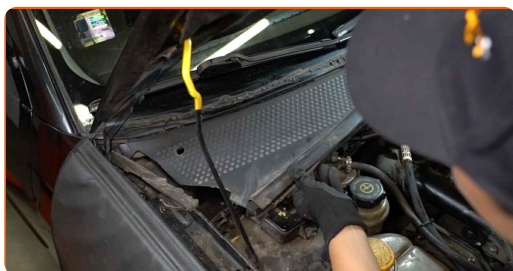

12 Avvita gli elementi di fissaggio della griglia sottoparabrezza posizionata sul lato destro. Usa un cacciavite Phillips.

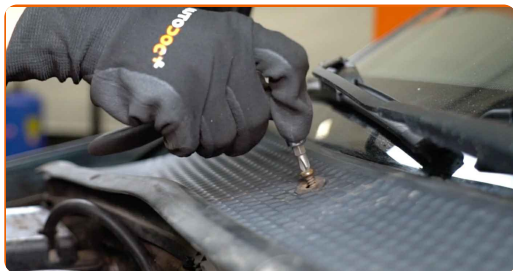

13 Innesca l'accensione. Lo sportello di riscaldamento tornerà automaticamente nella sua posizione normale.

14 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

15 Spegni il sistema di accensione.

16 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

17 Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.