

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare il filtro
dell'abitacolo su **FORD**
Transit Mk6 Bus (V347,
V348) – Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus 3.2 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD TRANSIT MK-7 Furgonato 2.2 TDCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FORD TRANSIT
MK6 BUS (V347, V348). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:



• Panno in microfibra

• Copriparafango


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo almeno una volta ogni sei mesi, una volta all'inizio della primavera e una volta in autunno.
- Seguire gli intervalli di manutenzione, i suggerimenti, e i requisiti per l'utilizzo del componente forniti dal produttore.
- Se il flusso d'aria nell'abitacolo è diminuito drasticamente o se si utilizza la vettura in una zona ad alta densità di polvere o polline, sostituire il filtro prima di quanto indicato.
- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

- 1** Aprire il cofano.
- 2** Utilizzare un copriparafango di protezione per evitare danni alla vernice e ai componenti in plastica della vettura.
- 3** Estrarre il vecchio filtro dell'abitacolo.

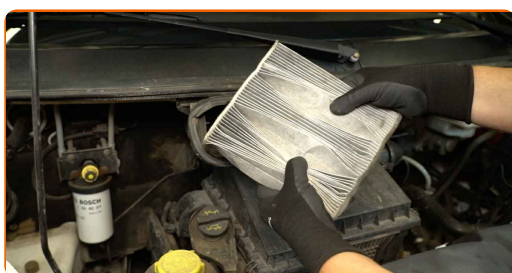


- 4** Chiudere il condotto dell'aria con un panno pulito e pulire l'interno dell'alloggiamento del filtro dell'abitacolo. Utilizzare un panno in microfibra.



- 5** Rimuovere la striscia di gomma.



- 6** Installare un nuovo filtro nell'alloggiamento. Controllare le marcature sul bordo del filtro per assicurarsi di installarlo con il lato corretto verso l'alto.

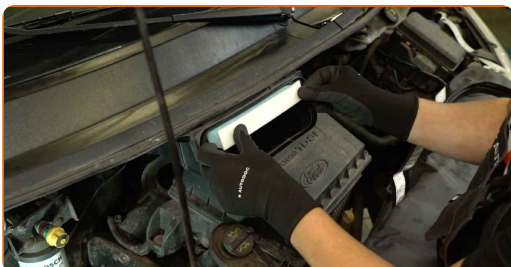


Sostituzione: filtro antipolline - FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). I professionisti raccomandano:

- Durante l'installazione, evitare che polvere e sporcizia penetrino nell'alloggiamento del filtro dell'abitacolo.
- Utilizzare solo filtri di qualità.

7

Installare la striscia di gomma.

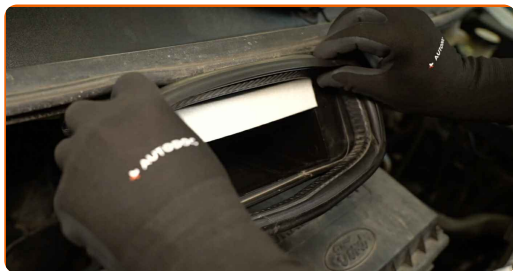

8

Rimuovere il copriparafango.

9

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2024. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.