



Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
posteriore su **HYUNDAI
Santa Fe I (SM)** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.4 16V, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.7 V6 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.4 16V 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO -
HYUNDAI SANTA FE I (SM). ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Giravite Piatto

Acquistare utensili

Sostituzione: spazzole tergicristallo - HYUNDAI Santa Fe I (SM). Il consiglio di AUTODOC:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - HYUNDAI SANTA FE I (SM). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Preparare le nuove spazzole dei tergicristalli.


2 Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



3 Premi il gancio.

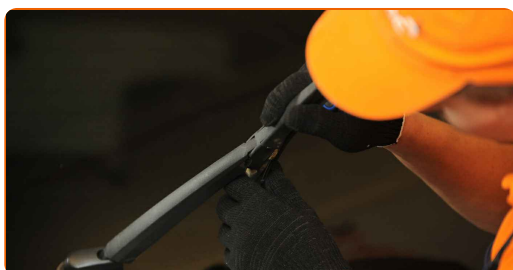


4 Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo. Usa un giravite piatto.

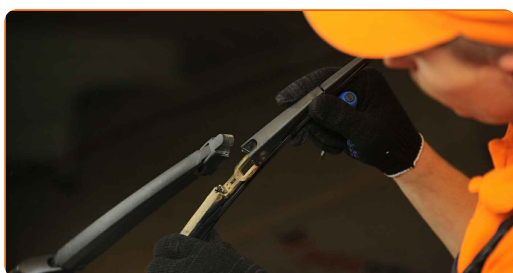

Sostituzione: spazzole tergicristallo - HYUNDAI Santa Fe I (SM). I professionisti raccomandano:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

- 5** Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

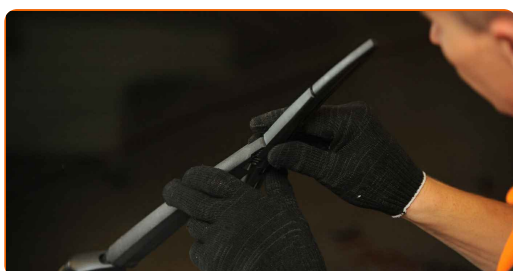

Sostituzione: spazzole tergicristallo - HYUNDAI Santa Fe I (SM). Consiglio:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 6** Innesca l'accensione.



7

Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.