


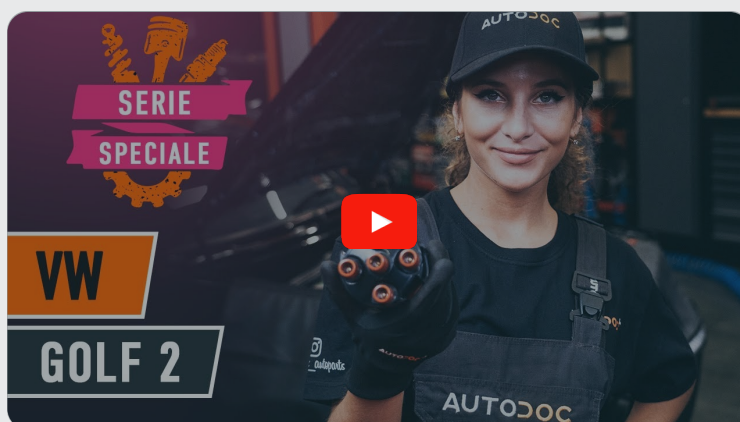

Come cambiare calotta
spinterogeno su **VW Golf**
2 - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CALOTTA SPINTEROGENO - VW GOLF
2. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Copertura parafrango
- Piede di porco

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: calotta spinterogeno - VW Golf 2. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Ispezionare accuratamente il gruppo del distributore di accensione. Sostituire le parti usurate.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CALOTTA SPINTEROGENO - VW GOLF 2. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1

Aprire il cofano.

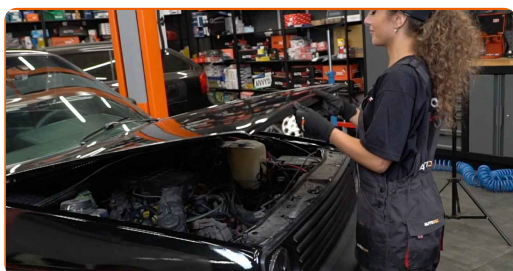


2


Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

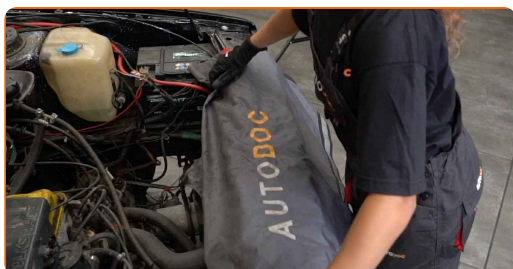

3 Tracciare dei segni sul tappo del distributore per indicare l'ordine di installazione dei cavi delle candele.

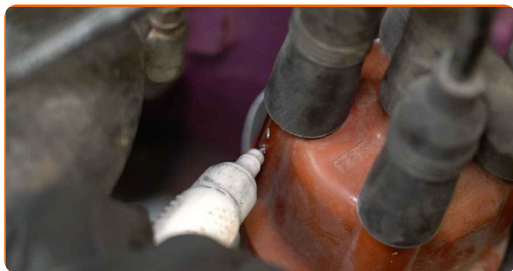


4 Staccare i fili delle candele d'accensione dal tappo del distributore.

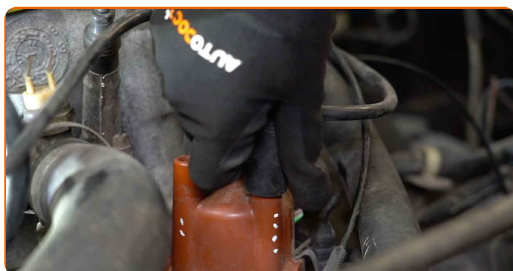


Sostituzione: calotta spinterogeno - VW Golf 2. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.

5 Sganciare le clip del tappo del distributore. Usa un piede di porco.

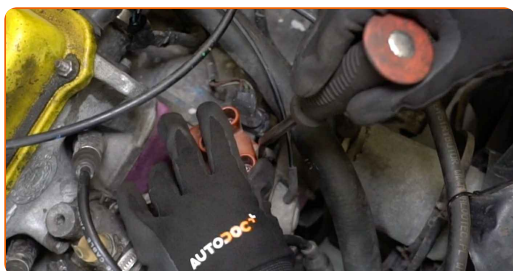

6 Togliere il tappo del distributore.

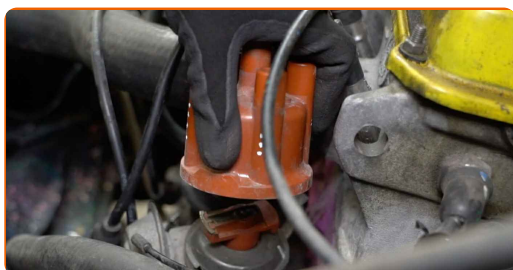

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: calotta spinterogeno - VW Golf 2. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

7

Installare un nuovo tappo del distributore.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: calotta spinterogeno - VW Golf 2. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.


8

Fissare le clip del tappo del distributore.

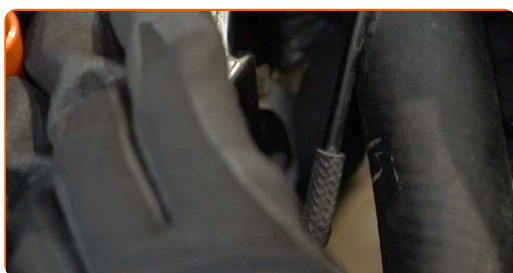


9

Tratta con del prodotto i connettori del cavo della candela. Usa il grasso al silicone.

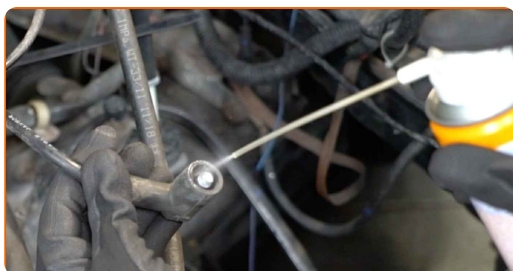

10

Collegare i cavi delle candele di accensione al tappo del distributore.

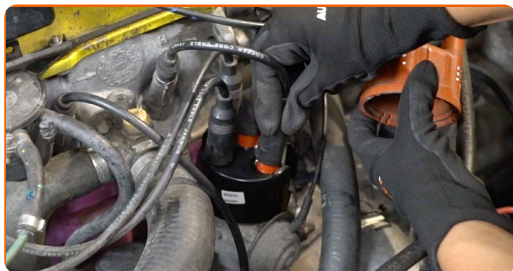


Sostituzione: calotta spinterogeno - VW Golf 2. Consiglio:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

11

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

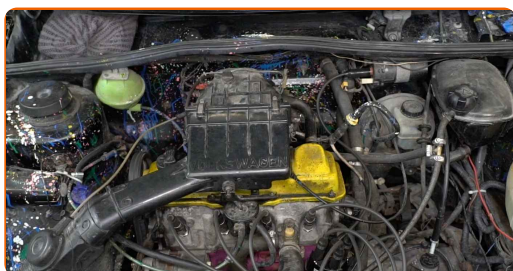


12

Spegni il motore.


13

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

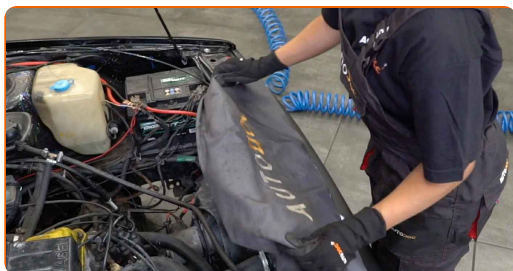

14

Chiudere il cofano.

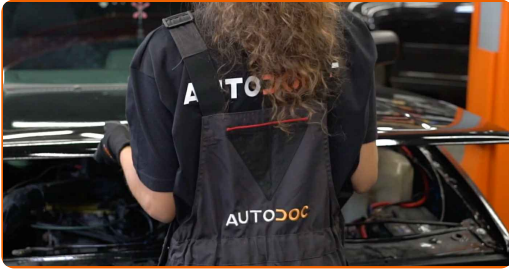

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page, with a '2-1 Pritsche (901, 902)' search result and a 'TODAY'S OFFERS' section. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

CALOTTA SPINTEROGENO: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER VW GOLF 2

CALOTTA SPINTEROGENO PER VW: ACQUISTI ADESSO

**CALOTTA SPINTEROGENO PER VW GOLF 2: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.