




Come cambiare biellette
barra stabilizzatrice della
parte posteriore su

MERCEDES-BENZ Classe

C Sportcoupe (CL203) -

Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

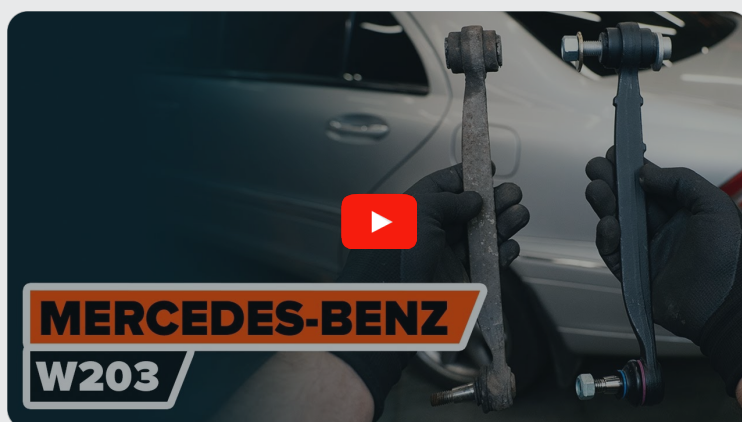

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:


MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 3)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**SOSTITUZIONE: BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE -
MERCEDES-BENZ CLASSE C SPORTCOUPE (CL203).
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

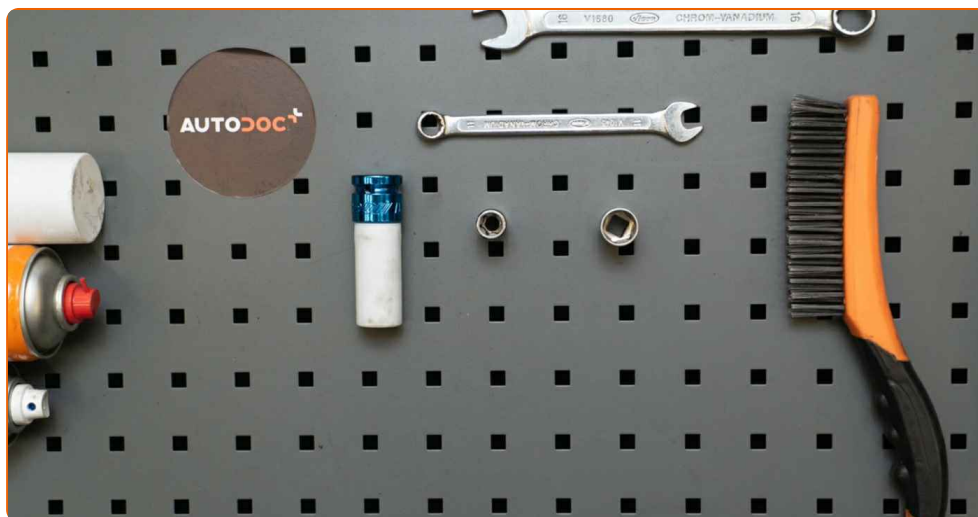

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°11
- Chiave combinate N°16
- Bussola nr. E14
- Bussola nr. 16
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituisci i tiranti delle barre stabilizzatrici in coppia su un' MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203).
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i tiranti delle barre stabilizzatrici sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE - MERCEDES-BENZ CLASSE C SPORTCOUPE (CL203). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Serra le ruote con i cunei.

2 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

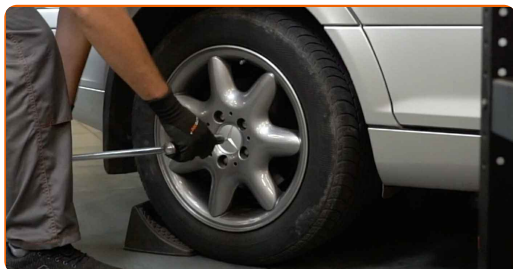

3 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4 Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203)

5

Smonta le ruote.




6

Pulisci gli elementi di fissaggio dei tiranti delle barre stabilizzatrici. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




7


Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice alla barra. Utilizza una chiave combinata N°11. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

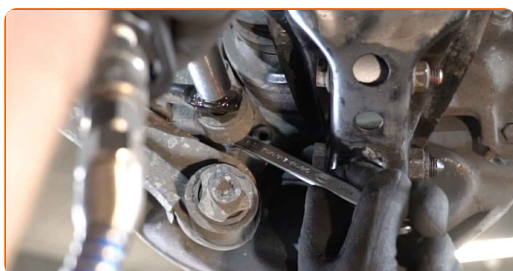

- 8** Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice al fuso a snodo. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave a cricchetto.

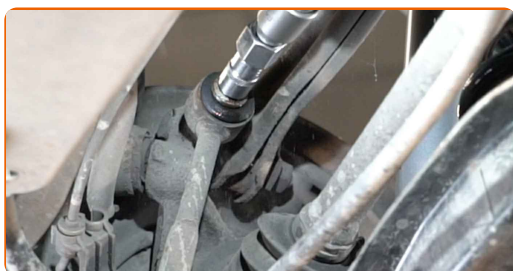


- 9** Rimuovere il puntone stabilizzatore trasversale.

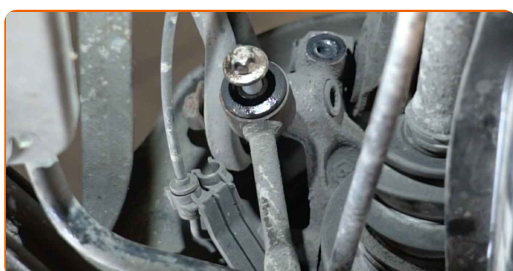


Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). I professionisti raccomandano:

- Ispezionare i manicotti di supporto dello stabilizzatore. Sostituirli se necessario.


- 10** Pulisci le sedi di montaggio del tirante della barra stabilizzatrice. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

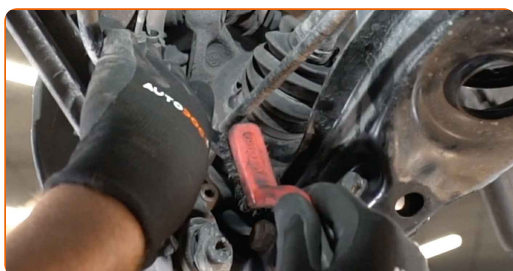


- 11** Installare una nuova barra, serrarne gli elementi di montaggio. Utilizza una chiave combinata N°16. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave a cricchetto.

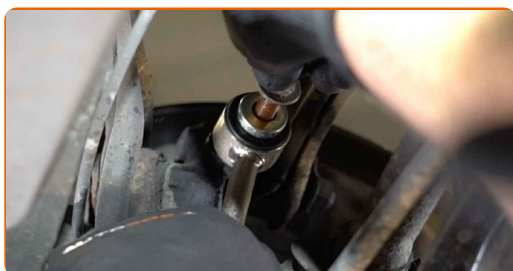


- 12** Puntellare il braccio posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.

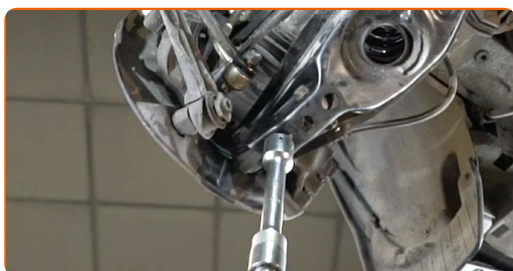

- 13** Serra gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice al fuso a snodo. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 40 Nm.

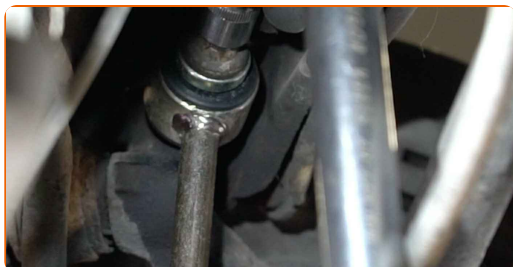

- 14** Serra gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice alla barra. Utilizza una chiave combinata N°11. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 40 Nm.

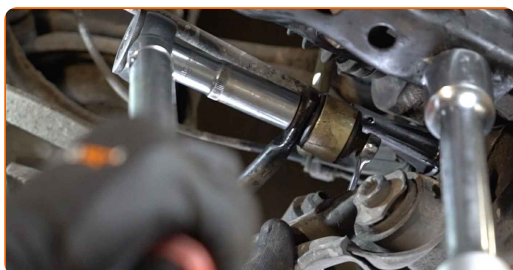


15 Rimuovere il supporto da sotto il braccio posteriore.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: bielle barra stabilizzatrice - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

16 Tratta con del prodotto tutti i giunti della barra stabilizzatrice. Usa il grasso al rame.

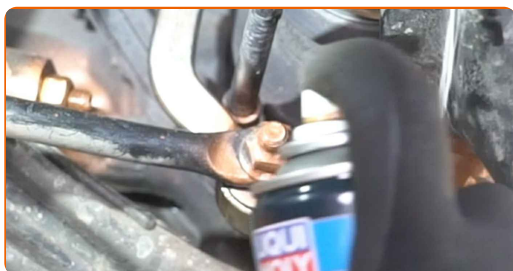

17 Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



18

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Consiglio:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

19

Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:


- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203)

20

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



- 21 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.

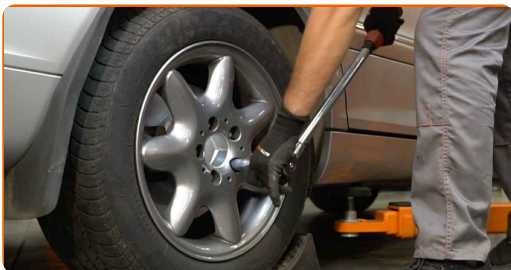

- 22 Rimuovi i cric e i cunei.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.