




Come cambiare cinghia  
poly-V su **MERCEDES-  
BENZ Classe C  
Sportcoupe (CL203)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

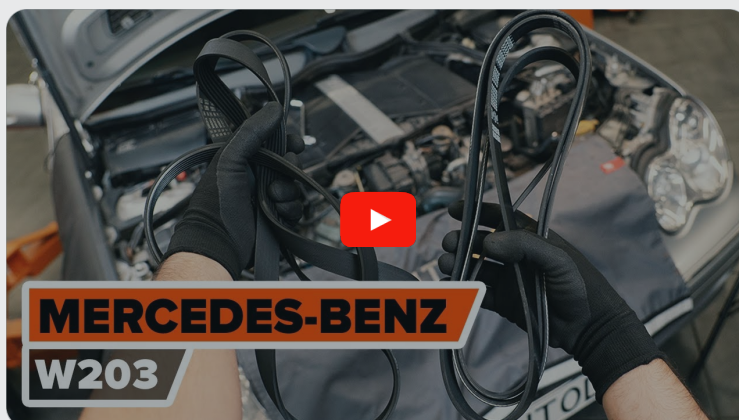

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ  
CLASSE C SPORTCOUPE (CL203). ATTREZZI CHE  
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

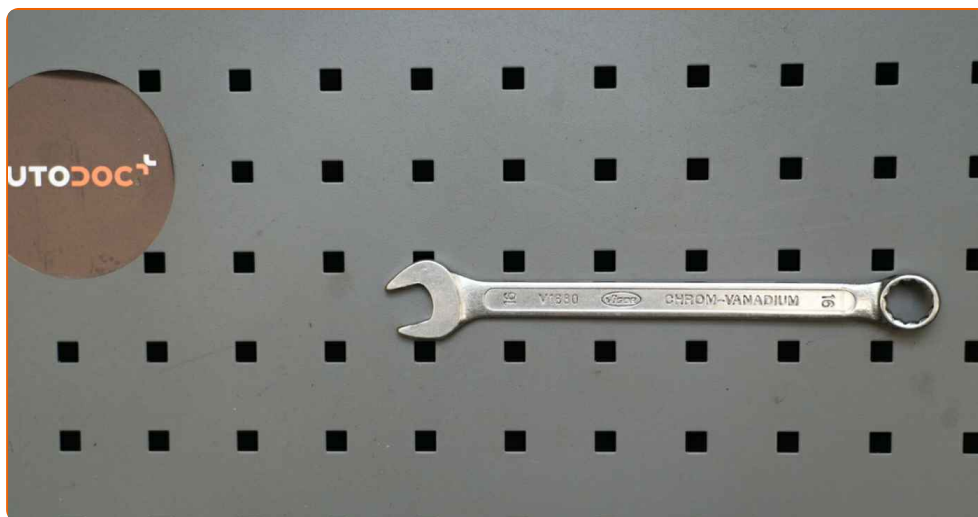

- Chiave combinate N°16
- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: cinghia poly-v - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203).  
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Rimuovere la copertura del motore.

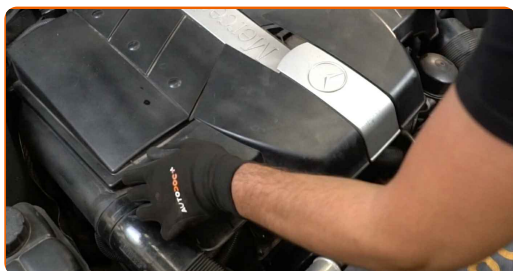


### AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: cinghia poly-v - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203).  
 Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


**4** Rimuovere i tubi di aspirazione dell'aria.

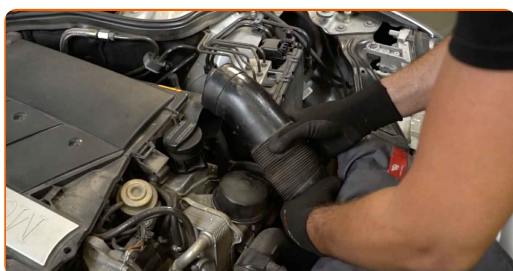

**5** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

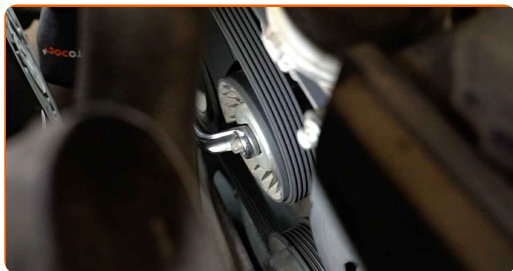

**6** Rimuovi la cinghia poli V.

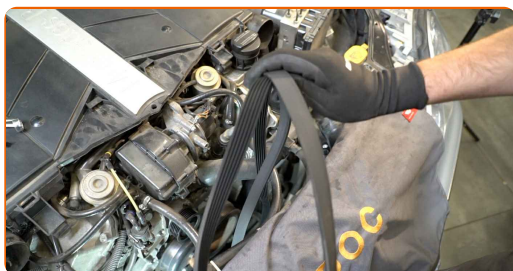

Sostituzione: cinghia poly-v - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203).  
AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

**7** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

**8** Installa la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-v - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203).  
Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.


9

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.



10

Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

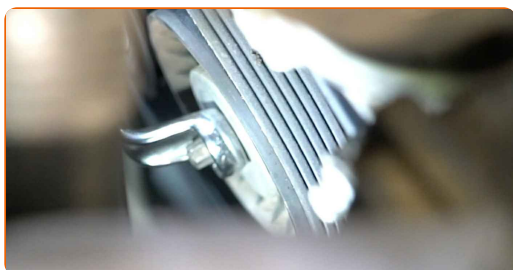


11


Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°16.

12

Reinstallare i tubi flessibili di aspirazione dell'aria.

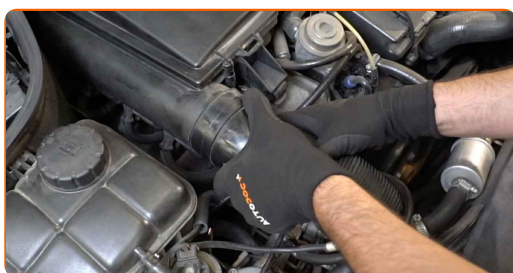

**13** Montare il coperchio motore e fissarlo.

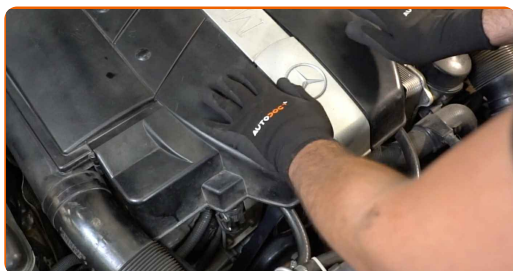

**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.
- Sostituzione: cinghia poly-v - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

**14** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**15** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.