



Come cambiare candele
di accensione su
**MERCEDES-BENZ Classe
C Sportcoupe (CL203) -**
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
 MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ
 Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Classe
 C Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE -
MERCEDES-BENZ CLASSE C SPORTCOUPE (CL203).
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

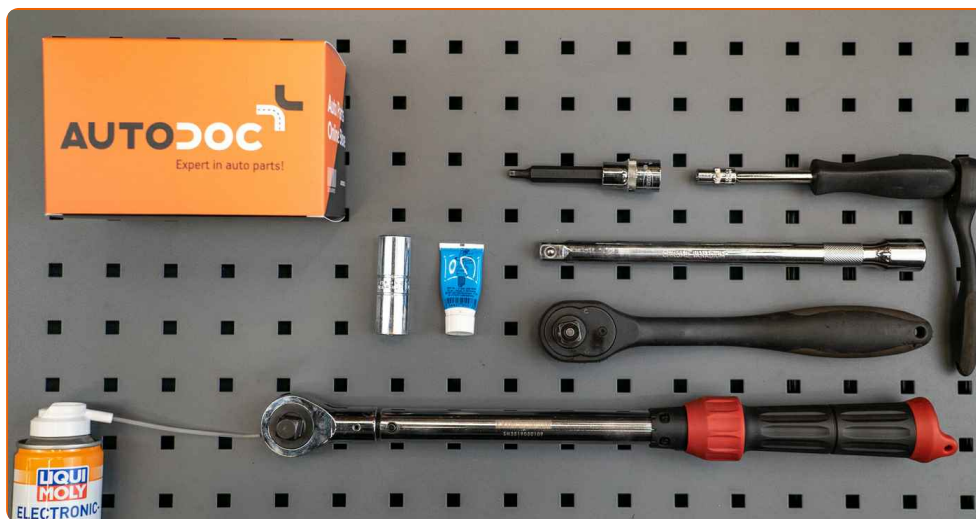

- Spray per dispositivi elettronici
- punta HEX N.HW5
- Bussola nr. E8
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). I professionisti raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto .

3 Allenta le viti del coperchio del motore (3 pezzi). Usa una chiave HEX N.HW5.

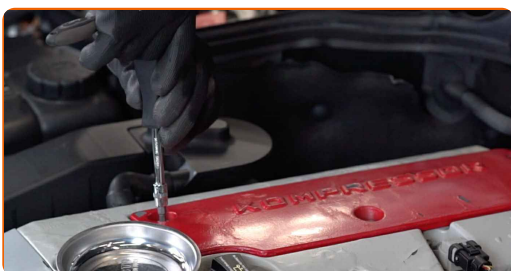

4 Rimuovere la copertura del motore.



5 Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°E8.




6 Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.




Sostituzione: candele di accensione - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Il consiglio di AUTODOC:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.


7 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

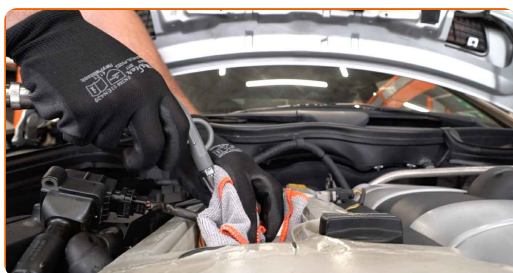


8 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

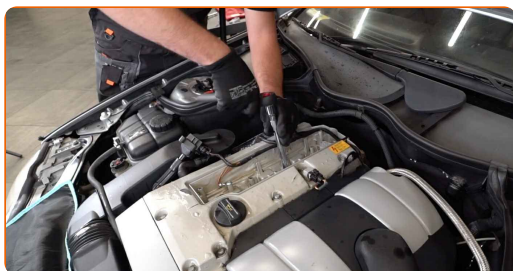

9 Togli le candele.

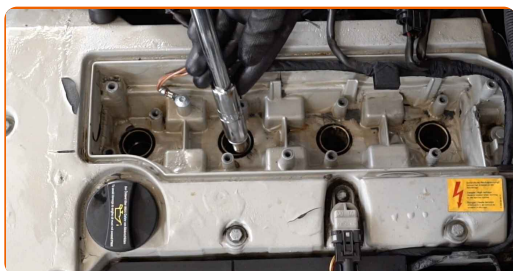


- 10** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove. Tratta con del prodotto la superficie dei terminali delle candele nuove. Usi uno spray per dispositivi elettronici.

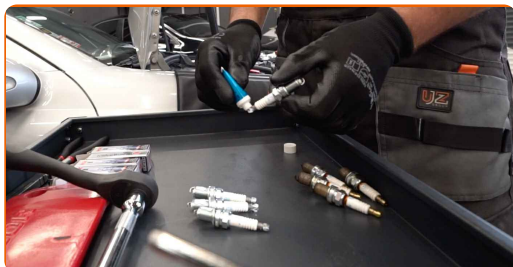

- 11** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.




- 12** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 28 Nm.

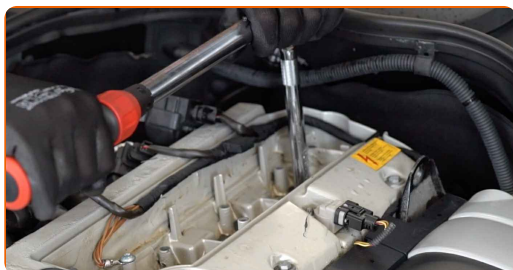

Sostituzione: candele di accensione - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 13** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

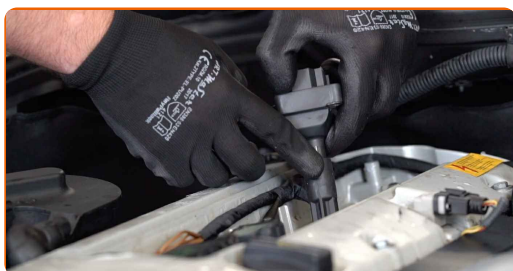


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Seguire le fasi di installazione.

- 14** Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°E8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9Nm.



- 15** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

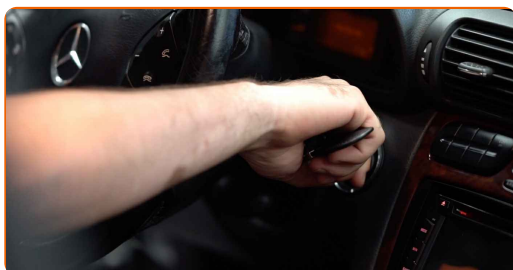

- 16** Spegni il motore.

17

Montare il coperchio motore e fissarlo. Usa una chiave HEX N.HW5. Usa una chiave a cricchetto.

**18**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

19

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.