




Come cambiare filtro aria
su **MERCEDES-BENZ**
Classe C T-modell (S203)
- Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

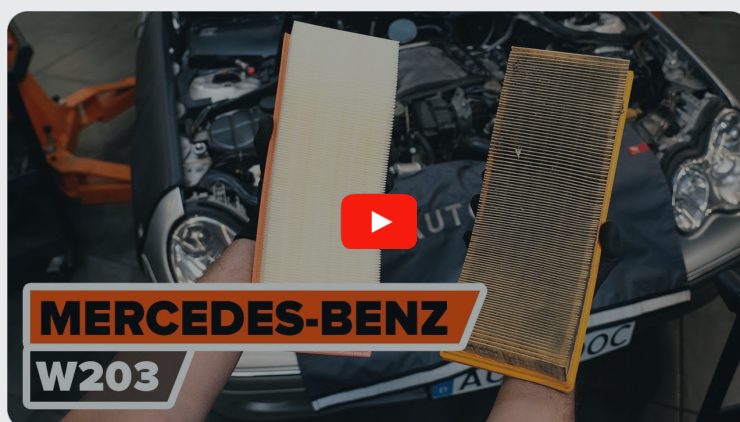

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 55 AMG (203.276), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 350 (203.256), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 350 4-matic (203.287), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 280 (203.254), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 280 4-matic (203.292), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 230 (203.252)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - MERCEDES-BENZ
CLASSE C T-MODELL (S203). ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Punta Torx T20
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafanqo

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Rimuovere la copertura del motore.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Rimuovere i tubi di aspirazione dell'aria.



5 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.




6 Estrarre la carcassa del filtro d'aria.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

7 Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

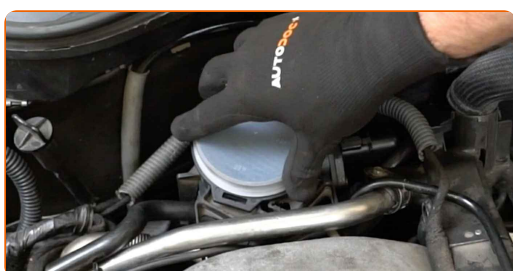


8 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.




9 Svitare gli elementi di fissaggio dei coperchi del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T20. Usa una chiave a cricchetto.



10 Rimuovere i coperchi del filtro dell'aria insieme agli elementi filtranti.

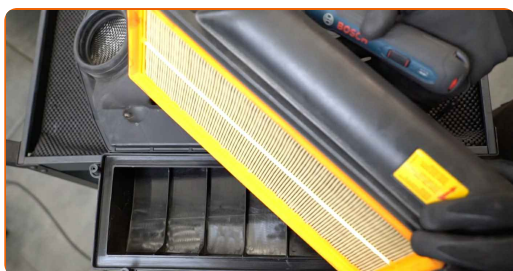

11 Rimuovere i vecchi elementi filtranti.

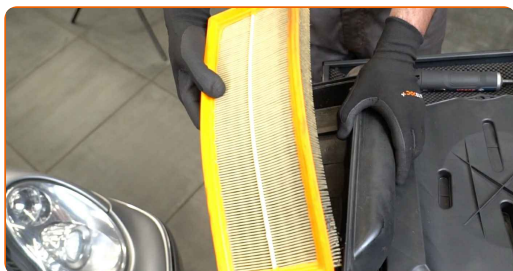

12 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



13 Installare nuovi elementi filtranti. Assicurarsi che i bordi dei filtri si inseriscano perfettamente nell'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

14 Reinstallare i coperchi del filtro dell'aria insieme agli elementi filtranti.



15 Avvitare gli elementi di fissaggio dei coperchi del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T20. Usa una chiave a cricchetto.



16 Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.



17 Montare la carcassa del filtro d'aria.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

18 Montare il coperchio motore e fissarlo.




AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.
- Sostituzione: filtro aria - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

19

Reinstallare i tubi flessibili di aspirazione dell'aria.

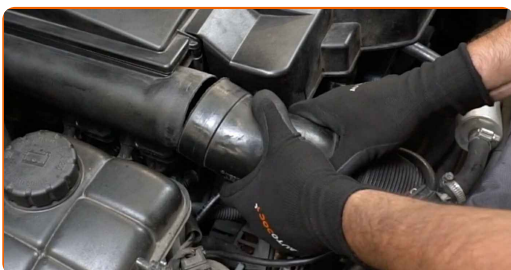

20

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

21

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.