



Come cambiare pastiglie  
freno della parte  
posteriore su

**MERCEDES-BENZ Classe**

**C T-modell (S204) -**

Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:


MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 180 CGI (204.249), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 350 CDI (204.223), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 350 CGI (204.257), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 350 (204.256), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) C 320 CDI (204.222), (+ 13)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - MERCEDES-BENZ  
CLASSE C T-MODELL (S204). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**

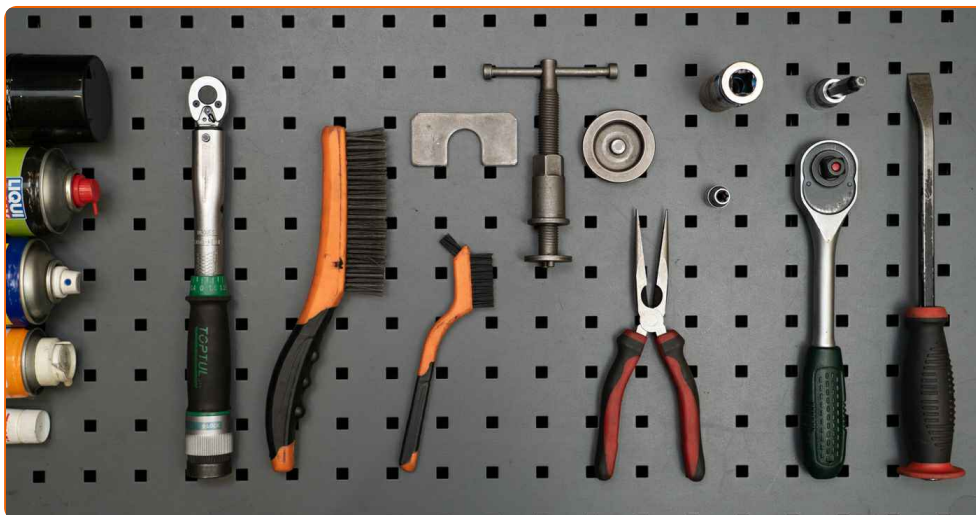

- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Spray per dispositivi elettronici
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso ceramico
- Chiave dinamometrica
- Punta Torx E10
- Punta HEX n.H7
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Pinze a naso lungo
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.
- 2 Serra le ruote con i cunei.
- 3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




- 4 Sollevare l'auto.

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204). Il consiglio di AUTODOC:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

5

Svita i bulloni delle ruote.

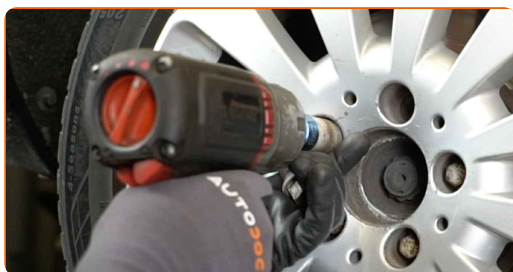


AUTODOC raccomanda:


- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204)

6


Smonta le ruote.

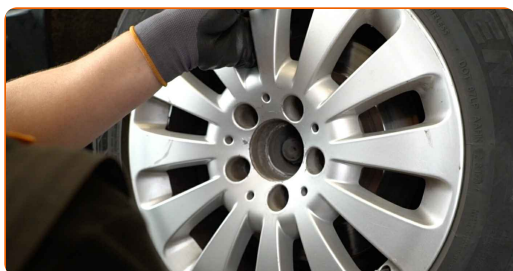


**7** Staccare il connettore del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Utilizzare pinze a naso lungo

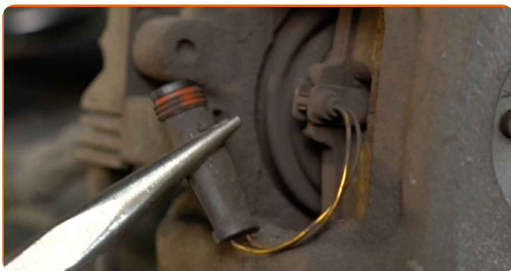


**8** Pulire gli elementi di fissaggio del cablaggio del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

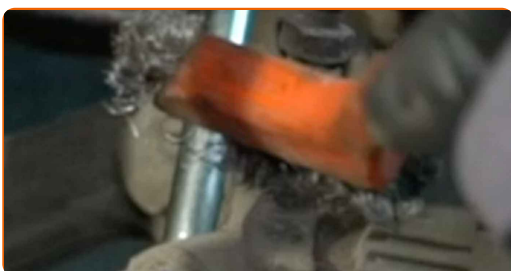

**9** Svitare gli elementi di fissaggio del cablaggio del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Usa la chiave Torx E10. Usa una chiave a cricchetto.

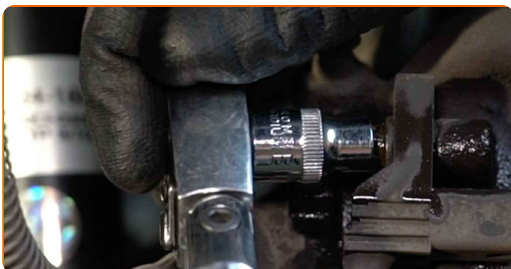


**10** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

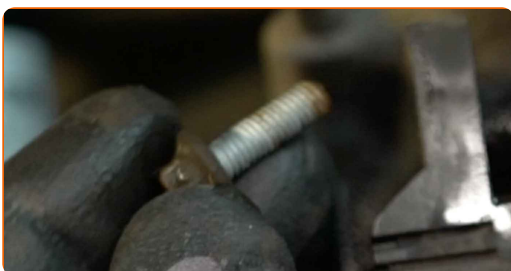


**11** Scollegare il cablaggio del sensore di usura delle pastiglie dei freni.




**12** Scollega la molla di ritenuta della pinza del freno. Usa un piede di porco.

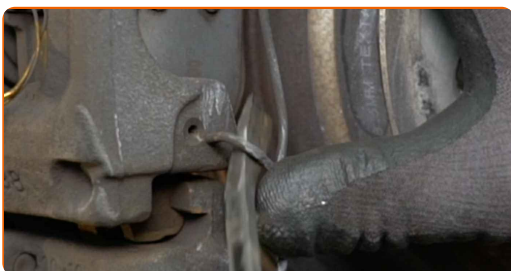


**13** Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un piede di porco.

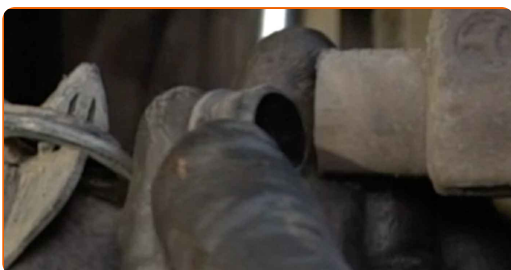

**14** Svitare gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave a cricchetto.

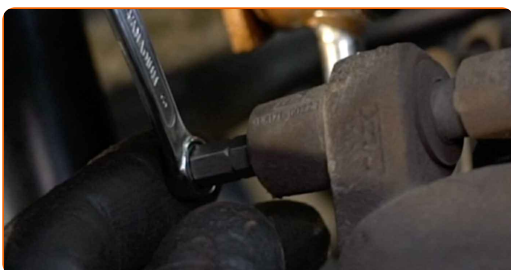


**15** Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

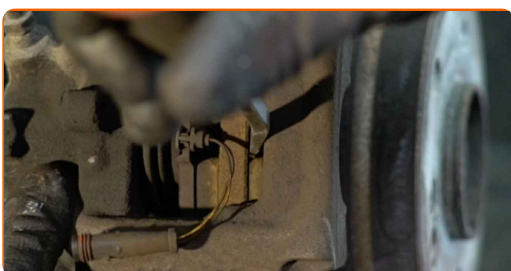



16

Rimuovere la pinza del freno.

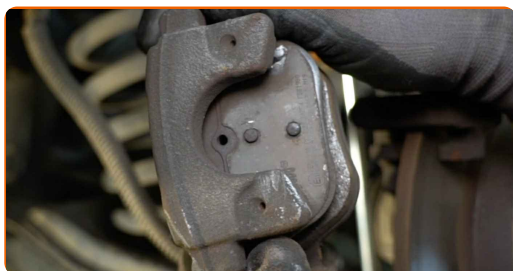

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.

17

Rimuovere le pastiglie del freno.



**AUTODOC** raccomanda:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.

18

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

19

Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.

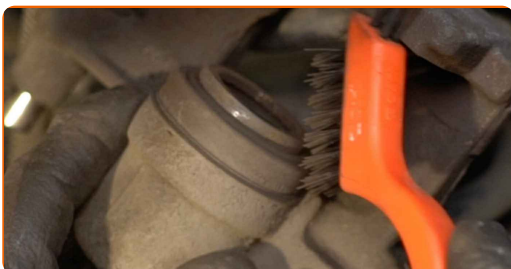


**AUTODOC raccomanda:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

20

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

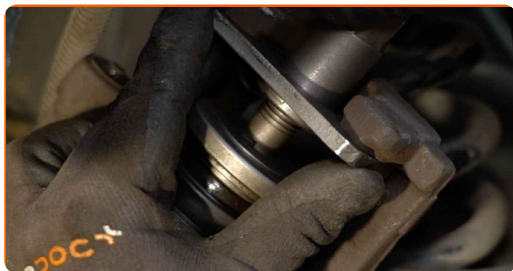

21

Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.




Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204). I professionisti raccomandano:


- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

22


Installare le nuove pastiglie freni.

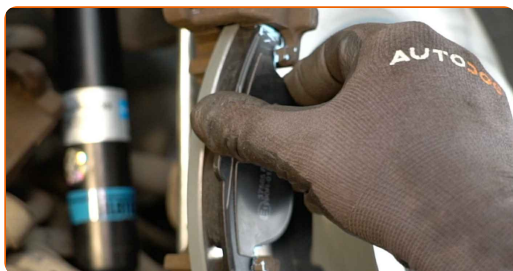

**23** Montare la pinza del freno e fissarla.

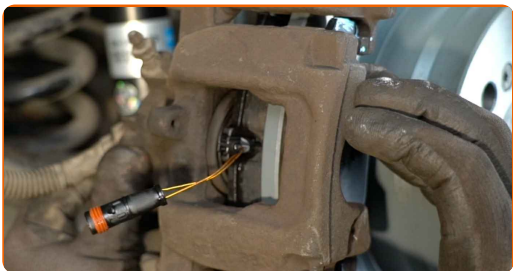


**24** Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 25 Nm.

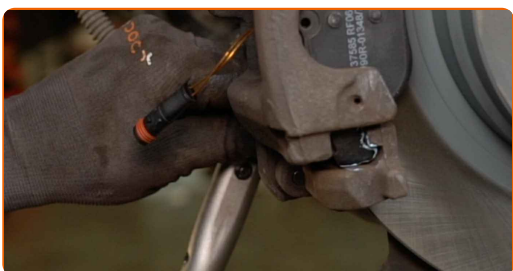


**25** Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.



**26** Collegare il cablaggio del sensore di usura delle pastiglie dei freni.

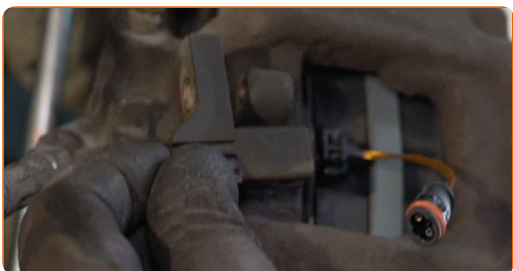


**27** Monta il bullone di fissaggio.

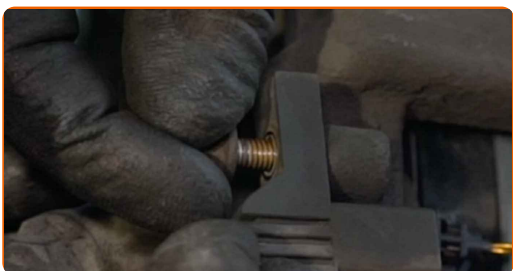


- 28** Stringere gli elementi di fissaggio del cablaggio del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Usa la chiave Torx E10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.



- 29** Trattare la spina del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Usa il grasso al silicone.

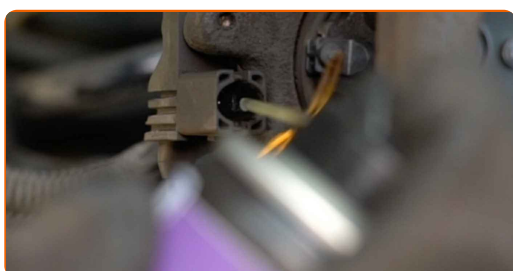

- 30** Collegare il connettore del sensore di usura delle pastiglie dei freni.

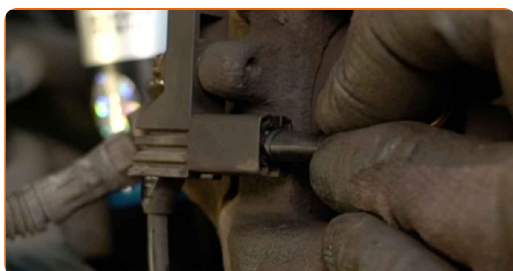


- 31** Installare la molla di fissaggio della pinza freno.



- 32** Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.



**33** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.

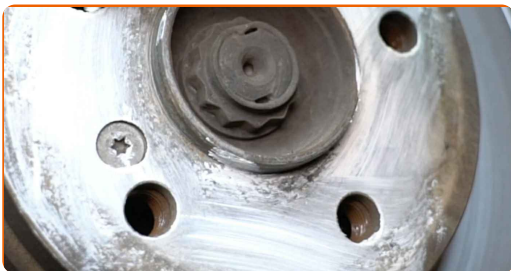


**34** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



**AUTODOC raccomanda:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

**35** Installare la ruota.

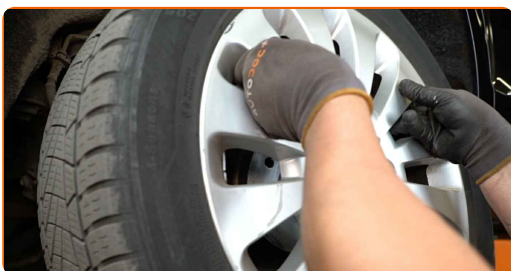


**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204)


36

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

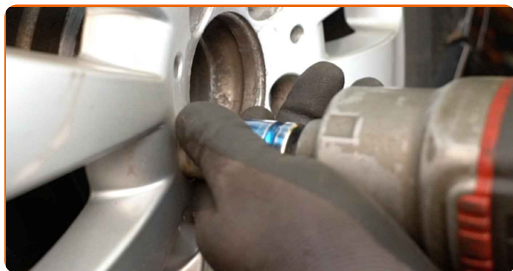

37

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 130 Nm.

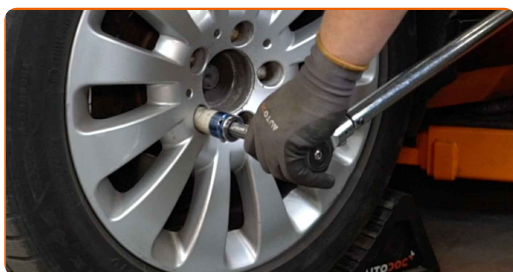

38

Rimuovi i cric e i cunei.




### AUTODOC raccomanda:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.
- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

39

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

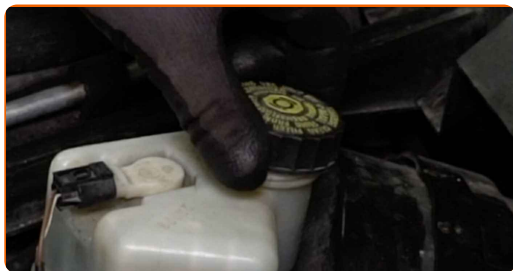

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S204). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.