



Come cambiare
lampadine per fari su
**MERCEDES-BENZ Classe
E Sedan (W124)** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 200 D (124.120), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 Turbo-D (124.128), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 Turbo-D (124.133), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 60 AMG (124.036)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

SOSTITUZIONE: LAMPADINE PER FARI - MERCEDES-
 BENZ CLASSE E SEDAN (W124). ELENCO DEGLI
 ATTREZZI NECESSARI:



- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: lampadine per fari - MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124). I professionisti raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: LAMPADINE PER FARI - MERCEDES-BENZ CLASSE E SEDAN (W124). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafranco per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Rimuovi il tappo coprifaro.

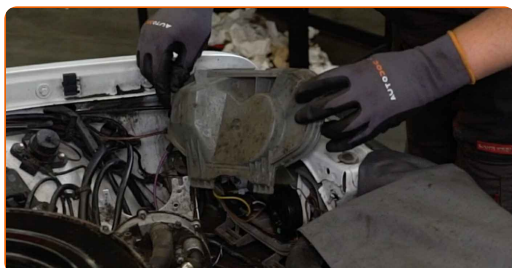

Fai attenzione!

- La procedura di sostituzione è identica per le lampadine dei fanali anteriori di sinistra e di destra.


4 Staccare il connettore del faretto fendinebbia.

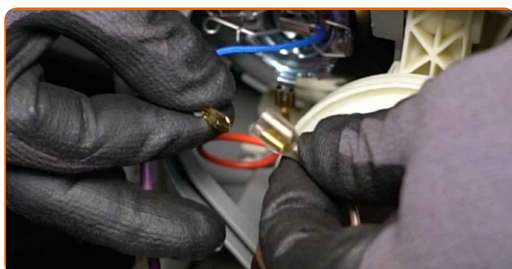


5 Tirare di lato il fermo della lampadina del faro fendinebbia.




6 Rimuovere la lampadina del faro fendinebbia.

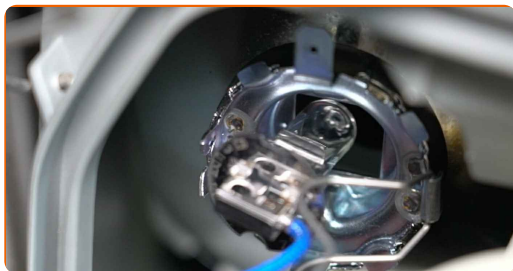

7 Staccare il connettore della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.

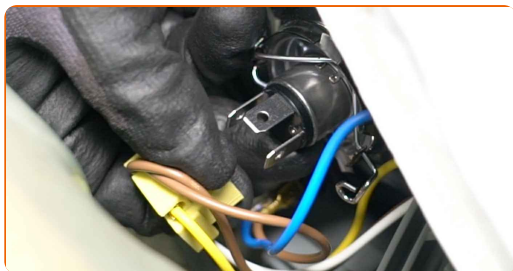


8 Tirare di lato il fermo della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.

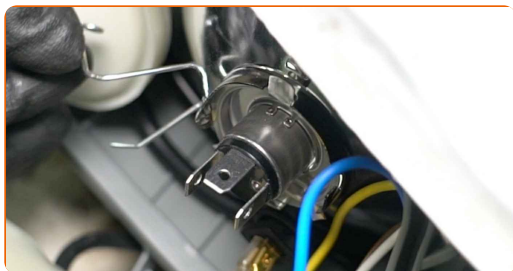


9 Rimuovere la lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.




10 Staccare il portalampada dell'indicatore di direzione ruotandolo di circa 30°.

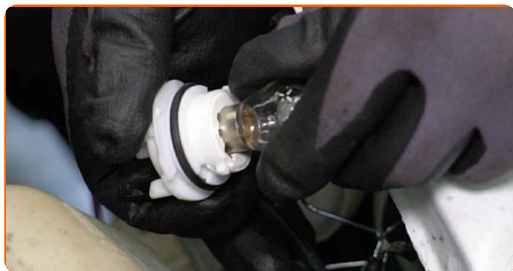

11 Rimuovere la lampadina dell'indicatore di direzione.

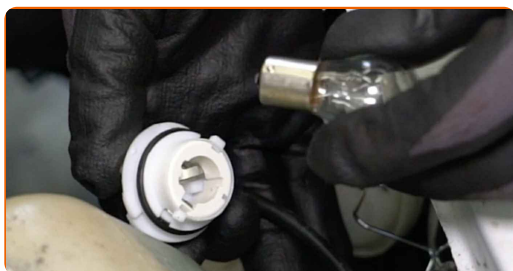

12 Applicare un prodotto trattante ai connettori della lampadina. Usa il grasso al silicone.

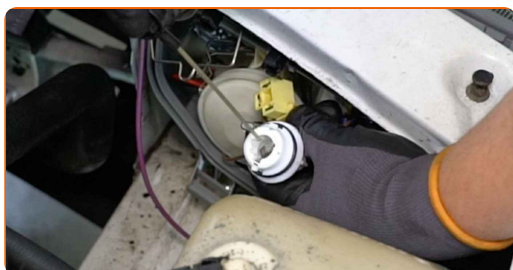

13 Installare una nuova lampadina dell'indicatore di direzione nell'apposita presa.



14 Installare il portalampada dell'indicatore di direzione ruotandolo di circa 30°.




15 Installare una nuova lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.




Sostituzione: lampadine per fari - MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124).
AUTODOC raccomanda:

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.


16 Inserire il fermo della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.

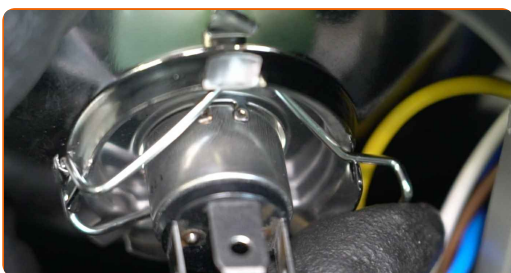

17 Collegare il connettore della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.

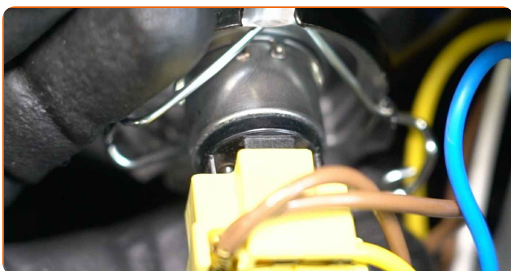

18 Installare una nuova lampadina del faro fendinebbia.

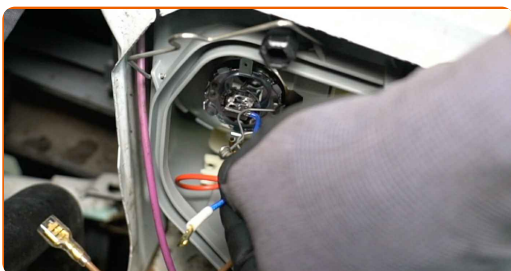


AUTODOC raccomanda:

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.


19

Inserire il fermo della lampadina del faro fendinebbia.

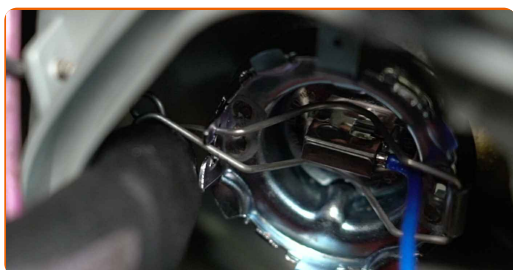


20

Collegare il connettore della lampadina del faro fendinebbia.

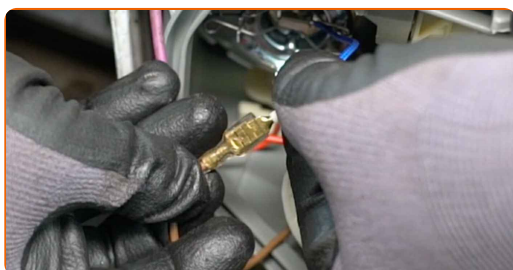

21

Installa e fissa il tappo coprifarò.

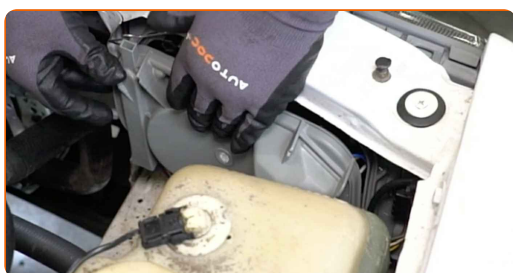

22

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

23


Chiudere il cofano motore.

24

Aprire il bagagliaio.

25

Rilasciare i fermi del coperchio che trattiene le lampadine, ruotandoli di circa 90°.

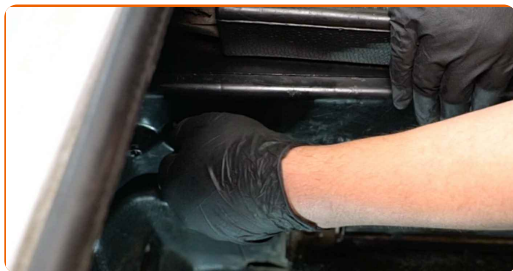


26

Rimuovere il porta lampadina insieme alle lampadine.




27

Rimuovere le vecchie lampadine.

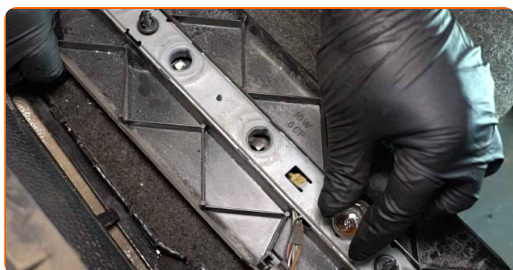


28

Applicare un prodotto trattante ai terminali del portalamпада posti sul coperchio. Usa il grasso al silicone.

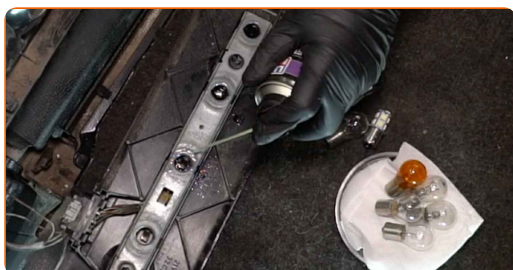

29

Installare le nuove lampadine nel supporto posto sul coperchio.

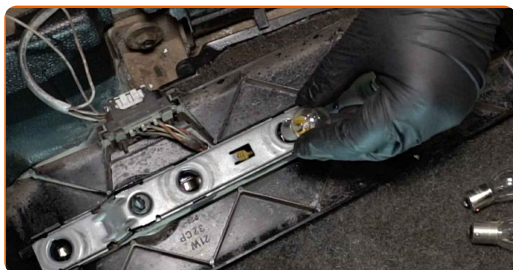

30 Installare il porta lampadina insieme alle lampadine.



31 Bloccare il coperchio ruotando i fermi di circa 90°.



32 Chiudere il bagagliaio.

33 Accendere le luci per verificare che le nuove lampadine funzionino.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

LAMPADINA FARO ANTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.