



Come cambiare
candelelte diesel su
**MERCEDES-BENZ Classe
E T-modell (S210)** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
 MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E
 T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte
 auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**SOSTITUZIONE: CANDELETTE DIESEL - MERCEDES-
BENZ CLASSE E T-MODELL (S210). ATTREZZI CHE
SONO NECESSARI:**



- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Grasso ceramico per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 10
- Bussola nr. E11
- Chiave a cricchetto
- Pinze ad ago
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele diesel - MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210). Il consiglio di AUTODOC:


- La procedura di sostituzione è identica per tutte le candele.
- Indossare guanti per proteggere le mani dalle superfici calde.
- **Attenzione!** Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

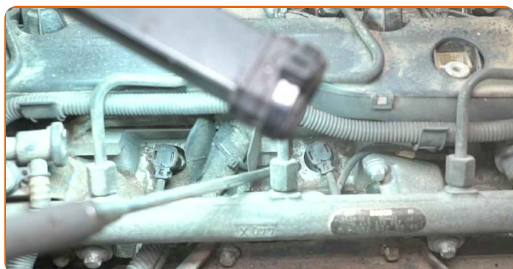

4 Trattare le candele. Usa lo spray WD-40.

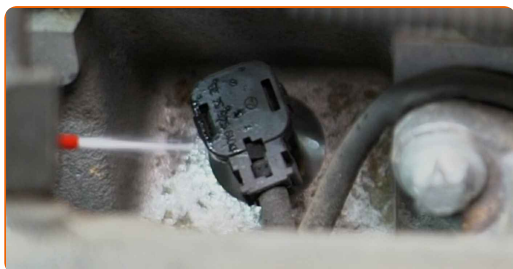

- 5** Se le candele risultano difficili da svitare, avviare il motore e lasciarlo riscaldare fino al raggiungimento della temperatura operativa. In questo modo le candele potranno essere rimosse con maggiore facilità.




Sostituzione: candele diesel - MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210).
Consiglio:


- Indossare guanti per proteggere le mani dalle superfici calde.

- 6** Spegni il motore.


- 7** Svitare l'elemento di fissaggio del tubo del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave a cricchetto.

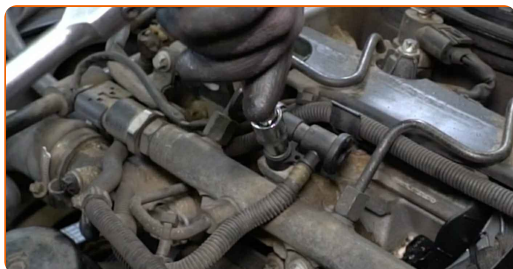


- 8** Pulire il tubo di ritorno del carburante.

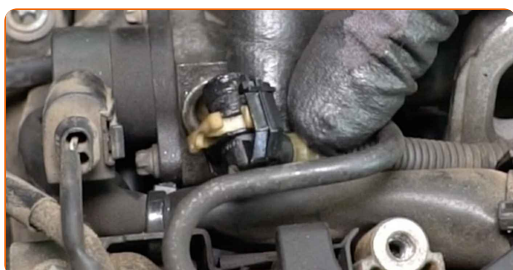


9 Scollegare il tubo di ritorno del carburante.

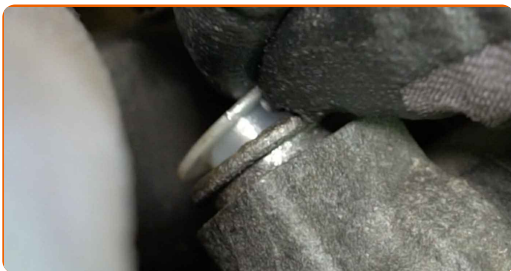


10 Scollegare i connettori del cablaggio della candeletta. Utilizzare pinze ad ago.

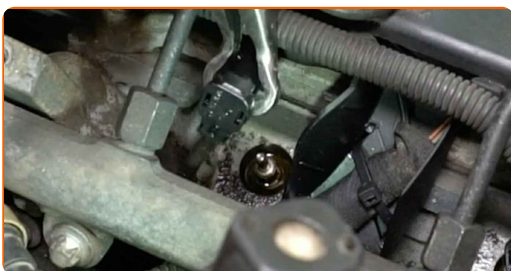

11 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

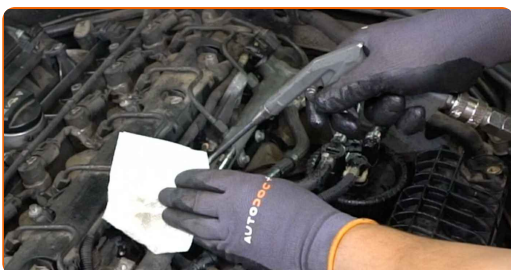

12 Svitare le candelette. Usa la chiave a bussola per candele numero 10. Usa una chiave dinamometrica.

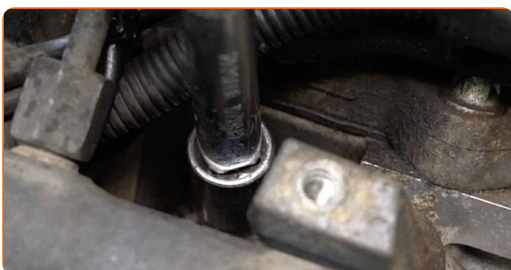


Sostituzione: candele diesel - MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210).
AUTODOC raccomanda:

- È possibile che le candele rimangano bloccate con il passare del tempo e che si rompano al momento della rimozione.
- Utilizzare una chiave dinamometrica per allentare le parti, in modo da evitare di superare la coppia massima specificata dal costruttore dell'auto.
- Qualora sia stata raggiunta la coppia massima e, nonostante ciò, le candele continuino a non svitarsi, si rende necessario consultare un professionista: la rottura delle parti può comportare costose riparazioni al motore.

13

Rimuovere le candele. Utilizzare pinze ad ago.

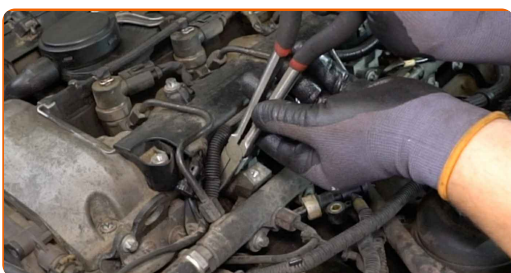


14

T trattare le candele. Utilizzare grasso ceramico per alte temperature.



15

Installare nuove candele nelle loro sedi di montaggio. Utilizzare pinze ad ago.

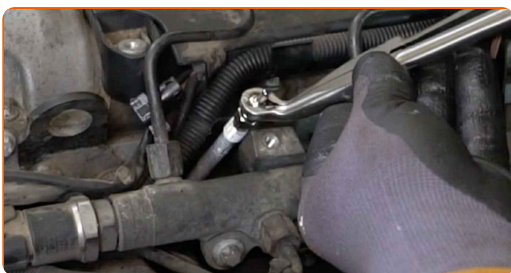


- 16** Stringere le candelette. Usa la chiave a bussola per candele numero 10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 20 Nm.




AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.

- 17** Applicare un prodotto trattante sui connettori delle candelette. Usa il grasso al silicone.

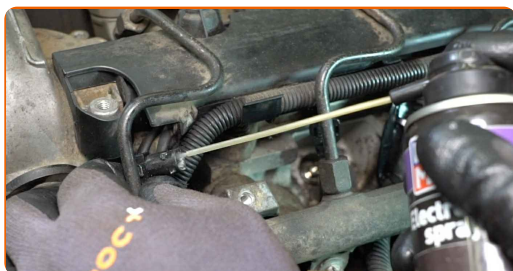

- 18** Collegare i connettori del cablaggio della candelette. Utilizzare pinze ad ago.

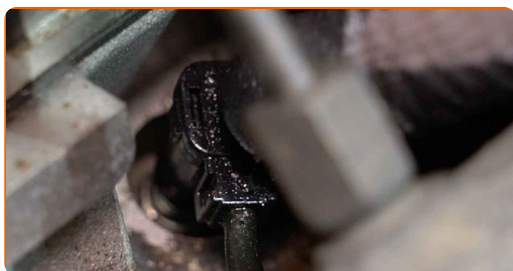


- 19** Pulire il tubo di ritorno del carburante. Usa un detergente spray multiuso.




20 Sbloccare il tubo di ritorno del carburante.



21 Collegare il tubo di ritorno del carburante.

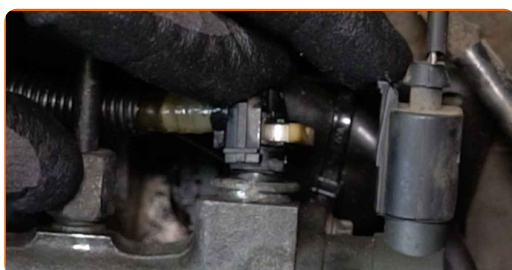

22 Stringere l'elemento di fissaggio del tubo del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.

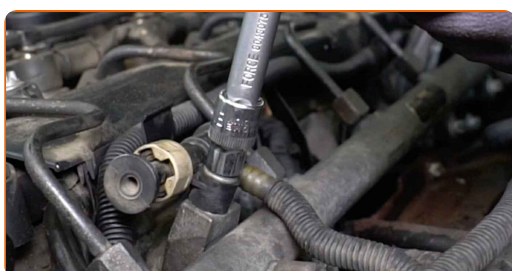

23 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

24 Spegni il motore.

25 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

26

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELETTE DIESEL: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.