



Come cambiare pastiglie
freno della parte
posteriore su

MERCEDES-BENZ CLK

(C208) - Guida alla

sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - MERCEDES-BENZ CLK (C208). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

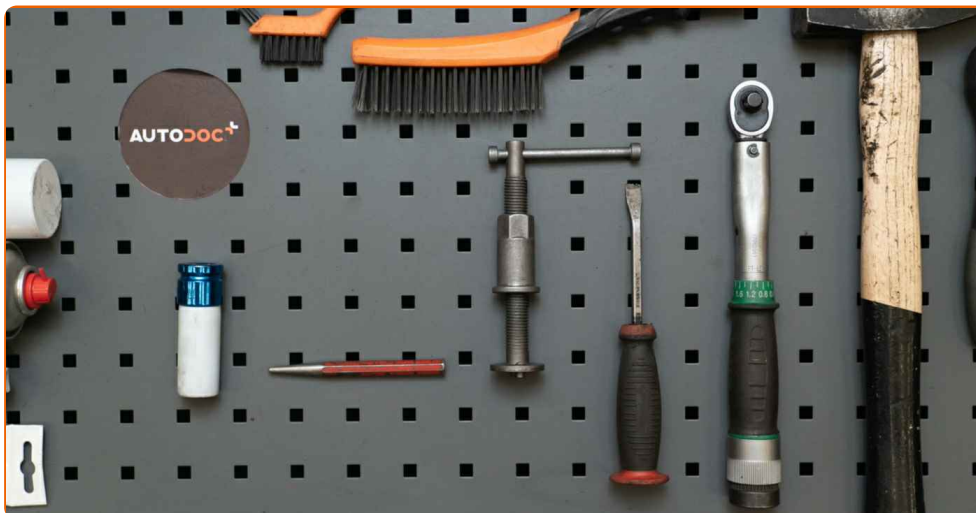

- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- Detergente spray multiuso
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Martello
- Cacciaspina
- Piede di porco
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK (C208). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.

3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



4 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5 Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Importante! Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. MERCEDES-BENZ CLK (C208)**


6

Smonta le ruote.



7

Pulisci gli elementi di fissaggio delle pastiglie dei freni. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

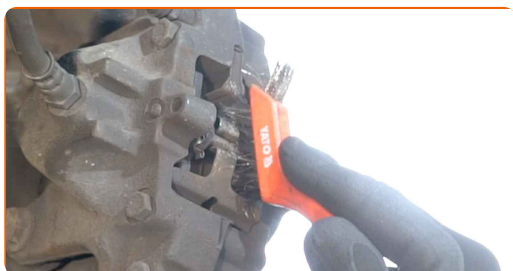

8

Rimuovi il perno di fissaggio della pastiglia freno. Usa un cacciaspina. Usa un martello.




9

Rimuovi la molla di ritenuta delle pastiglie dei freni.



10 Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

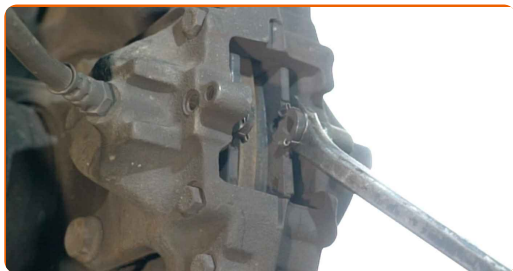


11 Rimuovere le pastiglie del freno.



Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK (C208). Consiglio:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.

12 Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.

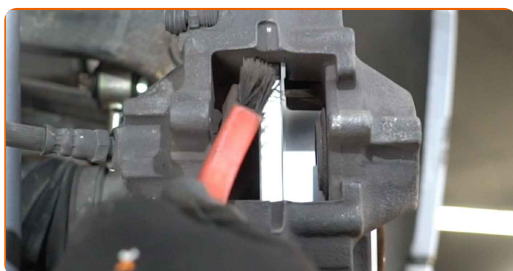

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK (C208). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


13

Premere il pistone della pinza freno. Usa un piede di porco (2 pezzi).



14

Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.

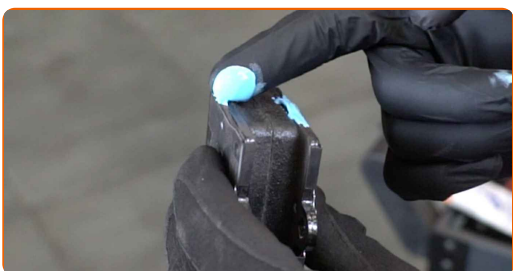


Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC raccomanda:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

15


Installare le nuove pastiglie freni.

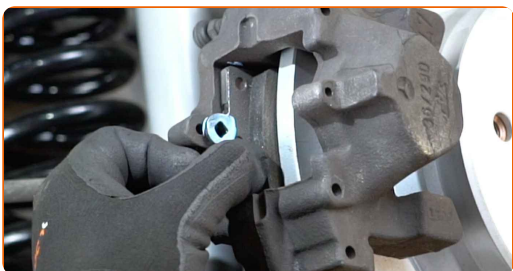


AUTODOC raccomanda:

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.


16 Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.

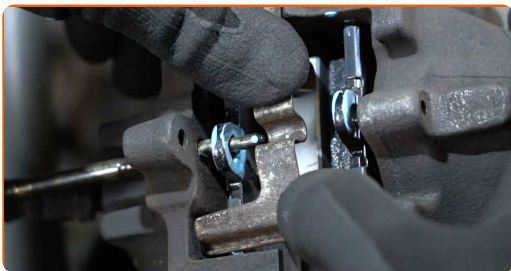

17 Installa il perno di fissaggio della pastiglia del freno. Usa un cacciaspina. Usa un martello.

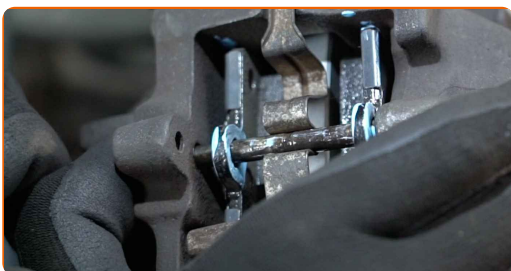

18 Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

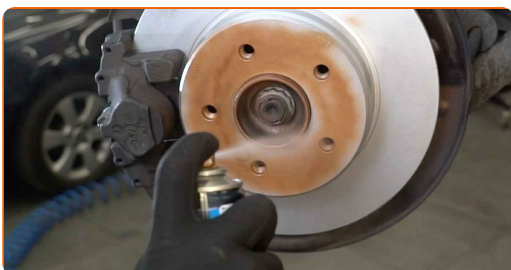

19 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK (C208). I professionisti raccomandano:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

20

Installare la ruota.




AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. MERCEDES-BENZ CLK (C208)


21

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

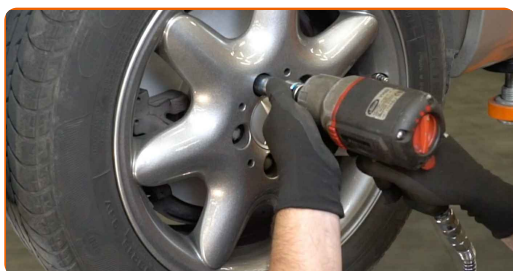


22

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.

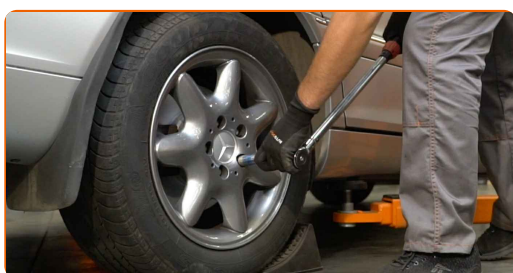

23

Rimuovi i cric e i cunei.

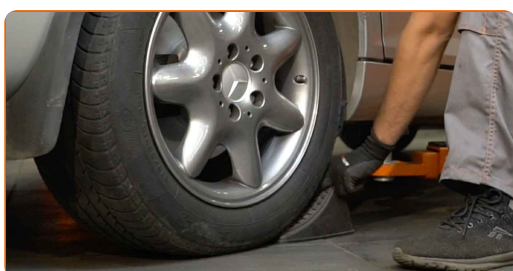

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK (C208). Il consiglio di AUTODOC:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

24

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

AUTODOC raccomanda:

- MERCEDES-BENZ CLK (C208) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.
- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.