



Come cambiare pastiglie  
freno della parte  
posteriore su

**MERCEDES-BENZ CLK**  
**Cabriolet (A208)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 55 AMG 5.4 (208.474), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - MERCEDES-BENZ  
CLK CABRIOLET (A208). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**

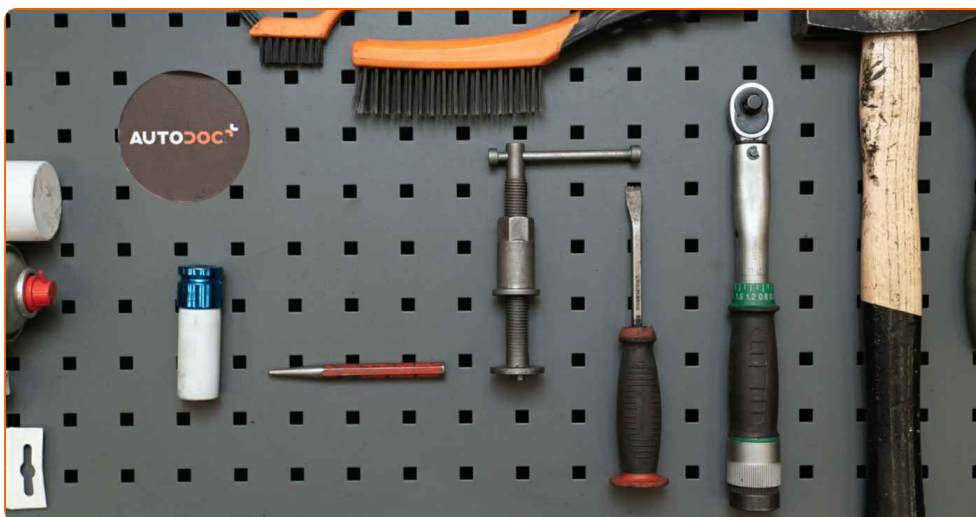

- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- Detergente spray multiuso
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Martello
- Cacciaspina
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.


**2** Serra le ruote con i cunei.

**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



**4** Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

**5** Svita i bulloni delle ruote.

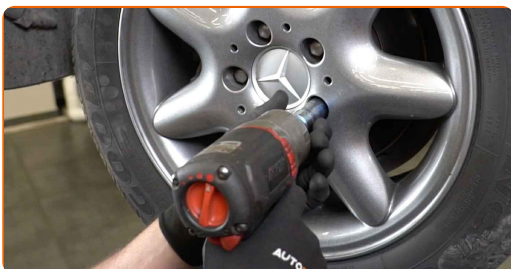

**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208)


**6**

Smonta le ruote.



**7**

Pulisci gli elementi di fissaggio delle pastiglie dei freni. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

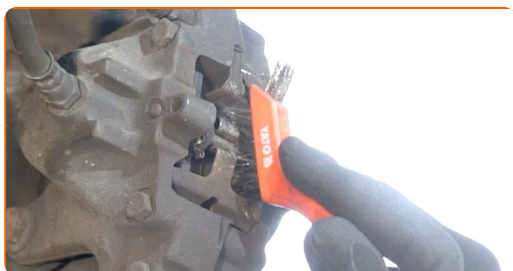


**8**

Rimuovi il perno di fissaggio della pastiglia freno. Usa un cacciaspina. Usa un martello.



**9**

Rimuovi la molla di ritenuta delle pastiglie dei freni.

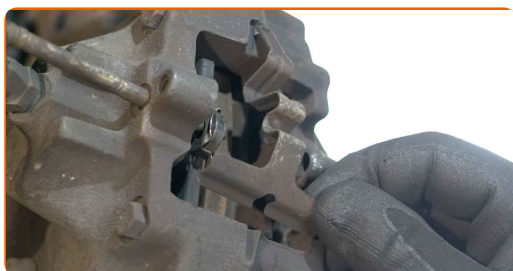

**10** Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.



**11** Rimuovere le pastiglie del freno.



Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208).  
Consiglio:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.


**12** Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

**13** Premere il pistone della pinza freno. Usa un piede di porco (2 pezzi).

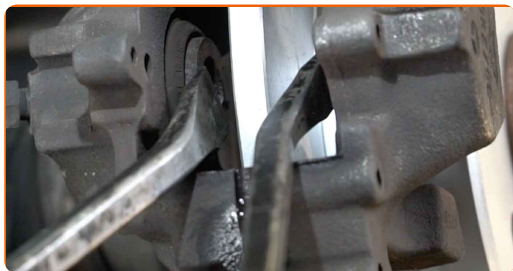


**14** Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.

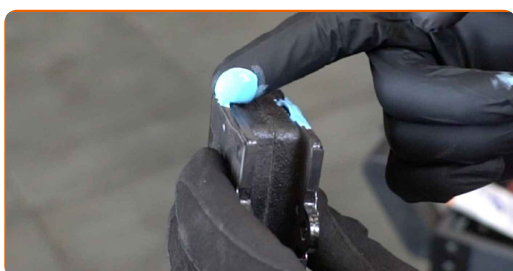

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208).  
AUTODOC raccomanda:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

**15** Installare le nuove pastiglie freni.

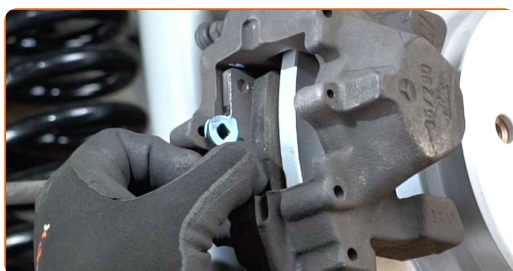

AUTODOC raccomanda:

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.


**16** Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.



**17** Installa il perno di fissaggio della pastiglia del freno. Usa un cacciaspina. Usa un martello.



**18** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

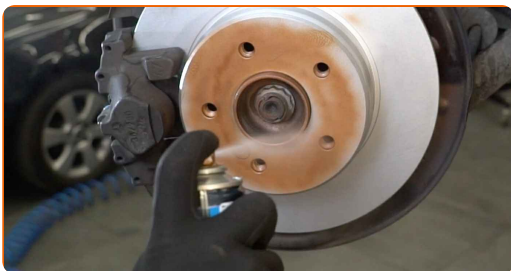

**19** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). I professionisti raccomandano:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.



20

Installare la ruota.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208)


21

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




22

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.

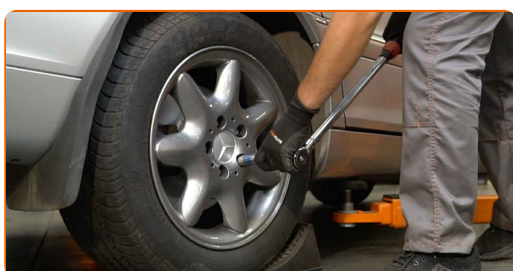

23

Rimuovi i cric e i cunei.

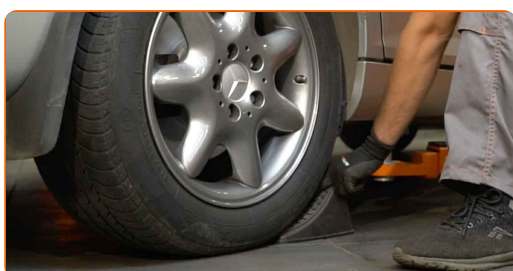

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Il consiglio di AUTODOC:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

24

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

AUTODOC raccomanda:

- MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.
- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.