



Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
posteriore su
**MERCEDES-BENZ GLE
SUV (W166)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) 500 4.7 4-matic (166.073), MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) 400 3.0 4-matic (166.056), MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) AMG 63 4-matic (166.074), MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075), MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) 250 d 2.1 (166.006), MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) 250 d 2.1 4-matic (166.004), MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) 350 d 3.0 4-matic (166.024), MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) 500 e 3.0 4-matic (166.063)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe B (W245) B 200 (245.233)

AUTODOC raccomanda:

- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Prepara i nuovi tergicristalli.




2

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



3

Premi il gancio.

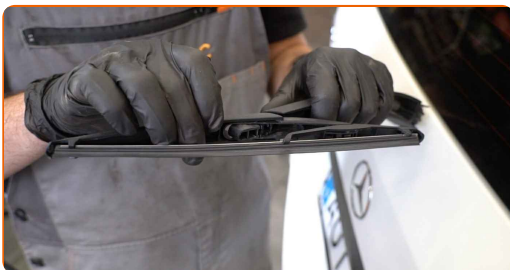

4

Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166).
AUTODOC raccomanda:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

5

Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

6 Innesca l'accensione.

7 Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.