



Come cambiare filtro aria  
su **Mercedes W201** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 2.0 (124.080)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - MERCEDES W201.  
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



• Panno in microfibra

• Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: filtro aria - Mercedes W201. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - MERCEDES W201. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**

**1** Aprire il cofano vano motore.



**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



**3** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.



**4** Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.



**5** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



**6** Rimuovere l'elemento filtrante dall'alloggiamento del filtro.



**7** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



**8** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.



**AUTODOC raccomanda:**

- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.
- Mercedes W201 - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

**9**

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



**10**

Montare il coperchio del filtro dell'aria. Fissarlo.



**11**

Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.



12

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



13

Chiudere il cofano motore.




**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

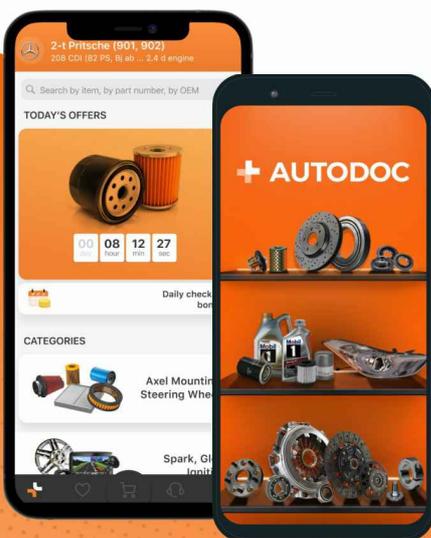

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W201**

**FILTRO ARIA PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO**

**FILTRO ARIA PER MERCEDES W201: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.