


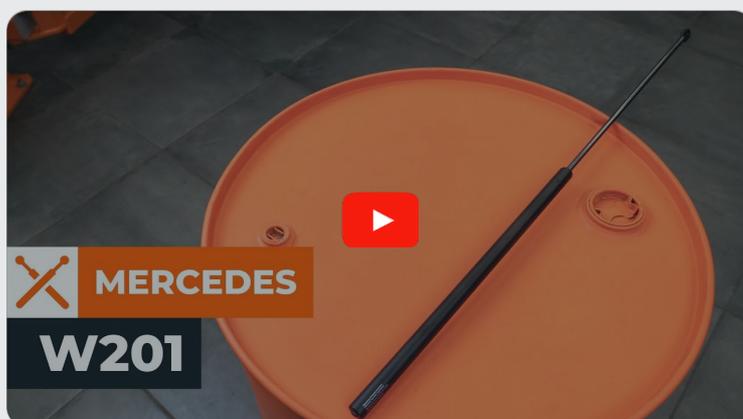

Come cambiare
ammortizzatori del
cofano su **Mercedes**
W201 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI DEL COFANO -
MERCEDES W201. ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:



- Chiave combinate N°13
- Copertura parafanqo

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: ammortizzatori del cofano - Mercedes W201. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI DEL COFANO - MERCEDES W201. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.



2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



3 Svitare l'elemento di fissaggio che collega il pistone ammortizzatore del cofano alla carrozzeria. Utilizza una chiave combinata N°13 (2 pezzi).



Sostituzione: ammortizzatori del cofano - Mercedes W201. AUTODOC raccomanda:

- Fissare il cofano con un supporto aggiuntivo per evitare lesioni.

4

Rimuovi i bulloni di fissaggio.



5

Rimuovere il pistone ammortizzatore del cofano.



6

Installare un nuovo pistone ammortizzatore del cofano.



7


Monta il bullone di fissaggio.



- 8** Avvitare l'elemento di fissaggio che collega il pistone ammortizzatore del cofano alla carrozzeria. Utilizza una chiave combinata N°13 (2 pezzi).



- 9** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

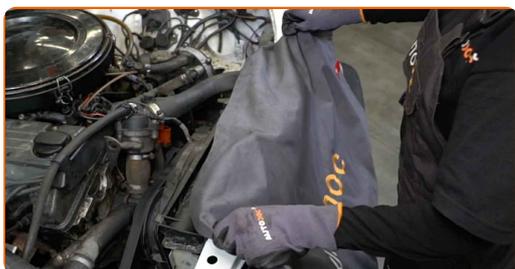

- 10** Chiudere il cofano motore.




BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

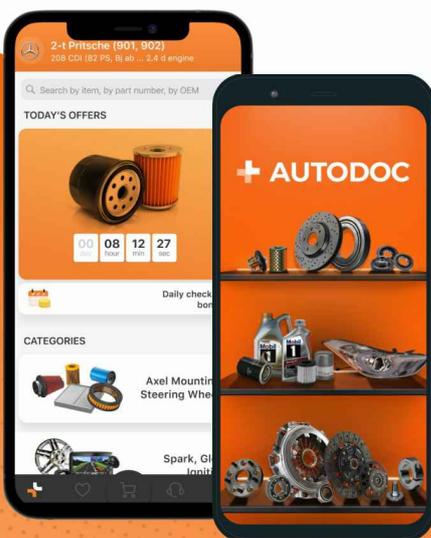

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

AMMORTIZZATORI DEL COFANO: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W201

**AMMORTIZZATORI DEL COFANO PER MERCEDES:
ACQUISTI ADESSO**

**AMMORTIZZATORI DEL COFANO PER MERCEDES W201: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.