



Come cambiare ganasce  
del freno a mano su  
**Mercedes W201** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 94)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: GANASCE DEL FRENO A MANO -  
MERCEDES W201. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Detergente spray multiuso
- Grasso ceramico
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°17
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 17
- Punta hex n.H5
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Cacciaspina
- Martello
- Giramaschi
- Pinze a naso lungo
- Piede di porco
- Cunei ruote

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: ganasce del freno a mano - Mercedes W201. I professionisti raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: GANASCE DEL FRENO A MANO - MERCEDES W201. PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano motore.




**2** Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

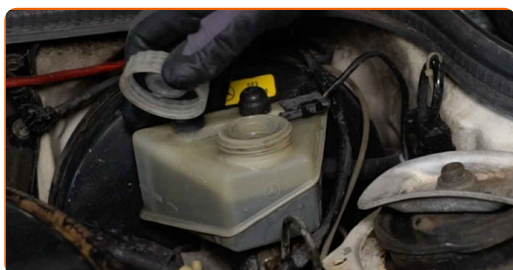


**3** Serra le ruote con i cunei.

**4** Allentare i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa un giramaschi.

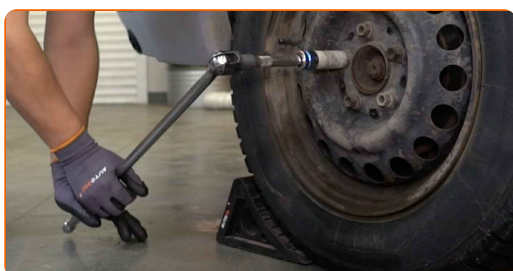

5

Sollevare l'auto.

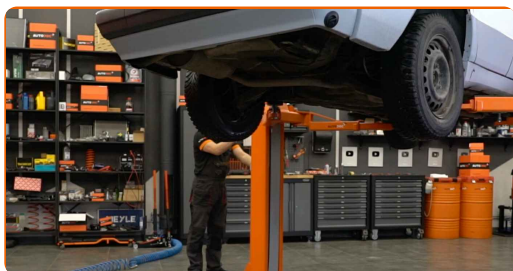


Sostituzione: ganasce del freno a mano - Mercedes W201. AUTODOC raccomanda:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggia su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

6

Svita i bulloni delle ruote.

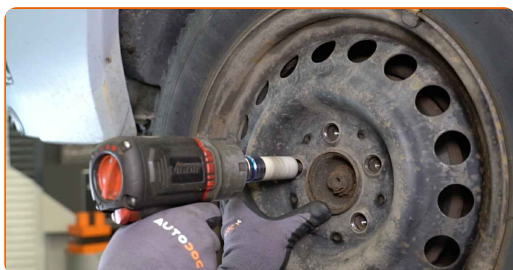

AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


**7** Smonta le ruote.




**8** Pulire i perni di guida delle pastiglie dei freni. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.




**9** Rimuovere i perni di guida delle pastiglie dei freni. Usa un cacciaspina. Usa un martello.

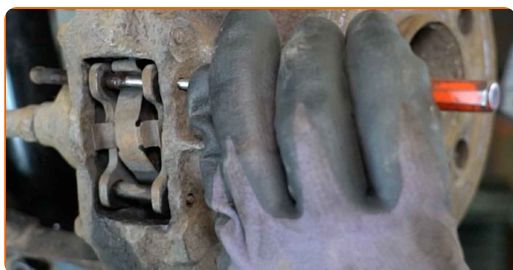

**10** Rimuovi la molla di ritenuta delle pastiglie dei freni.

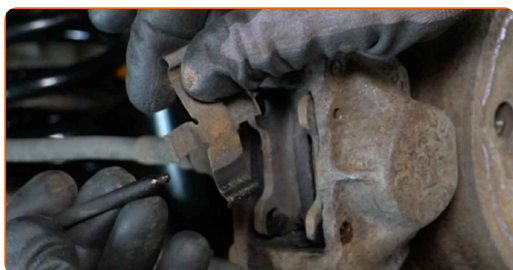


**11** Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco (2 pezzi).

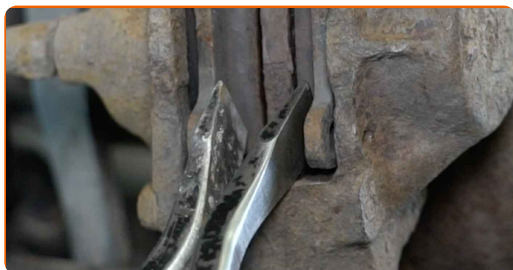





**12** Rimuovere le pastiglie dei freni.

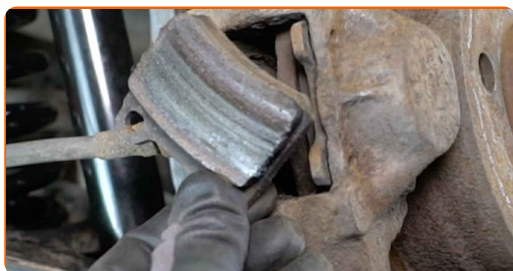


**13** Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

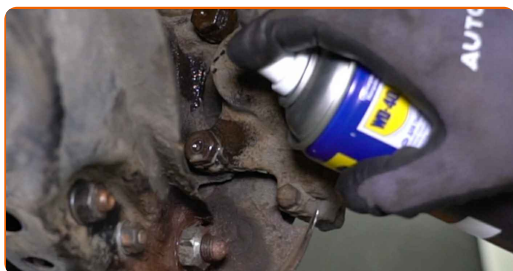


**14** Svitare gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°17.

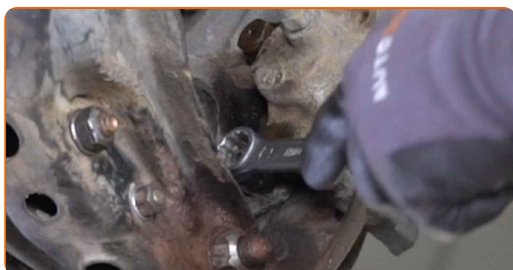

**15** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

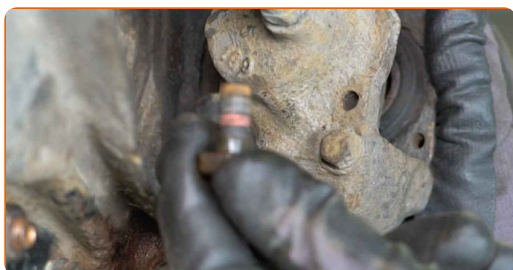

**16** Rimuovere la pinza del freno.

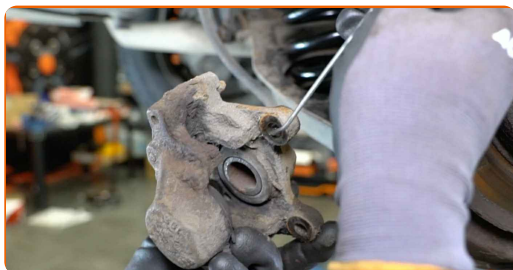


Sostituzione: ganasce del freno a mano - Mercedes W201. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.


17

Pulire l'elemento di fissaggio del disco del freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

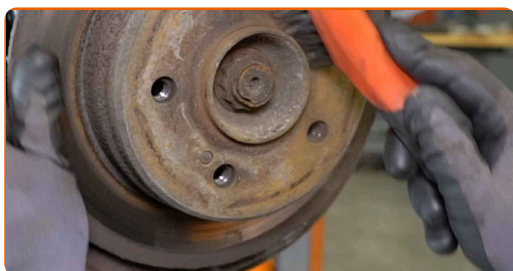

18


Svitare gli elementi di fissaggio del disco del freno. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

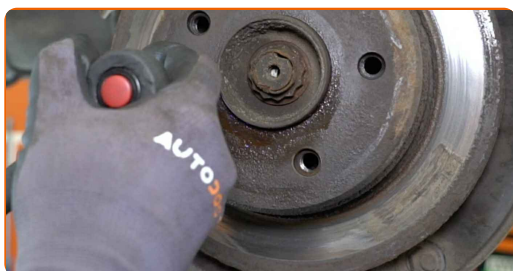




19

Rimuovi i bulloni di fissaggio.

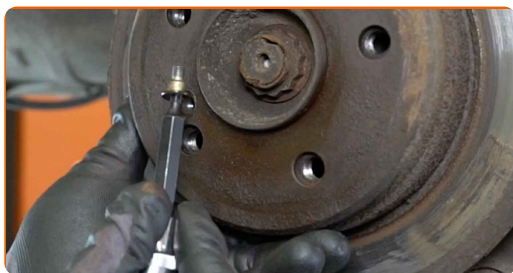


20

Rimuovere il disco del freno.

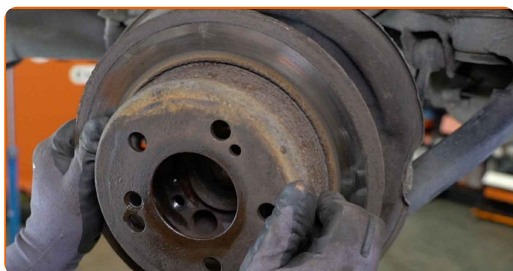


21

Rimuovere la molla di ritorno della ganasce superiore del freno. Usa un piede di porco.

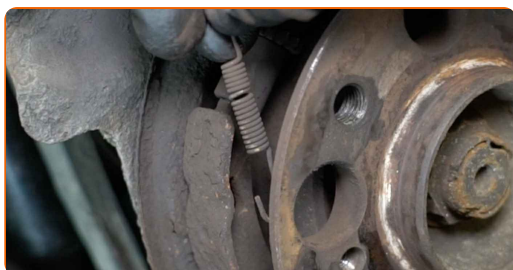


22

Rimuovere le molle di fermo delle ganasce del freno di stazionamento. Utilizzare pinze a naso lungo.

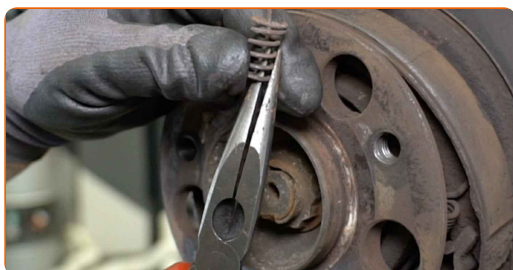


23


Rimuovere il regolatore del freno di stazionamento.

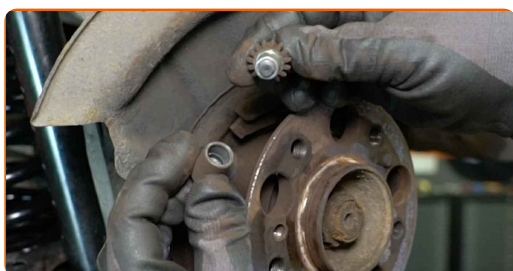


**24** Rimuovere la molla di ritorno della ganaschia inferiore del freno. Usa un giravite piatto.

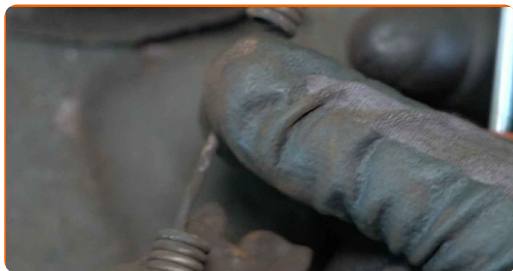


**25** Rimuovere le ganasce del freno di stazionamento.

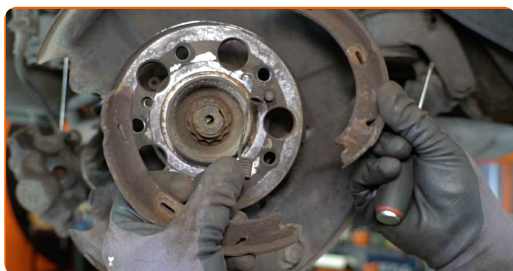


**26** Pulire le sedi di montaggio delle ganasce del freno di stazionamento. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

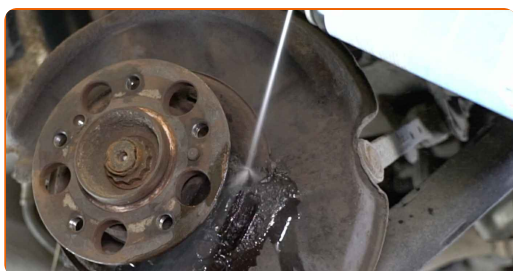

**27** Installare la molla di ritorno della ganaschia superiore del freno.

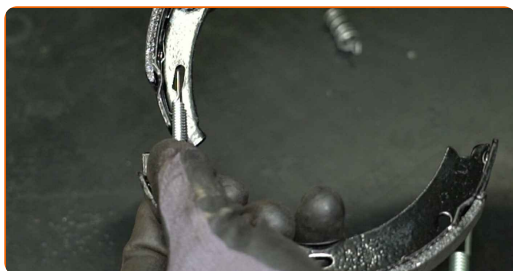

**28** Installare il regolatore del freno di stazionamento.

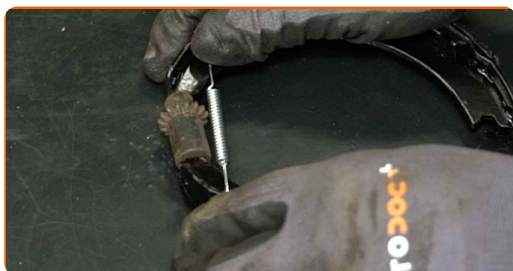


**29** Installare le nuove ganasce del freno di stazionamento.



**30** Installare le molle di fermo delle ganasce del freno di stazionamento. Utilizzare pinze a naso lungo.




**31** Installare la molla di ritorno inferiore. Usa un giravite piatto.

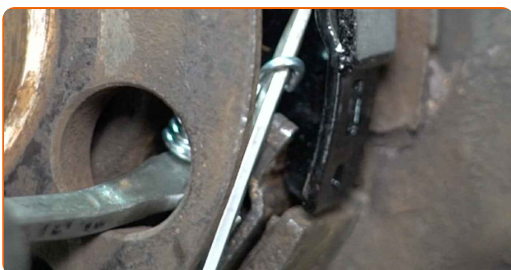

**32** Pulire il mozzo della ruota. Usa una spazzola metallica.



**33** Tratta la superficie di contatto. Utilizzare grasso ceramico.

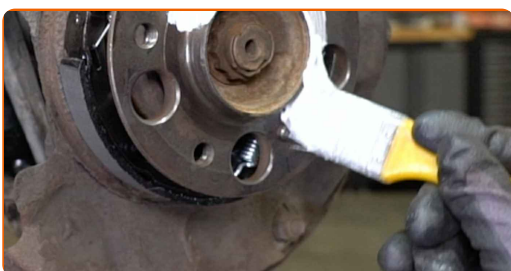

**34** Installare il disco del freno.




**35** Monta il bullone di fissaggio.




**36** Stringere gli elementi di fissaggio del disco del freno. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.



**37** Impostare il regolatore del freno di stazionamento nella posizione corretta. Usa un giravite piatto.

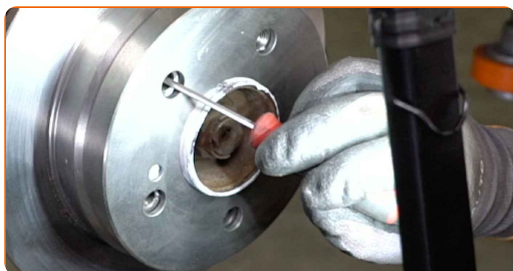


**38** Installare la pinza del freno e fissarla.

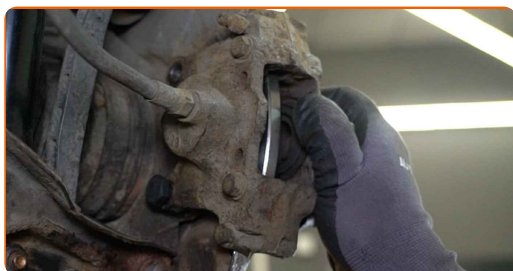




**39** Monta i bulloni di fissaggio.


**40** Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 65 Nm.

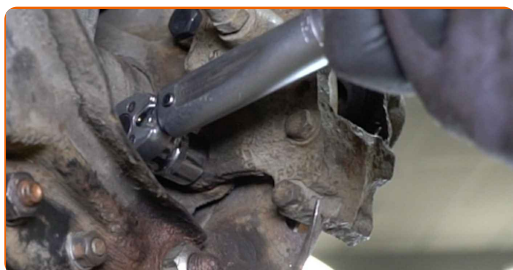


**41** Installare le pastiglie dei freni.

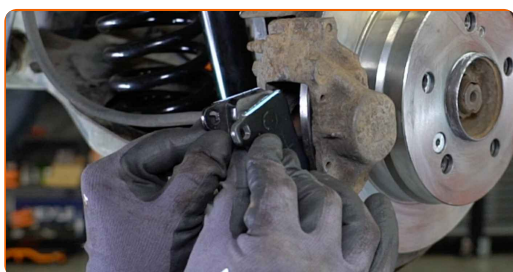

**42** Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.

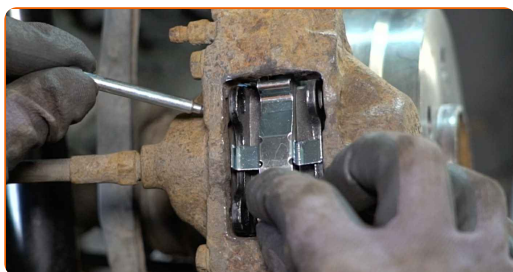

**43** Installare i perni di guida delle pastiglie dei freni. Usa un cacciaspina. Usa un martello.

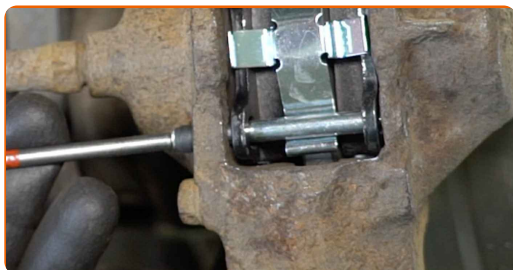

44

Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.



45

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.




46

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



47

Installare la ruota.

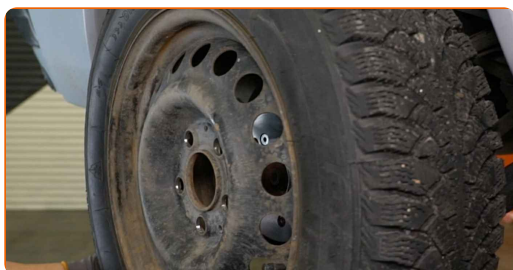


**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. Mercedes W201




**48** Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave a cricchetto.

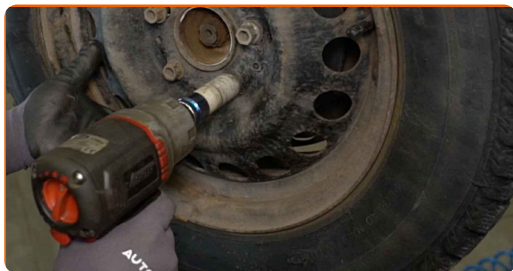

**49** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.



**50** Rimuovi i cric e i cunei.

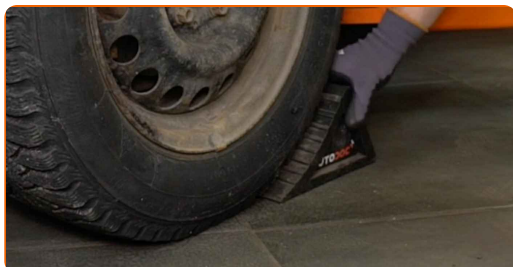

Sostituzione: ganasce del freno a mano - Mercedes W201. Il consiglio di AUTODOC:

- Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno fino ad avvertire una resistenza significativa.
- Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

51

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.



52

Chiudere il cofano motore.



**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2+1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab. 2.4 d engine). It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a collection of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES**

**GANASCE DEL FRENO A MANO: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W201**

**GANASCE DEL FRENO A MANO PER MERCEDES: ACQUISTI  
ADESSO**

**GANASCE DEL FRENO A MANO PER MERCEDES W201: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.