



Come cambiare cavi
candele su **Mercedes**
W201 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: CAVI CANDELE - MERCEDES W201.
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°10
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- piede di porco
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: cavi candele - Mercedes W201. AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Mercedes W201.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1

Aprire il cofano vano motore.

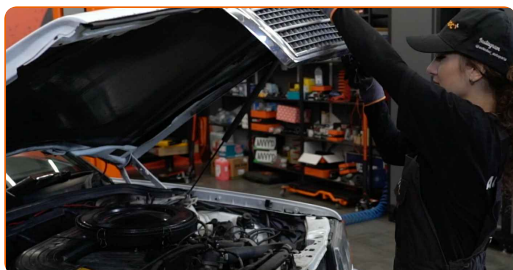


2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

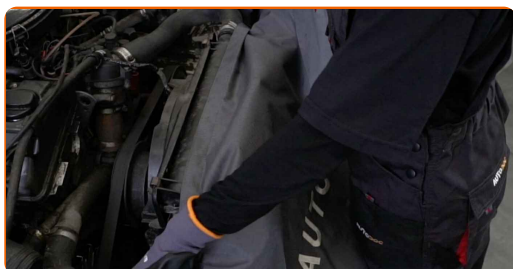

3


Scollegare il morsetto del cavo di terra dalla batteria. Utilizza una chiave combinata N°10.

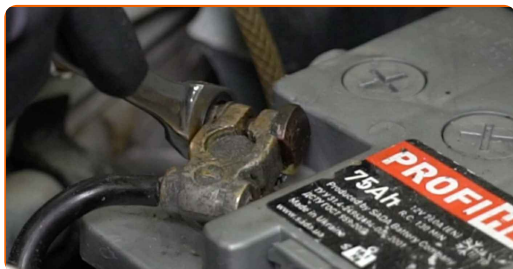


- 4** Svitare gli elementi di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un cacciavite Phillips. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




- 5** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

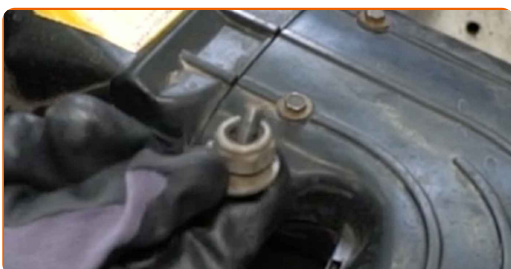


- 6** Rimuovere il tubo di aspirazione.

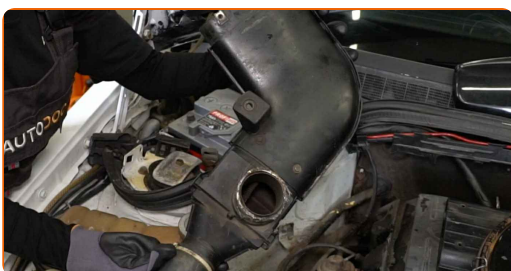


- 7** Rimuovere il supporto del cavo ad alta tensione.

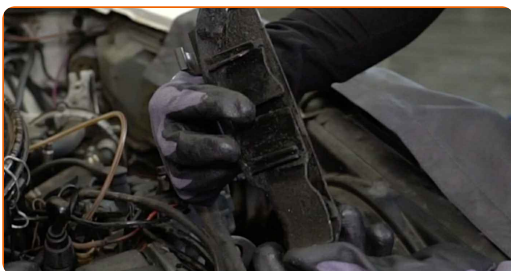

- 8** Tracciare dei segni per indicare l'ordine di installazione dei cavi delle candele di accensione.

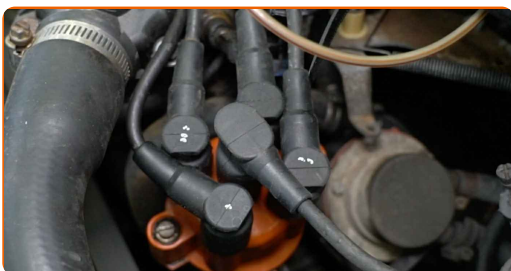


9 Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione.

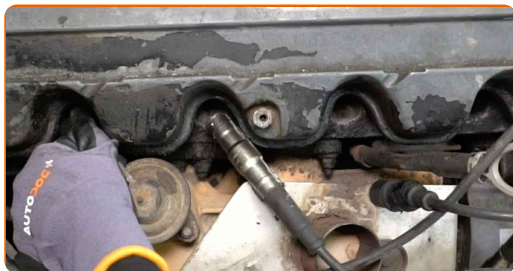


10 Scollegare i cavi ad alta tensione dallo spinterogeno.



11 Rimuovere i cavi ad alta tensione.

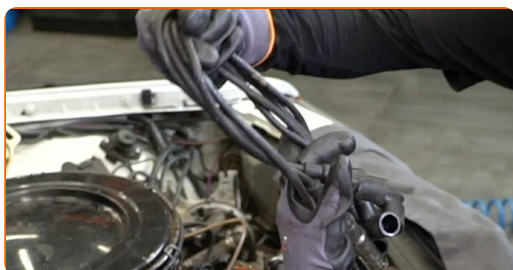


12 Applicare un prodotto trattante sui terminali dello spinterogeno. Usa una spazzola metallica. Usa il grasso al silicone.

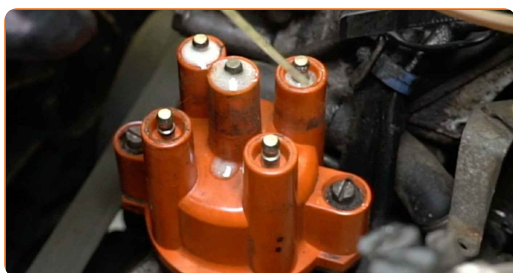

13 Installare nuovi cavi ad alta tensione.


14 Collegare i cavi ad alta tensione allo spinterogeno.

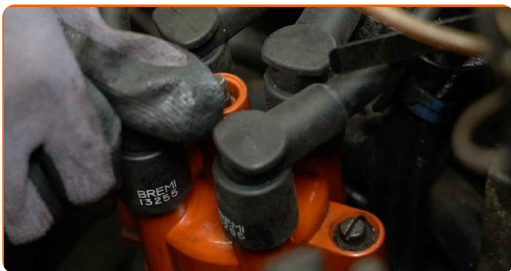


Sostituzione: cavi candele - Mercedes W201. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.


15 Rimuovere il coperchio della bobina di accensione.

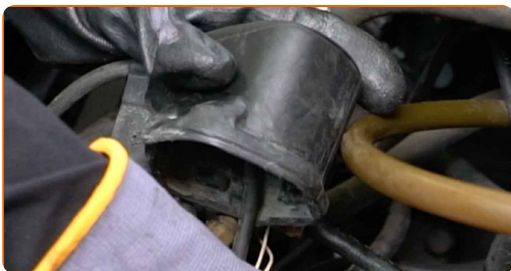


16 Scollegare il cavo ad alta tensione dalla bobina di accensione.

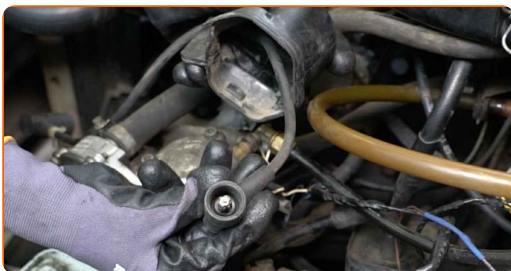

17 Rimuovere il cavo ad alta tensione dal coperchio della bobina di accensione. Usa un piede di porco.

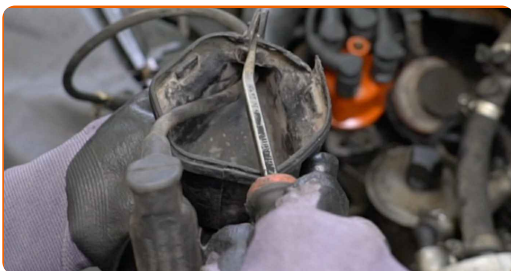


18 Inserire il nuovo cavo ad alta tensione nel coperchio della bobina di accensione.

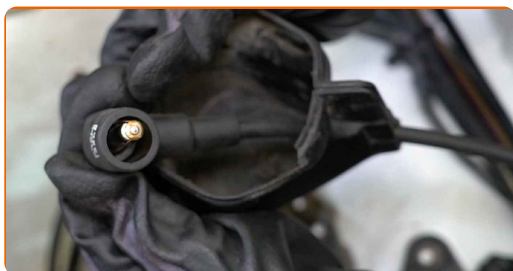


19 Collegare il cavo ad alta tensione alla bobina di accensione.




20 Montare il coperchio della bobina di accensione.

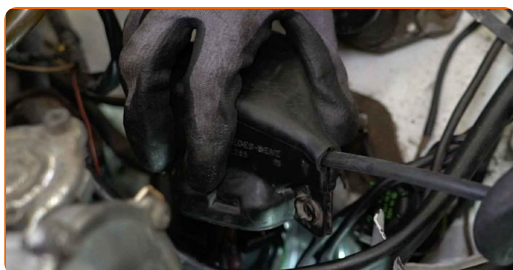

21 Installare il supporto del cavo ad alta tensione.

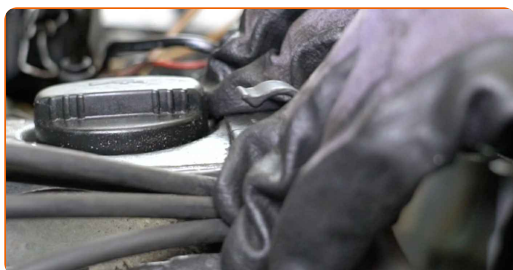

22 Collegare i cavi delle candele alle candele di accensione.

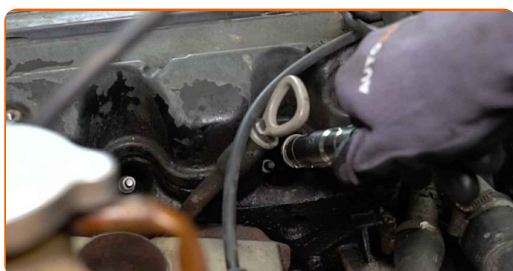

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: cavi candele - Mercedes W201. Seguire le fasi di installazione.

23

Collegare il tubo di aspirazione.



24

Monta i bulloni di fissaggio.




25

Avvitare gli elementi di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un cacciavite Phillips. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




26

Collegare il morsetto del cavo di terra alla batteria.

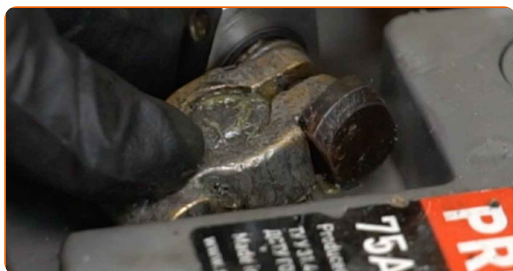

27

Far girare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

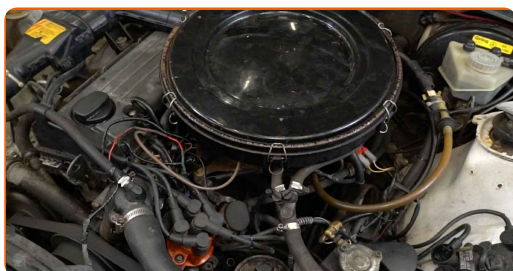


28

Spegni il motore.

29

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

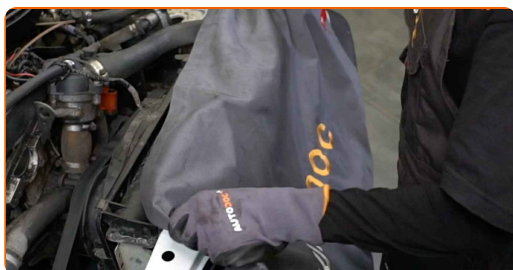

30

Chiudere il cofano motore.



BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

CAVI CANDELE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W201

CAVI CANDELE PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO

**CAVI CANDELE PER MERCEDES W201: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.