

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare frecce su
Mercedes W201 - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL



Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FRECCE - MERCEDES W201. ELENCO
DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Copertura parafango

[ACQUISTARE UTENSILI](#)

Sostituzione: frecce - Mercedes W201. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

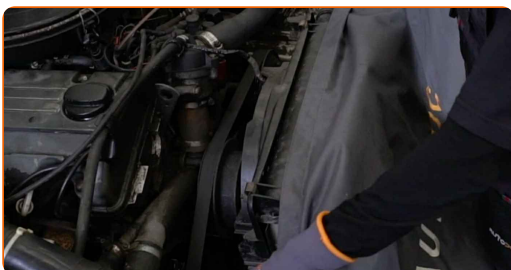
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FRECCHE - MERCEDES W201. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

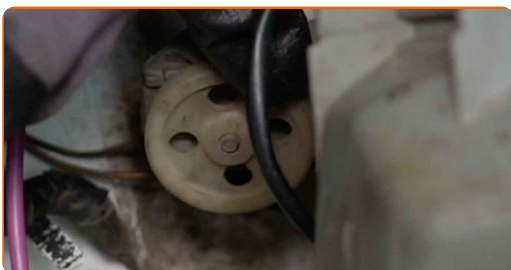
1 Aprire il cofano vano motore.



2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



3 Svitare l'elemento di fissaggio dell'indicatore di direzione.

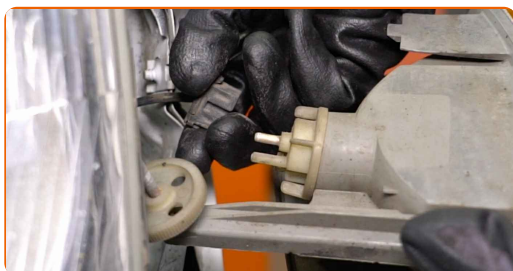


4

Rimuovere l'indicatore di direzione.

**5**

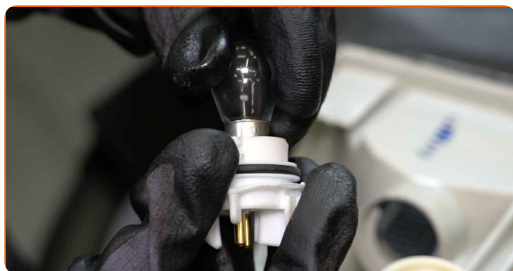
Staccare il connettore dell'indicatore di direzione.

**6**

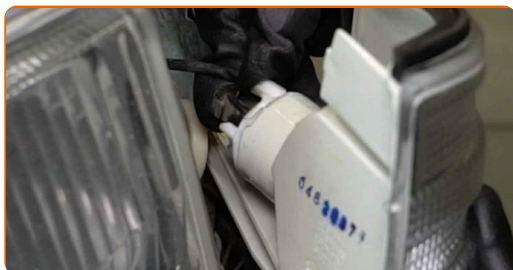
Applicare un prodotto trattante al connettore dell'indicatore di direzione. Usa il grasso al silicone.

**7**

Inserire una lampadina in un nuovo indicatore di direzione.

**8**

Fissare il connettore dell'indicatore di direzione.

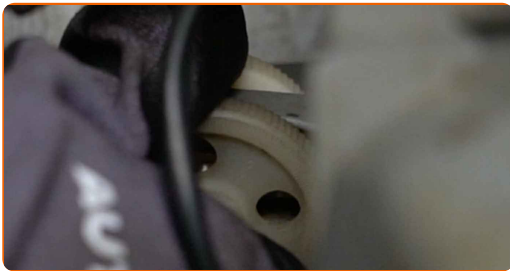


9

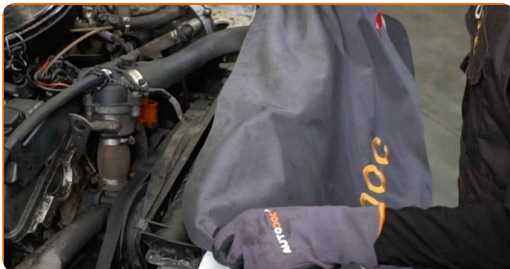
Installare il nuovo indicatore di direzione.

**10**

Avvitare l'elemento di fissaggio dell'indicatore di direzione.

**11**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**12**

Chiudere il cofano motore.



13

Verificare il corretto funzionamento dell'indicatore di direzione.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W201

**INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE PER
MERCEDES: ACQUISTI ADESSO**

**INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE PER MERCEDES
W201: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.