


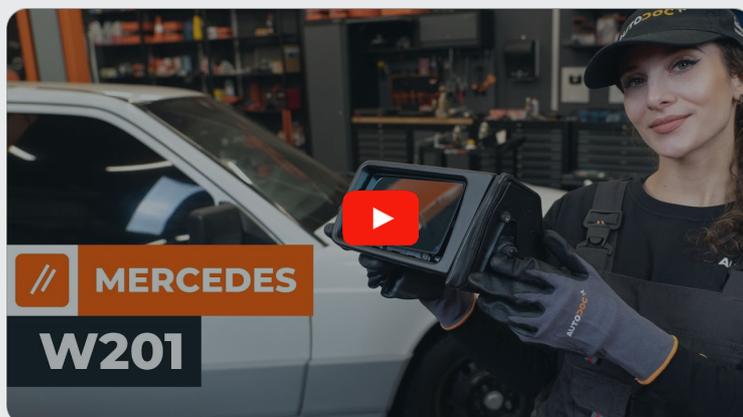

Come cambiare
specchietti retrovisori su
Mercedes W201 - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI -
MERCEDES W201. ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:

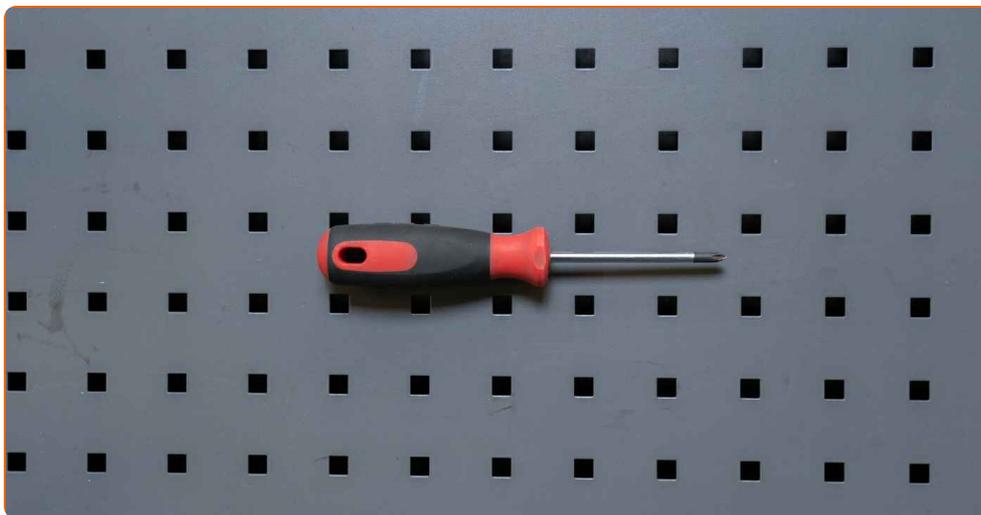

- Giravite phillips

- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: specchietti retrovisori - Mercedes W201. AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - MERCEDES W201. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire la portiera dell'auto.




2 Abbassare il vetro del finestrino.

3 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



4 Svitare le finiture interne che nascondono gli elementi di fissaggio degli specchietti retrovisori. Usa un cacciavite Phillips.

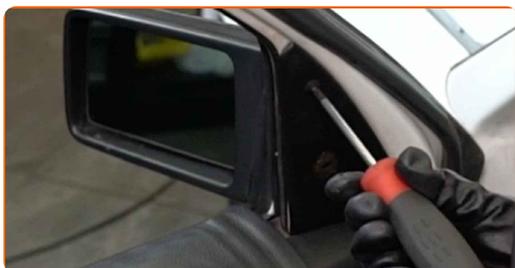

5

Rimuovere il rivestimento che copre gli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale.



6

Svitare gli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale. Usa un cacciavite Phillips.



7

Rimuovi i bulloni di fissaggio.



8

Togliere lo specchietto retrovisore.



9

Installare il nuovo specchietto retrovisore.



10 Monta i bulloni di fissaggio.

11 Avvitare gli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale. Usa un cacciavite Phillips.



12 Installare il rivestimento dello specchietto retrovisore laterale.



13 Avvitare le finiture interne che nascondono gli elementi di fissaggio degli specchietti retrovisori. Usa un cacciavite Phillips.



14 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



15

Chiudere la portiera.



16

Regolare il vetro dello specchietto.



BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a collection of car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

SPECCHIETTI RETROVISORI: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W201

**SPECCHIETTI RETROVISORI PER MERCEDES: ACQUISTI
ADESSO**

**SPECCHIETTI RETROVISORI PER MERCEDES W201: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.