



Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
posteriore su
MERCEDES-BENZ SL
Cabrio (R107) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 280 SL 2.8 (107.042), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 300 SL 3.0 (107.041), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 350 SL 3.5 (107.043), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 380 SL 3.8 (107.045), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 420 SL 4.2 (107.047), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 450 SL 4.5 (107.044), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 500 SL 5.0 (107.046), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 560 SL 5.6 (107.048), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 560 SL

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

AUTODOC raccomanda:

- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



2


Premi il gancio. Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.


- 3 Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

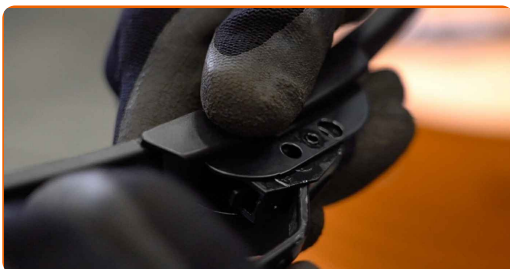

Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107). Il consiglio di AUTODOC:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 4 Innesca l'accensione.

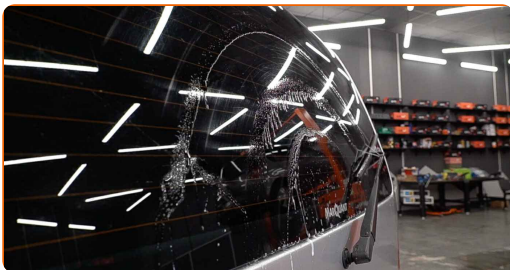

5

Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.



BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.