



Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
anteriore su **MERCEDES-
BENZ Sprinter 3.5-T Bus
(W906)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735),
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731,
 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 313 CDI 2.2 4x4
 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 313 CDI 2.2
 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 319 CDI /
 BlueTEC 3.0 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus
 (W906) 316 CDI 2.2 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T
 Bus (W906) 324 3.5 (906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)
 311 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)
 315 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)
 310 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)
 316 1.8 (906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 311 CDI 2.1
 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 315
 CDI 2.2 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)
 318 CDI 3.0 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus
 (W906) 316 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)


Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire sempre le spazzole anteriori del tergicristallo in forma di kit. Questo garantirà una pulizia del parabrezza più efficiente e uniforme.
- Non confondere le posizioni (conducente-passeggero) delle spazzole tergicristallo.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le spazzole tergicristallo.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Innesca l'accensione. Poni le spazzole tergicristallo nella posizione di servizio.

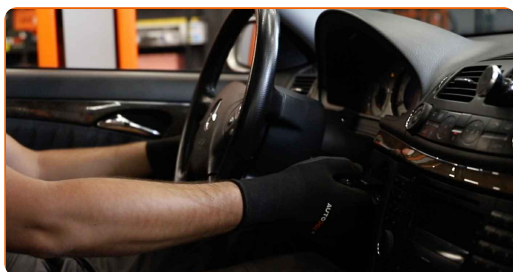

2

Spegni il sistema di accensione. Nella modalità di manutenzione, i tergicristalli saranno nella posizione superiore.



3

Prepara i nuovi tergicristalli.



4

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



5

Fai ruotare le spazzole tergicristallo a novanta gradi. Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906). Consiglio:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

- 6** Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.




Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 7** Innesca l'accensione. Riponi le spazzole tergicristallo nella posizione iniziale.



- 8** Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo. Le lame non devono intersecarsi o urtare contro la guarnizione del parabrezza.

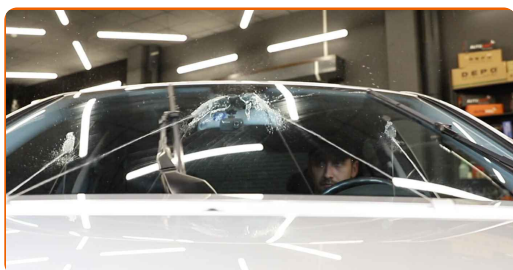

9

Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.