



Come cambiare filtro
carburante su
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Pianale
piatto/Telaio (903) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903) 316 CDI 2.7 4x4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES-
BENZ SPRINTER 3-T PIANALE PIATTO/TELAIO (903).
ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**



- Bussola a urti N°10
- Giravite phillips
- Chiave a cricchetto
- Contenitore di liquido
- Piede di porco
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.


EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.


2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

4 Allenta i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.

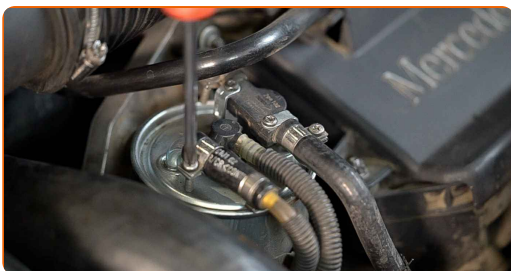


5 Scollega il tubo dal filtro carburante.

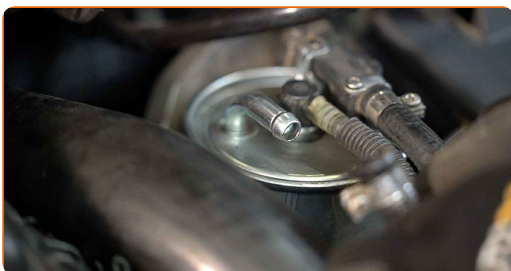


6

Rimuovi il sensore di pressione carburante. Usa un piede di porco.

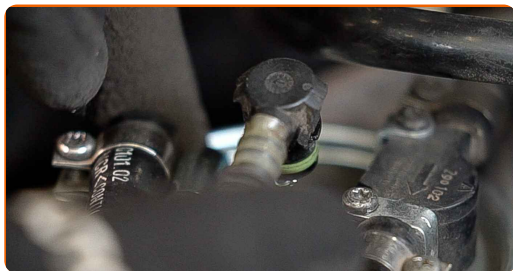

7

Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo di rifornimento carburante alla scatola del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.

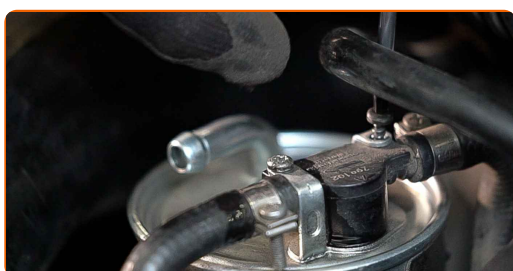

AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


8

Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



9

Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante.

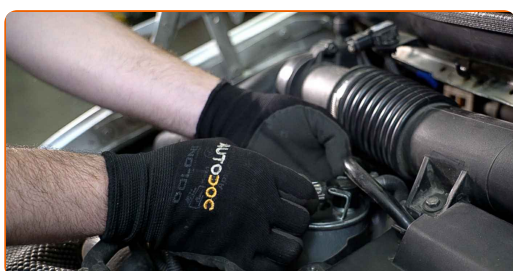

10

Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.



11

Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903).

12

Collegare le linee di alimentazione del carburante al filtro carburante.



13 Installa il sensore di pressione carburante.



14 Collega il tubo al filtro carburante.




15 Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo di rifornimento carburante alla scatola del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.




16 Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.



- 17** Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

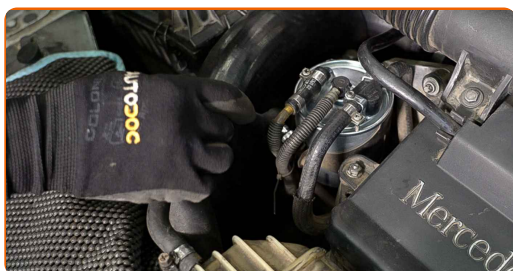

- 18** Premi numerose volte la pompa di innesco finchè si indurisce.

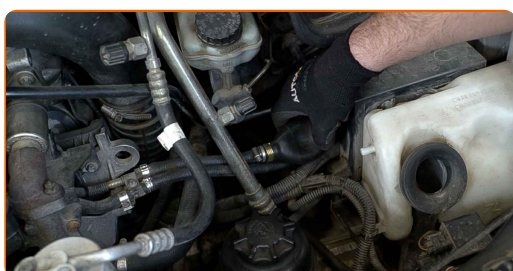

- 19** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 20** Spegni il motore.

- 21** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 22** Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.