



Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
anteriore su **MERCEDES-
BENZ SPRINTER 3-t**
Pianale piatto/Telaio
(910) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) 211 CDI (910.121, 910.123), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) 214 CDI (910.121, 910.123), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) 211 CDI RWD (907.123, 907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) 214 CDI RWD (907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) 216 CDI RWD (907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) 211 CDI RWD (907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) 215 CDI RWD (907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) 217 CDI RWD (907.221, 907.223)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035)

SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO -
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T PIANALE
PIATTO/TELAIO (910). ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:



- Giravite Piatto

Acquistare utensili


Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire sempre le spazzole anteriori del tergicristallo in forma di kit. Questo garantirà una pulizia del parabrezza più efficiente e uniforme.
- Non confondere le posizioni (conducente-passeggero) delle spazzole tergicristallo.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le spazzole tergicristallo.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Prepara i nuovi tergicristalli.

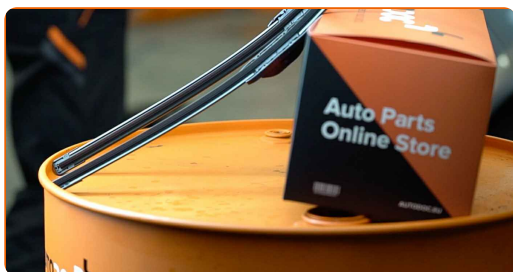

2

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



3 Premi il gancio. Usa un giravite piatto.



4 Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910). Il consiglio di AUTODOC:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

5 Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (910). I professionisti raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatta perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

6 Innesca l'accensione.

7 Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo. Le lame non devono intersecarsi o urtare contro la guarnizione del parabrezza.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.