



Come cambiare pastiglie  
freno della parte  
anteriore su **MERCEDES-  
BENZ SPRINTER 3,5-t**  
**Pianale piatto/Telaio**  
**(906)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 324 3.5 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 311 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 315 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 309 CDI 2.1 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 318 CDI 3.0 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 313 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 310 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 316 1.8 (906.133, 906.135, 906.233), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 316 NGT 1.8 (906.133, 906.135, 906.233), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 316 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 115 CDI 2.2

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3,5-T PIANALE PIATTO/TELAIO (906).  
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Punta HEX n.H6
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Pinze a becco tondo
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T PIANALE PIATTO/TELAIO (906). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

**2** Serra le ruote con i cunei.



**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



**4** Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

**5** Svita i bulloni delle ruote.




Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


**6** Smonta le ruote.



**7** Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.

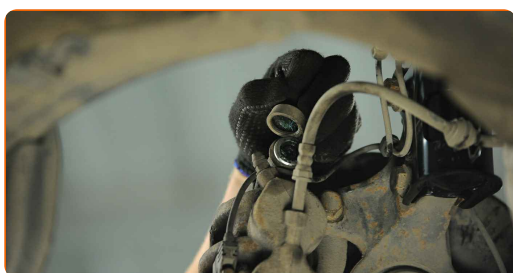

**8** Staccare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Usa delle pinze a becchi lunghi.

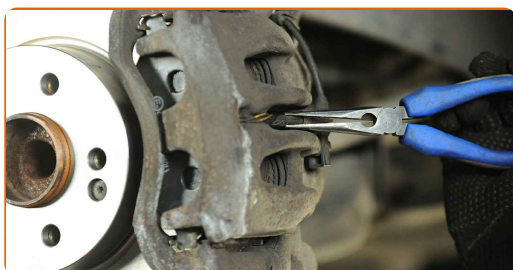


**Fai attenzione!**

- Alcune auto non sono dotate di sensore di usura delle pastiglie freno.


**9**

Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

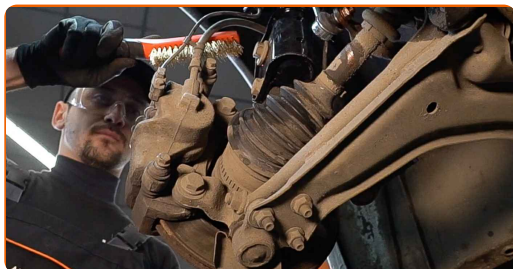

**10**

Svitare l'attacco della pinza freno. Usa una chiave HEX N.H6. Usa una chiave a cricchetto.

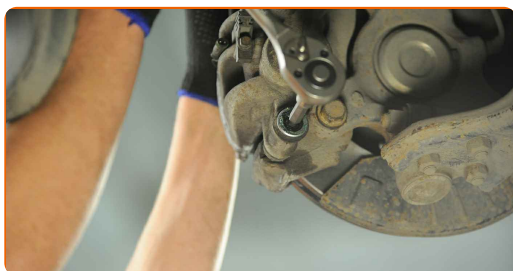

**11**

Rimuovere i perni di guida dalla pinza del freno.

**12**

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

**13**

Rimuovere la pinza del freno.




**AUTODOC raccomanda:**

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

14

Rimuovere le pastiglie del freno.

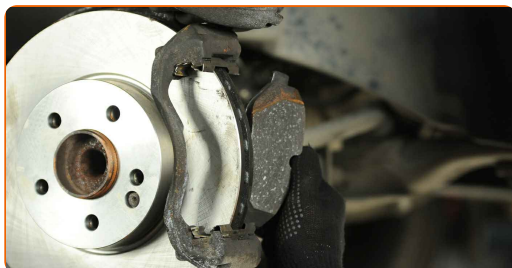

**Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.



15

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



### AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

16

Rimuovi le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni. Usa un giravite piatto.



17

Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.



18

Rimuovere il sensore di usura delle pastiglie dei freni dalle pastiglie dei freni. Usa un giravite piatto.

- 19** Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.



Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). Il consiglio di AUTODOC:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

- 20** Installare il sensore di usura sulle pastiglie dei freni.


- 21** Installare le nuove pastiglie freni. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). I professionisti raccomandano:

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.

**22** Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.

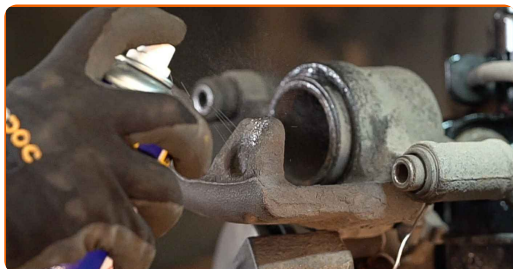

Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). Il consiglio di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

**23** Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.




**24** Montare la pinza del freno e fissarla.



**25** Svita i perni guida.

- 26** Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H6. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

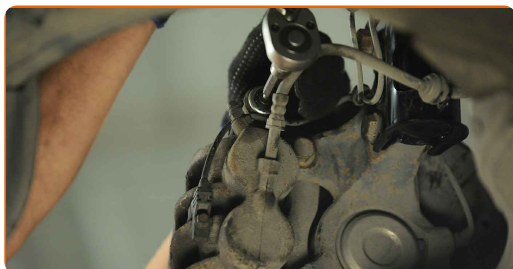

- 27** Collegare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni.



- 28** Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un giravite piatto.



- 29** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



30

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

31

Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906)

32


Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



- 33** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 130 Nm.



- 34** Rimuovi i cric e i cunei.

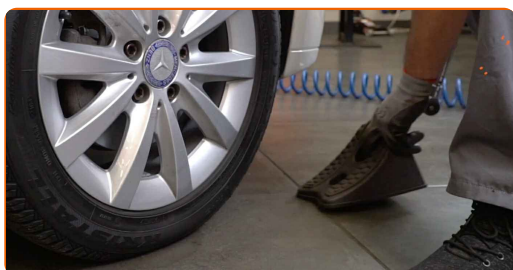

**Sostituzione: pastiglie freni - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906). AUTODOC raccomanda:**

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

- 35** Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

## AUTODOC raccomanda:

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) - Premere più volte il pedale del freno a motore spento finché non si avverte aumentare la resistenza.
- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.