

AUTODOC CLUB

Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
anteriore su **MERCEDES-
BENZ SPRINTER 3,5-t**
Pianale piatto/Telaio
(907, 910) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 311 CDI (910.131, 910.133), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 311 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 314 CDI (910.131, 910.133), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 314 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 316 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 319 CDI (907.133, 907.135, 907.233, 907.235), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 314 CDI Trazione integrale (907.133, 907.135, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 316 CDI Trazione integrale (907.133, 907.135, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 319 CDI Trazione integrale (907.133, 907.135, 907.233), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035)

SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO -
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T PIANALE
PIATTO/TELAIO (907, 910). ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Giravite Piatto

[Acquistare utensili](#)


Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire sempre le spazzole anteriori del tergicristallo in forma di kit. Questo garantirà una pulizia del parabrezza più efficiente e uniforme.
- Non confondere le posizioni (conducente-passeggero) delle spazzole tergicristallo.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le spazzole tergicristallo.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Prepara i nuovi tergicristalli.

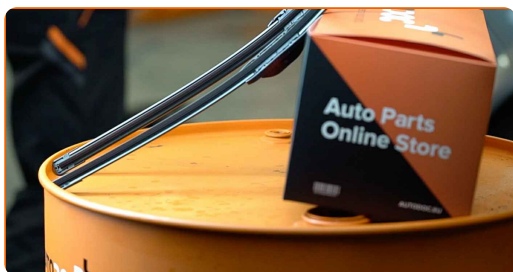


2

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



3 Premi il gancio. Usa un giravite piatto.

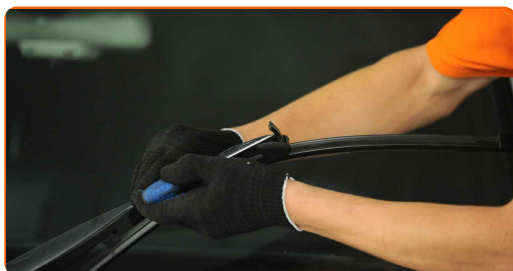

4 Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t
Pianale piatto/Telaio (907, 910). Il consiglio di AUTODOC:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

5 Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t
Pianale piatto/Telaio (907, 910). I professionisti raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatta perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

6 Innesca l'accensione.

7 Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo. Le lame non devono intersecarsi o urtare contro la guarnizione del parabrezza.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.