



Come cambiare filtro
carburante su
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Pianale
piatto/Telaio (906) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 509 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 511 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 515 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 518 CDI 3.0 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 519 CDI / BlueTEC 3.0 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 513 CDI 2.1 (906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 511 CDI 2.1 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 515 CDI 2.2 4x4 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 518 CDI 3.0 4x4 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) 519 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.153, 906.155, 906.253)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES-
BENZ SPRINTER 5-T PIANALE PIATTO/TELAIO (906).
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Detergente spray multiuso
- Punta Torx T25
- Bussola nr. 5.5
- Bussola nr. 7
- Bussola nr. 10
- Punta hex n.H5
- Chiave a cricchetto
- Pinze a becco tondo
- Pompa del carburante manuale a bulbo
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.


EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

4 Svitare gli elementi di fissaggio della sezione posteriore del coperchio motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

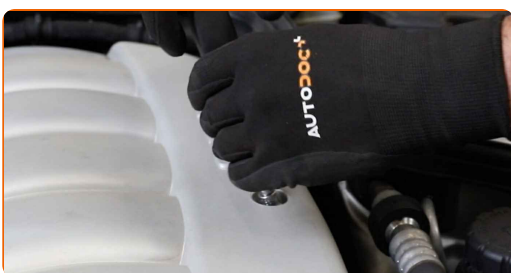

5 Togliere la sezione posteriore del coperchio motore.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

6


Rimuovere la copertura del motore.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.


7

Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

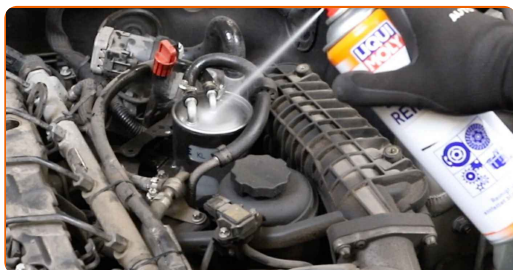

8

Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

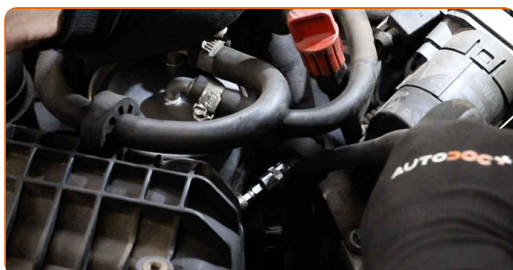

- 9** Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°5.5. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.



- 10** Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante. Usa delle pinze a becchi lunghi.



Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906). Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

- 11** Rimuovere il filtro del carburante.



12

Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

13

Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.



14

Collega il tubo al filtro carburante.



- 15** Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°5.5. Usa una chiave a cricchetto.



- 16** Premi numerose volte la pompa di innesco finchè si indurisce. Utilizzare una pompa del carburante manuale a bulbo.



- 17** Collega il tubo al filtro carburante.




- 18** Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.




19 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.



20 Avvitare la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

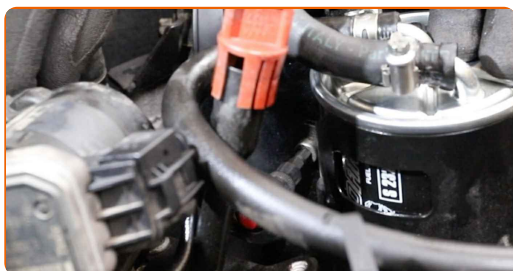

21 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

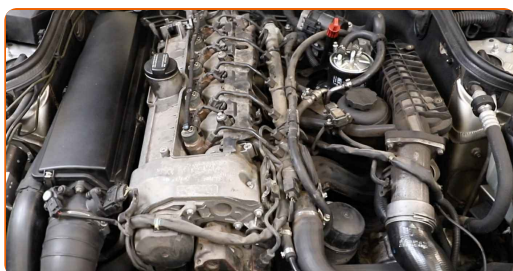

22 Spegni il motore.

23 Montare il coperchio motore e fissarlo.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

24 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

25 Rimettere a posto la sezione posteriore del coperchio motore.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (906). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

26 Avvitare gli elementi di fissaggio della sezione posteriore del coperchio motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



27 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

28 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

i **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.