



Come cambiare  
lampadine per fari su  
**MERCEDES-BENZ T1**  
**Furgonato (602)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
 MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Furgonato  
 (602) 308 D 2.3

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

SOSTITUZIONE: LAMPADINE PER FARI - MERCEDES-  
BENZ T1 FURGONATO (602). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:



- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: lampadine per fari - MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (602). I professionisti raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: LAMPADINE PER FARI - MERCEDES-BENZ T1 FURGONATO (602). PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Rimuovi il tappo coprifaro.

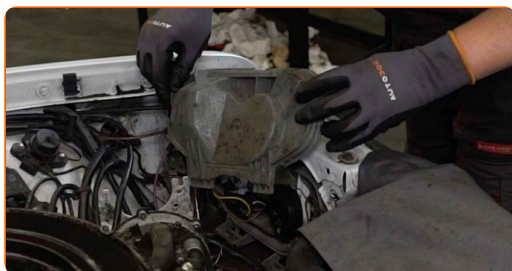

### Fai attenzione!

- La procedura di sostituzione è identica per le lampadine dei fanali anteriori di sinistra e di destra.


**4** Staccare il connettore del faro fendinebbia.

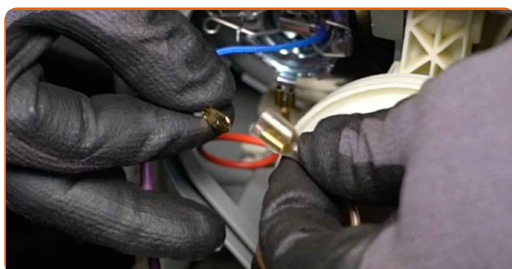


**5** Tirare di lato il fermo della lampadina del faro fendinebbia.




**6** Rimuovere la lampadina del faro fendinebbia.

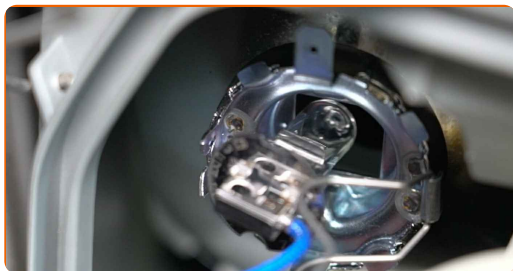

**7** Staccare il connettore della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.

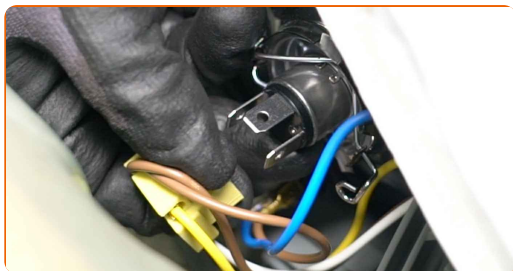

**8** Tirare di lato il fermo della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.

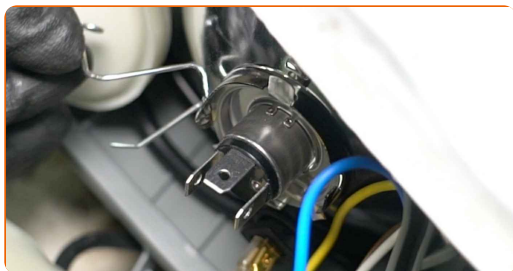

**9** Rimuovere la lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.



**10** Staccare il portalampada dell'indicatore di direzione ruotandolo di circa 30°.



**11** Rimuovere la lampadina dell'indicatore di direzione.



**12** Applicare un prodotto trattante ai connettori della lampadina. Usa il grasso al silicone.



**13** Installare una nuova lampadina dell'indicatore di direzione nell'apposita presa.



**14** Installare il portalampada dell'indicatore di direzione ruotandolo di circa 30°.



15

Installare una nuova lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.



Sostituzione: lampadine per fari - MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (602).  
AUTODOC raccomanda:

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.

16

Inserire il fermo della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.



17

Collegare il connettore della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.



18

Installare una nuova lampadina del faro fendinebbia.



**AUTODOC raccomanda:**

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.

**19**

Inserire il fermo della lampadina del faro fendinebbia.



**20**

Collegare il connettore della lampadina del faro fendinebbia.



**21**

Installa e fissa il tappo coprifarò.



**22**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**23**

Chiudere il cofano motore.

**24**

Aprire il bagagliaio.



**25** Rilasciare i fermi del coperchio che trattiene le lampadine, ruotandoli di circa 90°.



**26** Rimuovere il porta lampadina insieme alle lampadine.



**27** Rimuovere le vecchie lampadine.




**28** Applicare un prodotto trattante ai terminali del portalampada posti sul coperchio. Usa il grasso al silicone.



**29** Installare le nuove lampadine nel supporto posto sul coperchio.



**30** Installare il porta lampadina insieme alle lampadine.

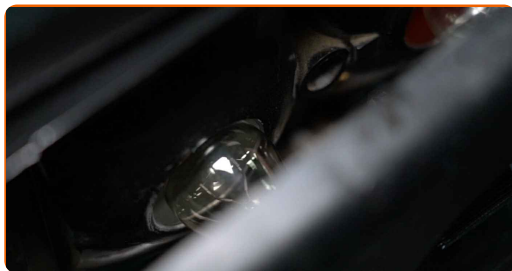

**31** Bloccare il coperchio ruotando i fermi di circa 90°.



**32** Chiudere il bagagliaio.

**33** Accendere le luci per verificare che le nuove lampadine funzionino.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**LAMPADINA FARO ANTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.