

AUTODOC CLUB

Come cambiare cinghia
poly-V su **MERCEDES-
BENZ T1/TN Cassone /
Furgonato / Promiscuo** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ T1/TN Cassone / Furgonato / Promiscuo 408 D 2.3 (611.367, 611.368), MERCEDES-BENZ T1/TN Cassone / Furgonato / Promiscuo 410 D 2.9 (611.467, 611.468)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ
T1/TN CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO. ELENCO
DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Chiave combinate N°16
- Barra di prolunga a testa quadrata da 3/8"
- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ T1/TN Cassone / Furgonato / Promiscuo. AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ T1/TN CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO. PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano vano motore.


2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



3 Svitare il bullone di fissaggio del tendicinghia. Utilizza una chiave combinata N°16 (2 pezzi).

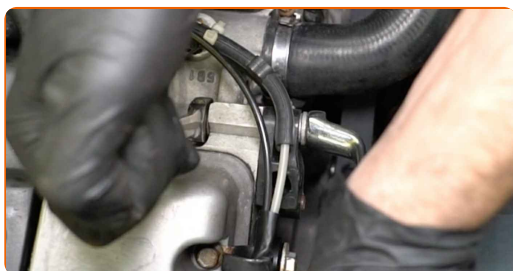

4 Utilizzare una leva di diametro adeguato per allentare il tendicinghia e rimuovere il bullone di fissaggio. Utilizzare una barra di prolunga a testa quadrata da 3/8".

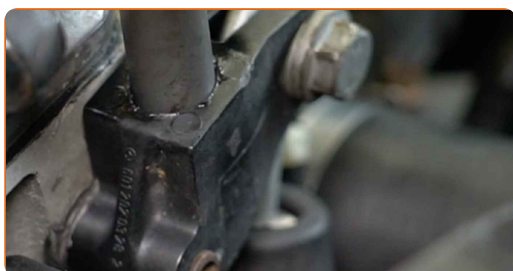

5

Rimuovi la cinghia poli V.



AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

6

Installa la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ T1/TN Cassone / Furgonato / Promiscuo. I professionisti raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

7


Riportare il tendicinghia nella posizione originale e installare il bullone di fissaggio. Utilizzare una barra di prolunga a testa quadrata da 3/8".



8 Avvitare il bullone di fissaggio del tendicinghia. Utilizza una chiave combinata N°16 (2 pezzi).




9 Far girare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

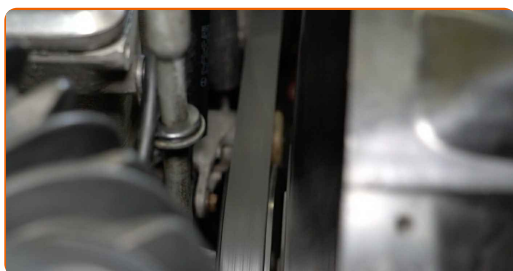

10 Spegni il motore.

11 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

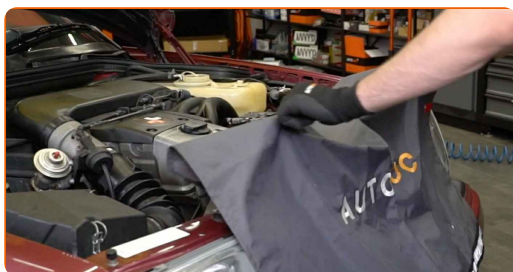

12 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.