


AUTODOC CLUB

Come cambiare candele
di accensione su
MERCEDES-BENZ T2/LN1
Cassone / Furgonato /
Promiscuo - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

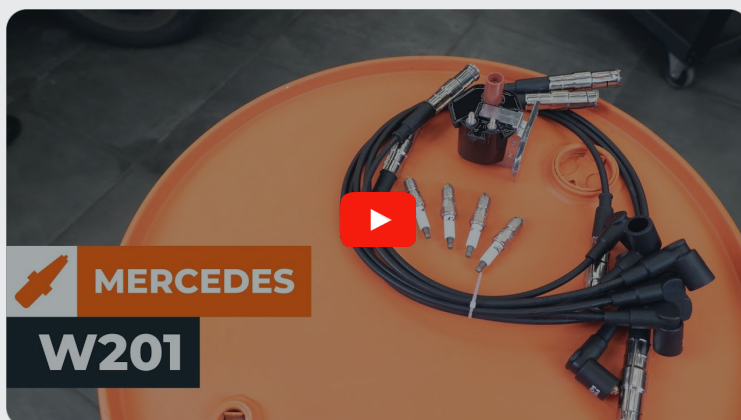

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Cassone / Furgonato / Promiscuo 510 2.3 (667.061, 667.062)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE -
MERCEDES-BENZ T2/LN1 CASSONE / FURGONATO /
PROMISCUO. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°10
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- piede di porco
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - MERCEDES-BENZ T2/LN1 Cassone / Furgonato / Promiscuo. I professionisti raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Cassone / Furgonato / Promiscuo.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Scollegare il morsetto del cavo di terra dalla batteria. Utilizza una chiave combinata N°10.

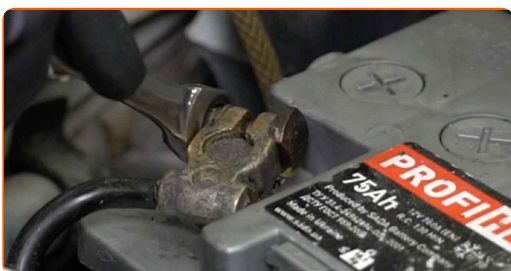


4 Svitare gli elementi di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un cacciavite Phillips. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

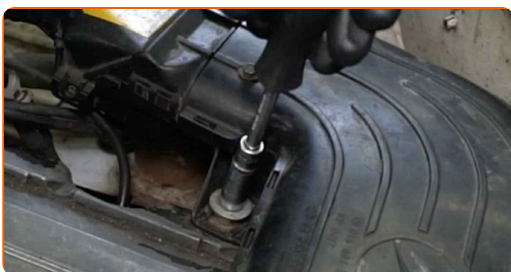


5 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

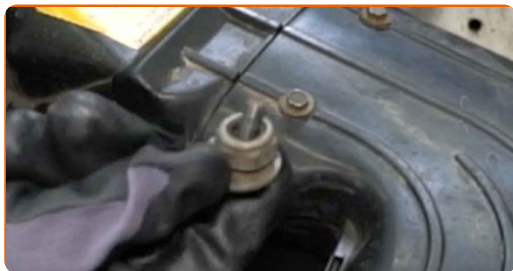


6 Rimuovere il tubo di aspirazione.

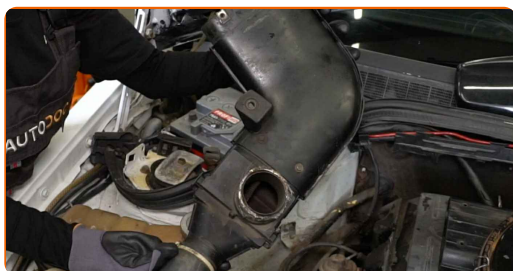


7 Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione.

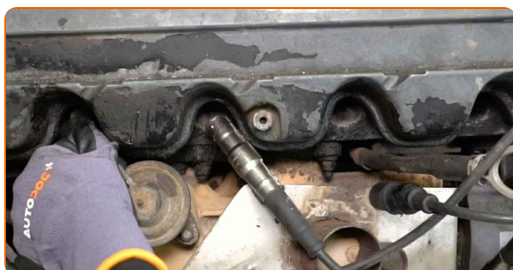


8 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

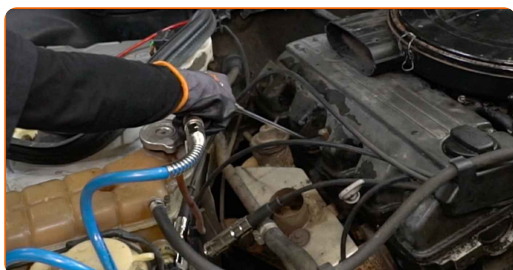


9 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

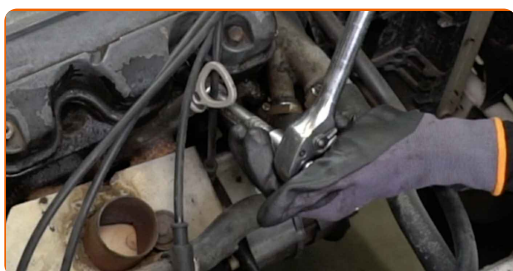


10 Togli le candele.

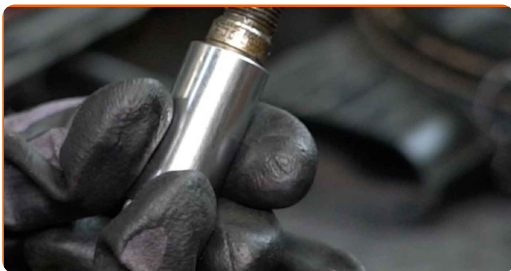


11 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

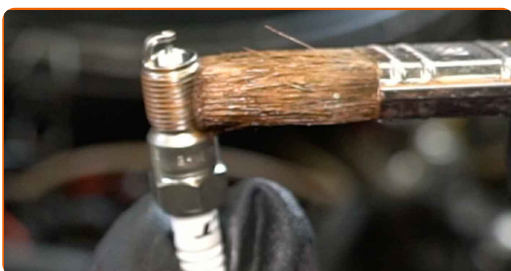

12 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

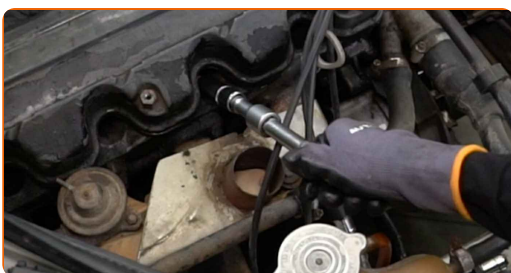

13 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 22 Nm.

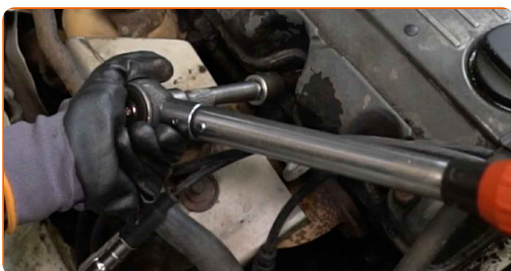


Sostituzione: candele di accensione - MERCEDES-BENZ T2/LN1 Cassone / Furgonato / Promiscuo. AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

14

Collegare i cavi delle candele alle candele di accensione.

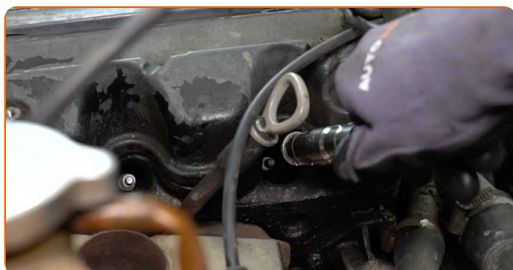

AUTODOC raccomanda:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

15


Collegare il tubo di aspirazione.




16 Monta i bulloni di fissaggio.



17 Avvitare gli elementi di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un cacciavite Phillips. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

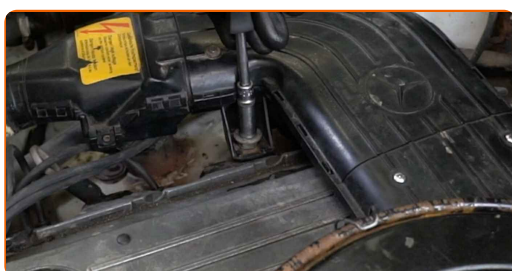

18 Collegare il morsetto del cavo di terra alla batteria.

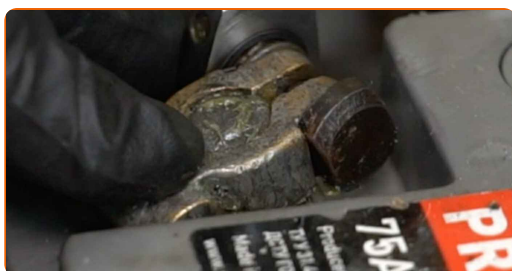

19 Far girare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

20 Spegni il motore.

21 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

22

Chiudere il cofano motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.