

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare cinghia  
poly-V su **MERCEDES-  
BENZ T2/LN1 Pianale  
piatto/Telaio** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Pianale piatto/Telaio 510 2.3 (667.001, 667.002)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ  
T2/LN1 PIANALE PIATTO/TELAIO. ATTREZZI CHE  
SARANNO NECESSARI:**

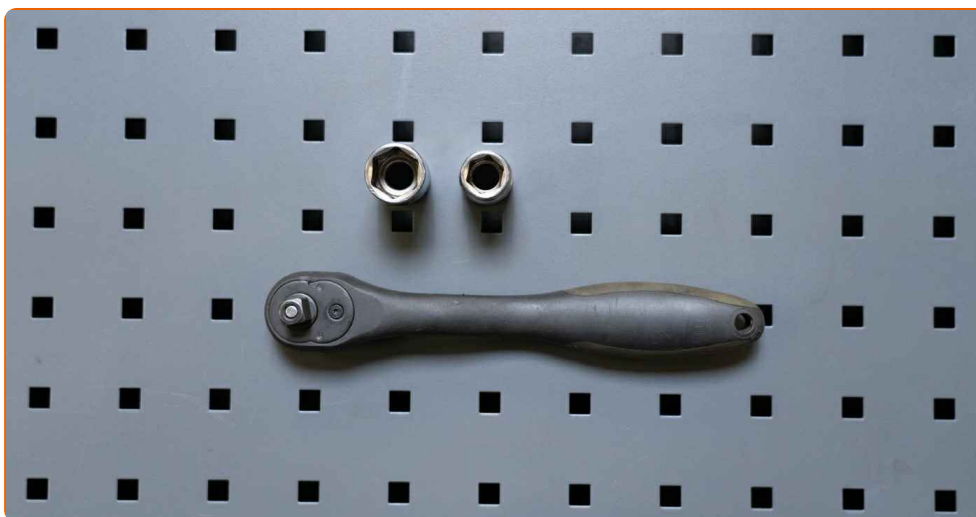

- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 17
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ T2/LN1 Pianale piatto/Telaio.  
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ T2/LN1 PIANALE PIATTO/TELAIO. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Svitare il bullone di fissaggio del tendicinghia. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.

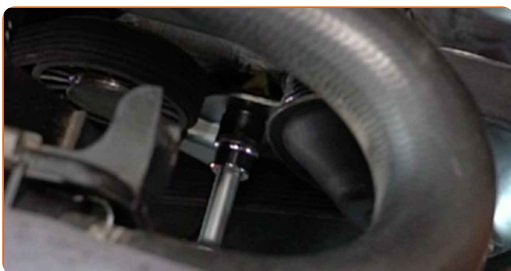


**4** Allentare il tendicinghia. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

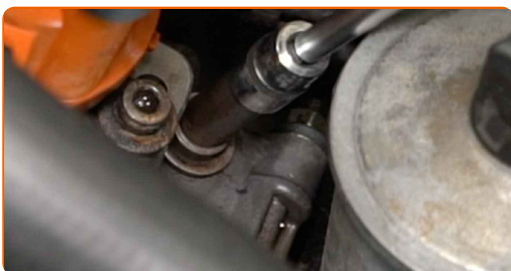

5

Rimuovi la cinghia poli V.

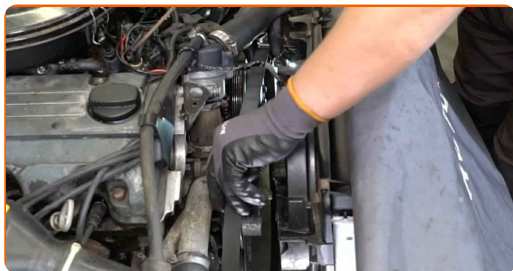


**AUTODOC raccomanda:**

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

6

Installa la cinghia poli V.

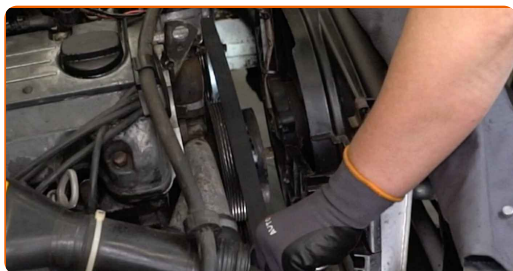


**Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ T2/LN1 Pianale piatto/Telaio.**  
**Consiglio:**

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

7

Serrare il tendicinghia. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

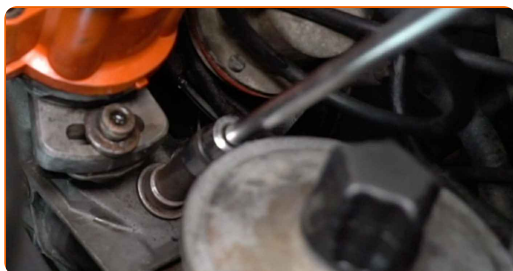

**AUTODOC raccomanda:**


- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

**8** Avvitare il bullone di fissaggio del tendicinghia. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.



**9** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**10** Far girare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

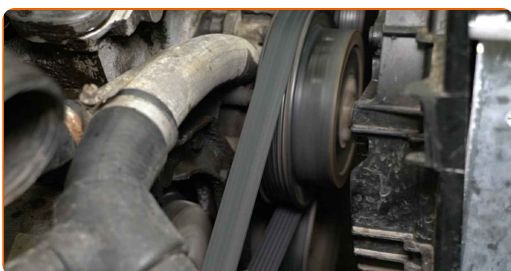

**11** Spegni il motore.

**12** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.