



Come cambiare cinghia
poly-V su **MERCEDES-
BENZ Vaneo (414)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ
Vaneo (414). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:



- Chiave combinate N°15


[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 3 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.

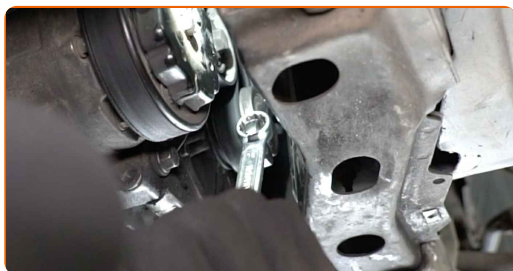

- 4 Rimuovi la cinghia poli V.




Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Il consiglio di AUTODOC:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

5 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

6 Installa la cinghia poli V.

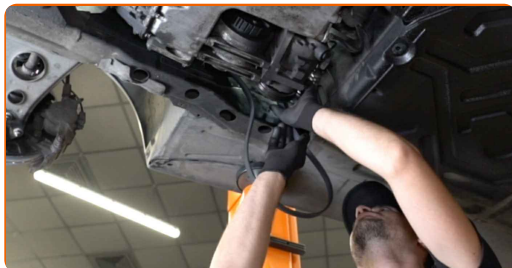


Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Consiglio:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

7 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.

8 Posizionare la cinghia a serpentina sulla puleggia dell'albero motore.

9 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°15.

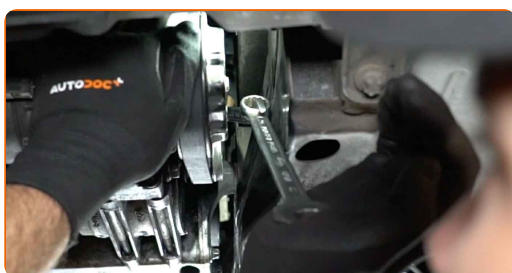

10 Abbassare l'automobile.


11 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 


VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

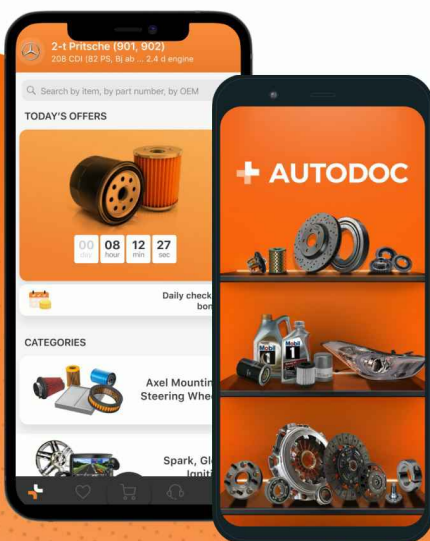

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.