



Come cambiare cinghia
poly-V su **MERCEDES-
BENZ Viano (W639)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ
VIANO (W639). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:



- Chiave a bussola 12 punte nr. 17
- Copertura parafrango
- Chiave a cricchetto
- Cunei ruote


Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ Viano (W639). AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - MERCEDES-BENZ VIANO (W639). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Serra le ruote con i cunei.
- 4 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 5 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa la chiave a bussola 12 punte n.17. Usa una chiave a cricchetto.

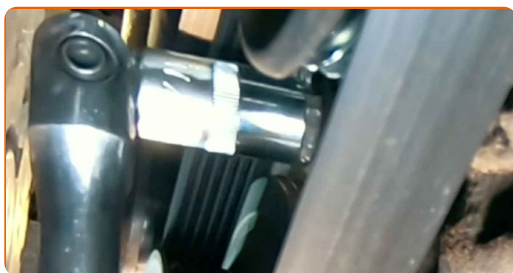

- 6 Rimuovi la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ Viano (W639). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

7 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Usa la chiave a bussola 12 punte n.17. Usa una chiave a cricchetto.

8 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Usa la chiave a bussola 12 punte n.17. Usa una chiave a cricchetto.

9 Installa la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-V - MERCEDES-BENZ Viano (W639). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

10 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Usa la chiave a bussola 12 punte n.17. Usa una chiave a cricchetto.



11 Abbassare l'automobile.

12 Rimuovi i cric e i cunei.

- 13** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



- 14** Spegni il motore.

- 15** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 16** Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.