



Come cambiare dischi  
freno della parte  
posteriore su

**MERCEDES-BENZ VITO /  
MIXTO Furgonato  
(W639) - Guida alla  
sostituzione**

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **i** **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 111 CDI (639.601, 639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 123 (639.601), (+ 4)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO FURGONATO (W639). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Punta Torx T30
- Bussola nr. 12
- Bussola nr. 18
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Giravite Piatto
- Martello
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

**Sostituzione: dischi freni - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639).  
AUTODOC raccomanda:**

- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Sostituire i dischi dell'automobile MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO FURGONATO (W639). PROCEDERE COME SEGUE:**

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

**2** Serra le ruote con i cunei.



**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



4

Sollevere la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



5

Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: dischi freni - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639).  
I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6

Smonta le ruote.




7

Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




8

Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

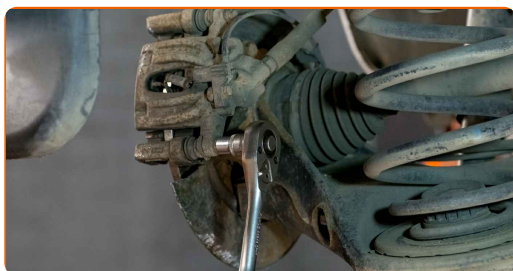

9

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

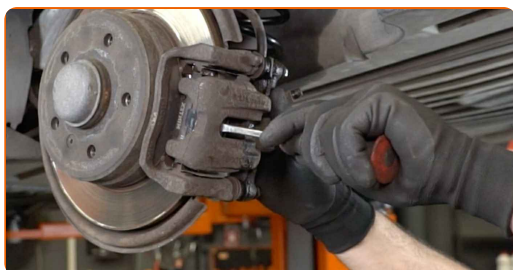


10

Rimuovere i perni di guida dalla pinza del freno.

11

Rimuovere la pinza del freno.

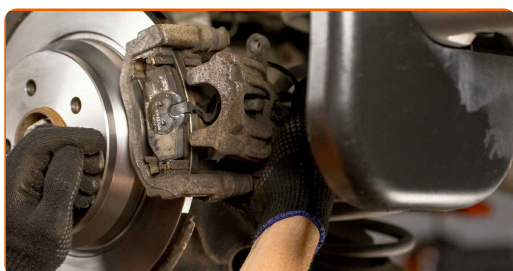




Sostituzione: dischi freni - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639).  
AUTODOC raccomanda:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

12

Rimuovere le pastiglie del freno.

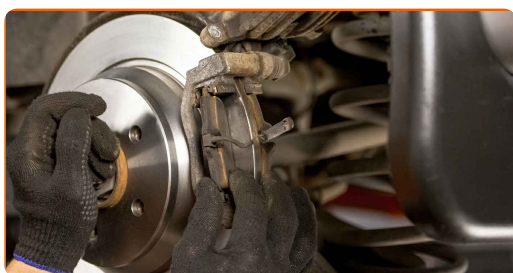


13

Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.





- 14** Svitare l'attacco della staffa pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto. Usa un giramaschi.

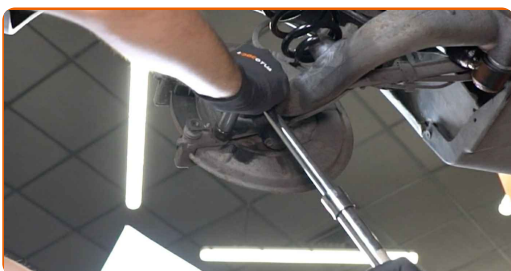


- 15** Rimuovere la staffa della pinza.




- 16** Pulire l'elemento di fissaggio del disco del freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

- 17** Svitare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

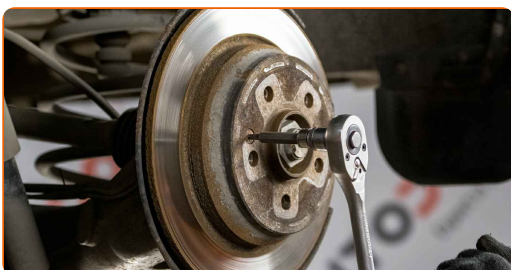


- 18** Rimuovere il disco del freno. Usa un martello.

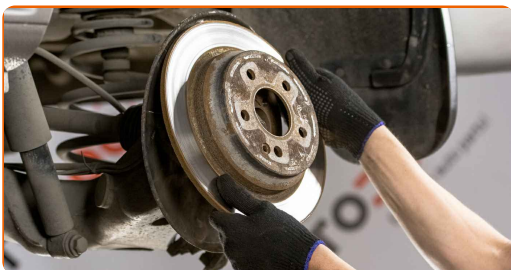

19

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

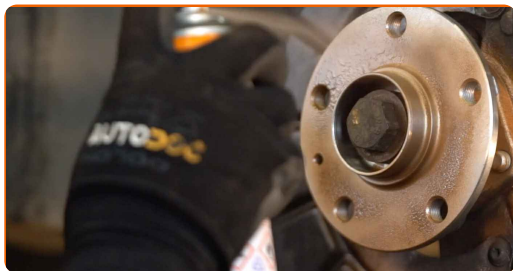

20

Installare il disco del freno.



21

Serrare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 18 Nm.



22

Muovi le ganasce del freno di stazionamento contro il tamburo. Usa un giravite piatto.

23

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.




Sostituzione: dischi freni - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639).  
I professionisti raccomandano:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.


24

Installare il sostegno pinza freno.

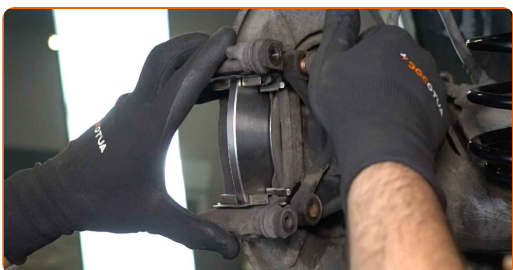


25

Serrare il sostegno pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 106 Nm.

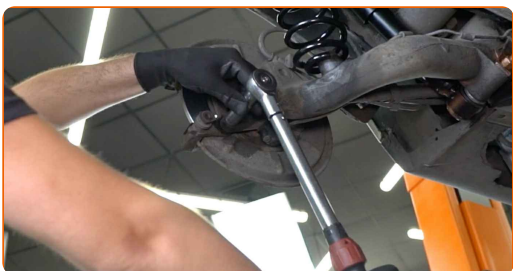

26

Installare le pastiglie del freno.

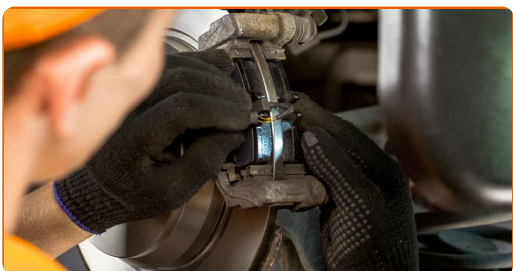

27

Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.




Sostituzione: dischi freni - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639).  
Consiglio:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

28

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

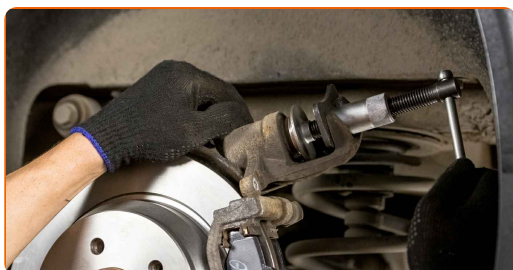

29

Montare la pinza del freno e fissarla.




30

Svita i perni guida.

31

Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 32 Nm.

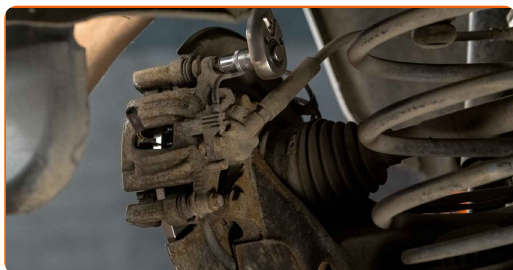

32

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



33

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: dischi freni - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639).  
Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

34

Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639)



35

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




36

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 130 Nm.



37

Rimuovi i cric e i cunei.

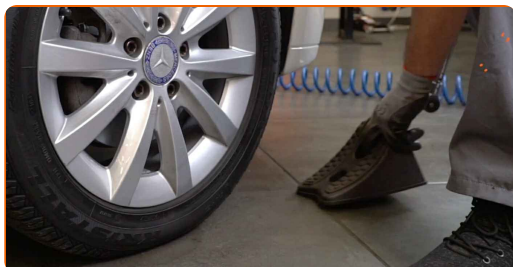

Sostituzione: dischi freni - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639).

Consiglio:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

38

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

## AUTODOC raccomanda:

- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.