



Come cambiare filtro
antipolline su
MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO Furgonato
(W639) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 123 3.7, (+ 3)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 115 CDI 2.2

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - MERCEDES-
BENZ VITO / MIXTO FURGONATO (W639). ATTREZZI
CHE SONO NECESSARI:**

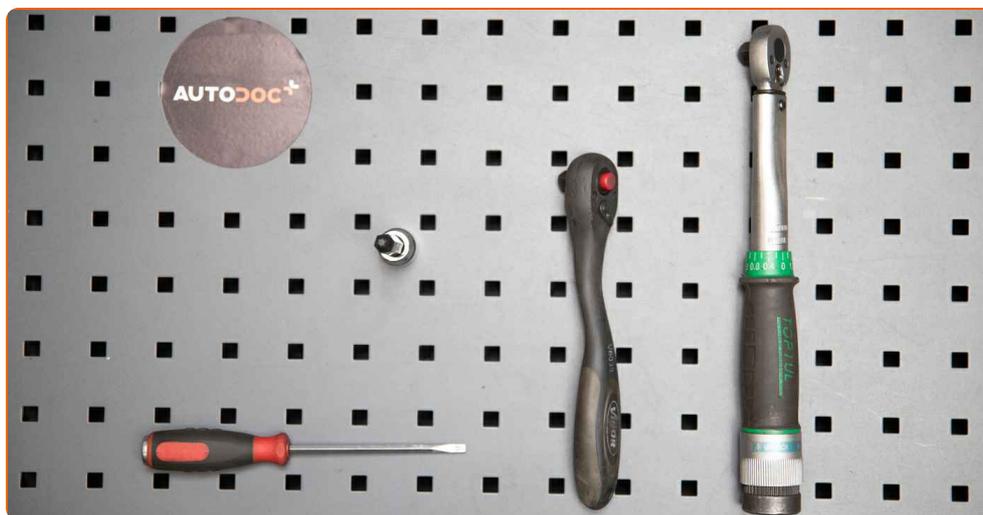

- Chiave dinamometrica
- Punta Torx T25
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639). Il consiglio di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Solleva e rimuovi la griglia sottoparabrezza. Usa un giravite piatto.



4 Estrarre il supporto del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.



5

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



6

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639). AUTODOC raccomanda:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

7

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

8

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.



9

Installare il supporto del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 11 Nm.



10

Installa la griglia del sottoparabrezza e fissala.



- 11 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.
- 12 Chiudere il cofano.
- 13 Innesca l'accensione.
- 14 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 15 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.