



Come cambiare  
lampadine per fari su  
**MERCEDES-BENZ W124**  
**Station Wagon (S124) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **i** **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 6)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

SOSTITUZIONE: LAMPADINE PER FARI - MERCEDES-  
BENZ W124 STATION WAGON (S124). ELENCO DEGLI  
ATTREZZI NECESSARI:



- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: lampadine per fari - MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124). I professionisti raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: LAMPADINE PER FARI - MERCEDES-BENZ W124 STATION WAGON (S124). PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Rimuovi il tappo coprifaro.

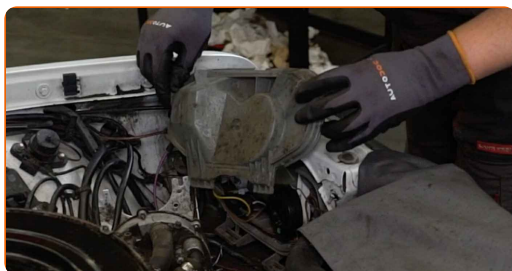

### Fai attenzione!

- La procedura di sostituzione è identica per le lampadine dei fanali anteriori di sinistra e di destra.


**4** Staccare il connettore del faretto fendinebbia.

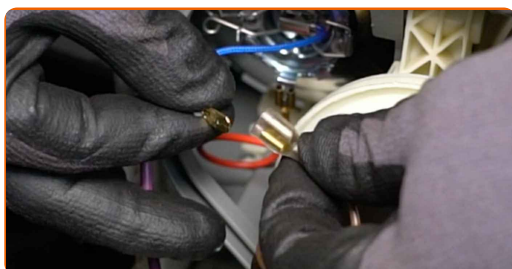


**5** Tirare di lato il fermo della lampadina del faro fendinebbia.




**6** Rimuovere la lampadina del faro fendinebbia.

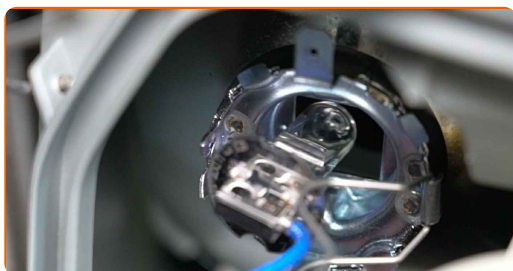

**7** Staccare il connettore della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.

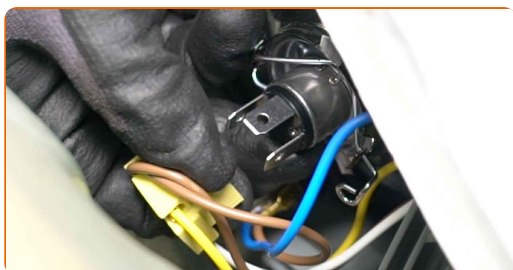


**8** Tirare di lato il fermo della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.

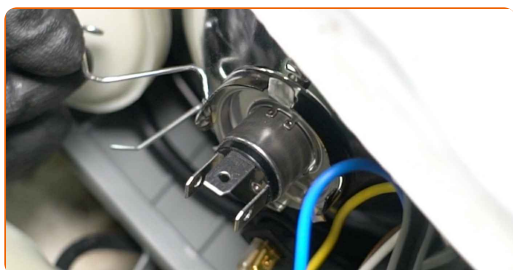

**9** Rimuovere la lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.




**10** Staccare il portalampada dell'indicatore di direzione ruotandolo di circa 30°.

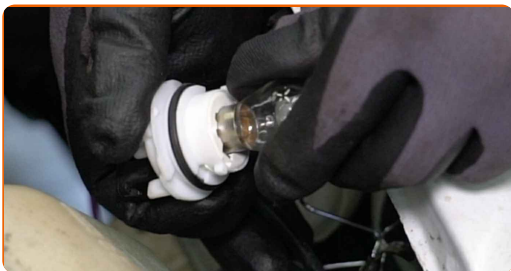

**11** Rimuovere la lampadina dell'indicatore di direzione.




**12** Applicare un prodotto trattante ai connettori della lampadina. Usa il grasso al silicone.

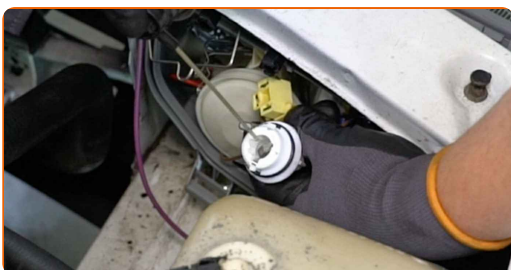

**13** Installare una nuova lampadina dell'indicatore di direzione nell'apposita presa.



**14** Installare il portalampada dell'indicatore di direzione ruotandolo di circa 30°.

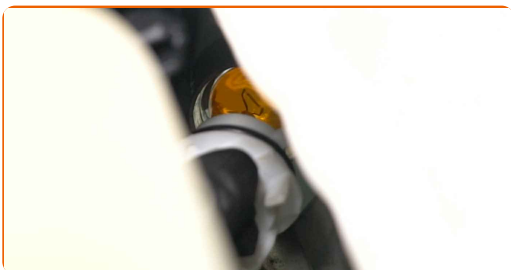



**15** Installare una nuova lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.



Sostituzione: lampadine per fari - MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124). AUTODOC raccomanda:

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.


**16** Inserire il fermo della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.



**17** Collegare il connettore della lampadina degli anabbaglianti e degli abbaglianti.



**18** Installare una nuova lampadina del faro fendinebbia.

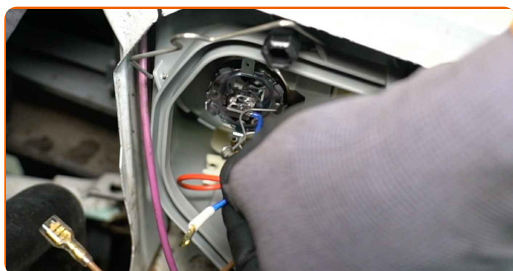



**AUTODOC raccomanda:**

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.

**19**

Inserire il fermo della lampadina del faro fendinebbia.



**20**

Collegare il connettore della lampadina del faro fendinebbia.



**21**

Installa e fissa il tappo coprifarò.



**22**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**23**


Chiudere il cofano motore.

**24**

Aprire il bagagliaio.

25

Rilasciare i fermi del coperchio che trattiene le lampadine, ruotandoli di circa 90°.

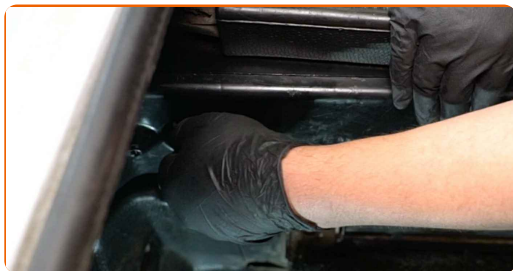


26

Rimuovere il porta lampadina insieme alle lampadine.




27

Rimuovere le vecchie lampadine.

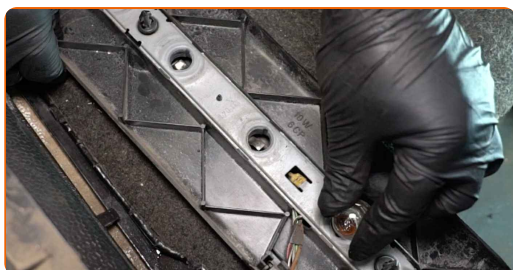


28

Applicare un prodotto trattante ai terminali del portalampada posti sul coperchio. Usa il grasso al silicone.

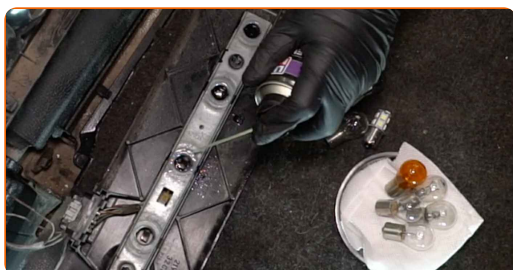


29

Installare le nuove lampadine nel supporto posto sul coperchio.

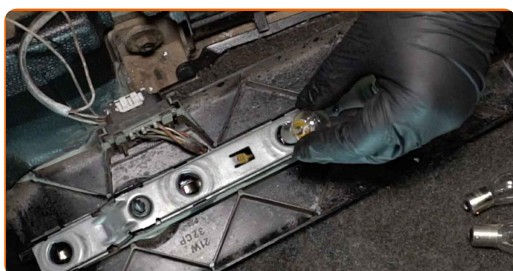

30 Installare il porta lampadina insieme alle lampadine.

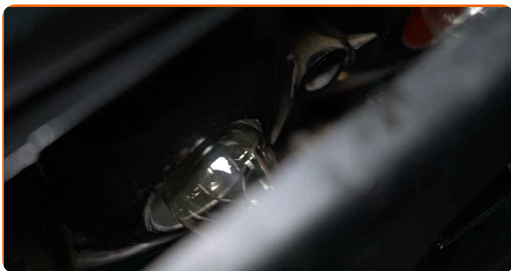

31 Bloccare il coperchio ruotando i fermi di circa 90°.



32 Chiudere il bagagliaio.

33 Accendere le luci per verificare che le nuove lampadine funzionino.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**LAMPADINA FARO ANTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.