



Come cambiare cavi  
candele su **MERCEDES-  
BENZ W124 Station  
Wagon (S124)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**SOSTITUZIONE: CAVI CANDELE - MERCEDES-BENZ  
W124 STATION WAGON (S124). ATTREZZI CHE  
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°10
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- piede di porco
- Copertura parafango


**Acquistare utensili**

Sostituzione: cavi candele - MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124).  
AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124).

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Scollegare il morsetto del cavo di terra dalla batteria. Utilizza una chiave combinata N°10.

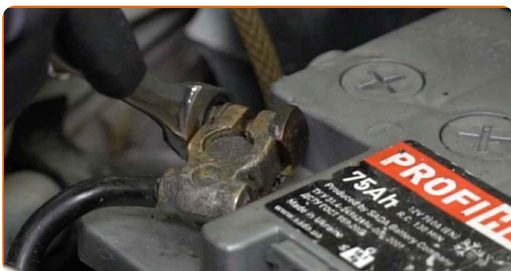

- 4 Svitare gli elementi di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un cacciavite Phillips. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 5 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

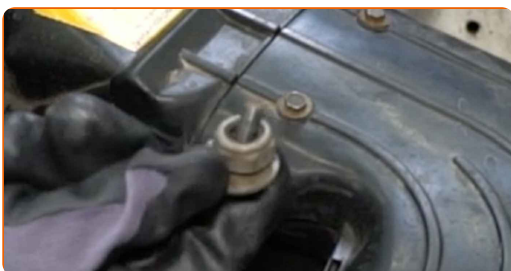


**6** Rimuovere il tubo di aspirazione.




**7** Rimuovere il supporto del cavo ad alta tensione.



**8** Tracciare dei segni per indicare l'ordine di installazione dei cavi delle candele di accensione.

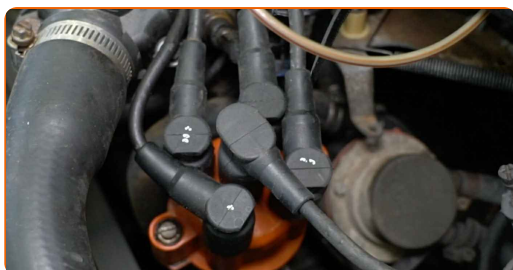

**9** Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione.

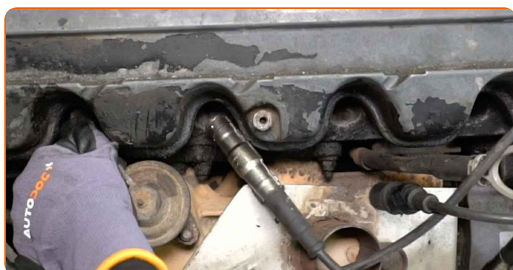


**10** Scollegare i cavi ad alta tensione dallo spinterogeno.




11

Rimuovere i cavi ad alta tensione.

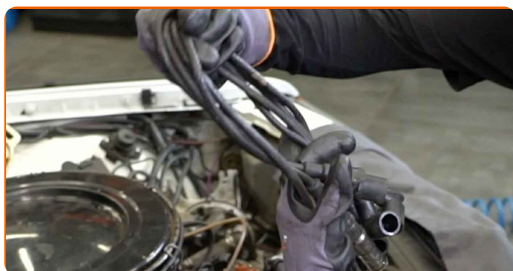

12

Applicare un prodotto trattante sui terminali dello spinterogeno. Usa una spazzola metallica. Usa il grasso al silicone.

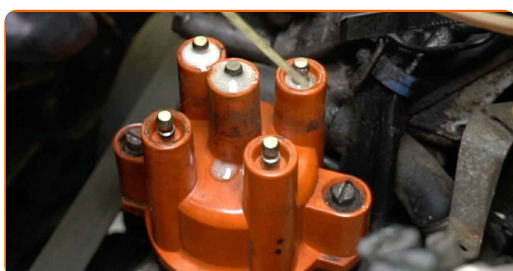


13

Installare nuovi cavi ad alta tensione.

14

Collegare i cavi ad alta tensione allo spinterogeno.

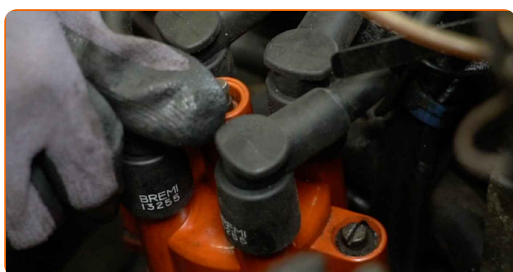

Sostituzione: cavi candele - MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.


**15** Rimuovere il coperchio della bobina di accensione.




**16** Scollegare il cavo ad alta tensione dalla bobina di accensione.



**17** Rimuovere il cavo ad alta tensione dal coperchio della bobina di accensione. Usa un piede di porco.

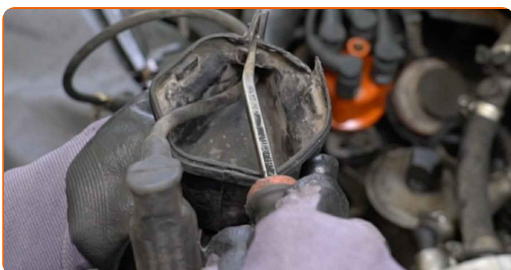


**18** Inserire il nuovo cavo ad alta tensione nel coperchio della bobina di accensione.

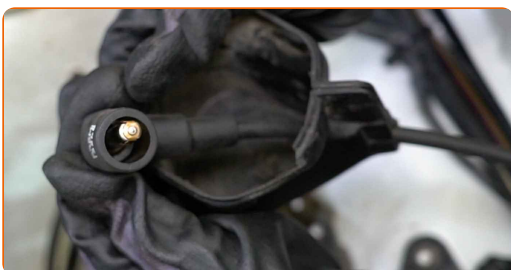


**19** Collegare il cavo ad alta tensione alla bobina di accensione.




**20** Montare il coperchio della bobina di accensione.

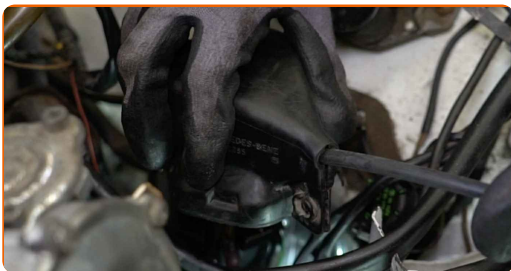

**21** Installare il supporto del cavo ad alta tensione.

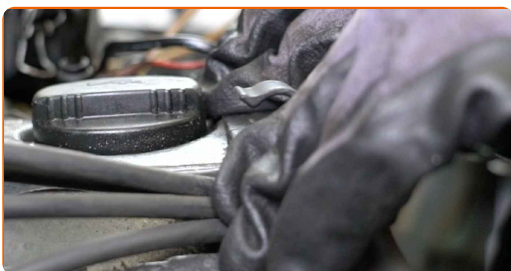

**22** Collegare i cavi delle candele alle candele di accensione.

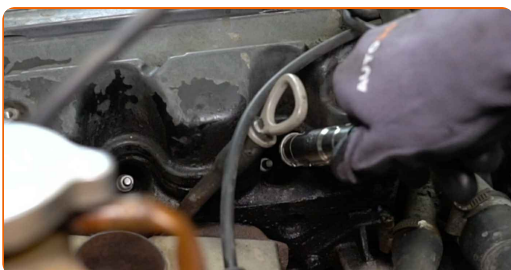

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: cavi candele - MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124). Seguire le fasi di installazione.

**23** Collegare il tubo di aspirazione.





24

Monta i bulloni di fissaggio.




25

Avvitare gli elementi di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un cacciavite Phillips. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



26

Collegare il morsetto del cavo di terra alla batteria.

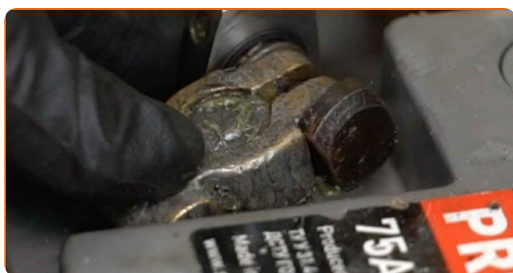

27

Far girare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

28

Spegni il motore.

29

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

30

Chiudere il cofano motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CAVI CANDELE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.