



Come cambiare filtro
antipolline su **Opel**
Meriva X03 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL




Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - OPEL MERIVA X03. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

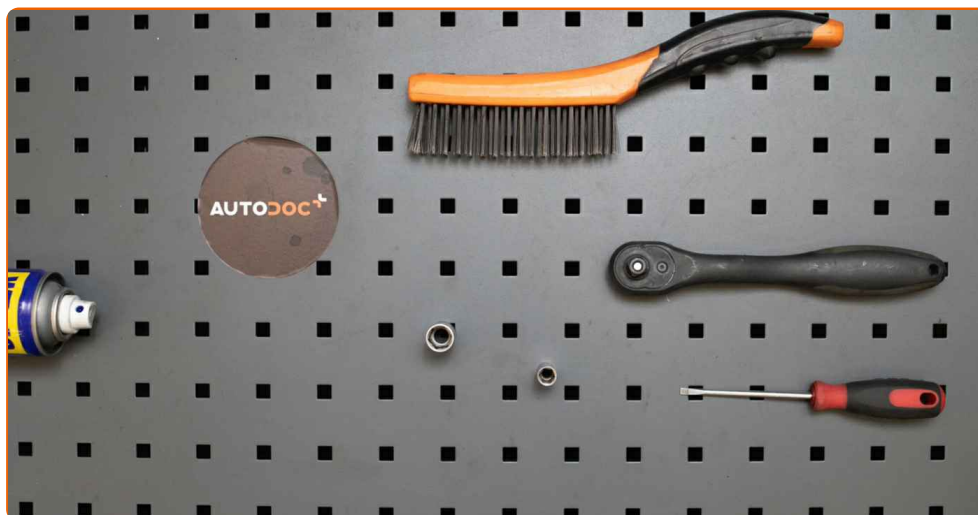

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 13
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro antipolline - Opel Meriva X03. AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Opel Meriva X03 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1

Aprire il cofano vano motore.




2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

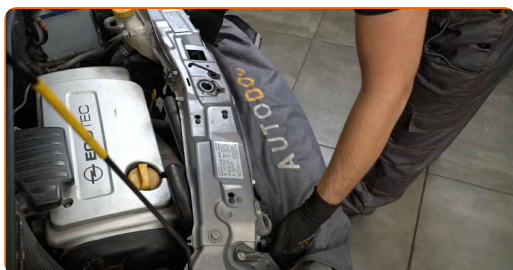


3

Rimuovi il tappo di protezione del dado del braccio del tergicristallo. Usa un giravite piatto.

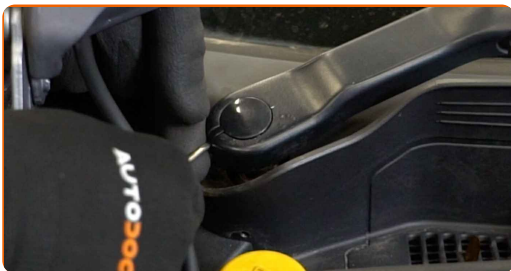


4

Pulire gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

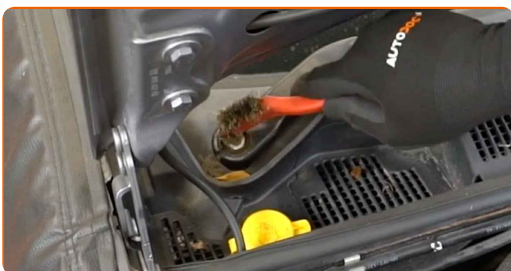


5

Svita gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

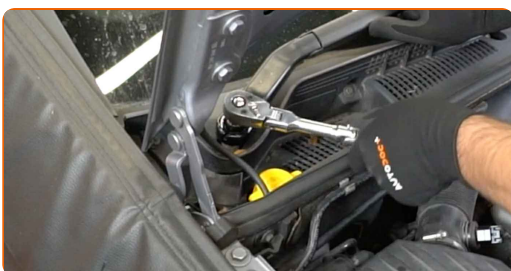


6


Rimuovi i bracci del tergicristallo.

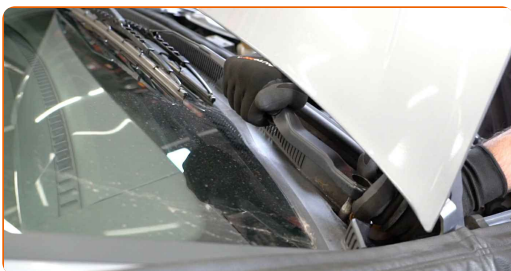


- 7** Svitare gli elementi di fissaggio della griglia sottoparabrezza. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

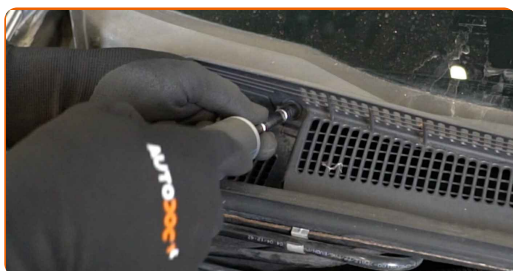


- 8** Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.

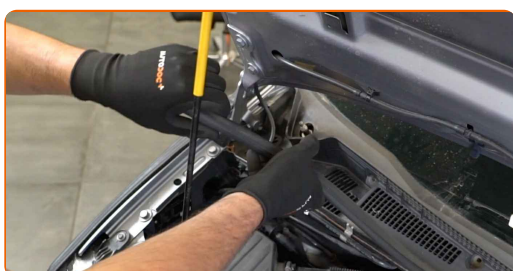


- 9** Svitare gli elementi di fissaggio del deflettore acqua. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

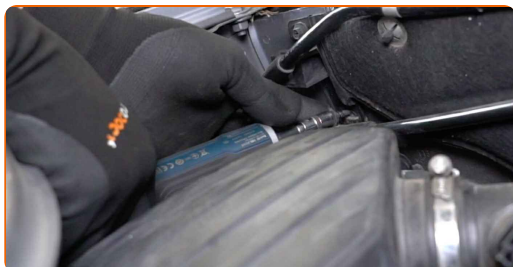

- 10** Sganciare le clip della paratia del vano motore.

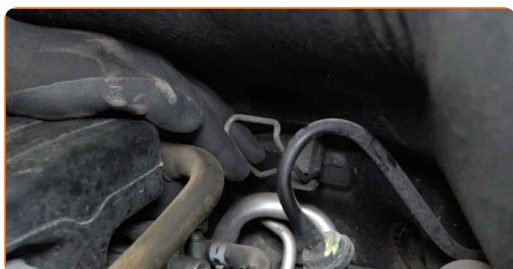

- 11** Solleva e rimuovi la griglia sottoparabrezza.

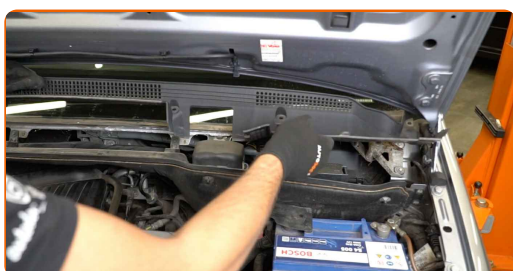

- 12** Svitare gli elementi di fissaggio del deflettore acqua. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.




- 13** Rimuovere il deflettore dell'acqua.



- 14** Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.



- 15** Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

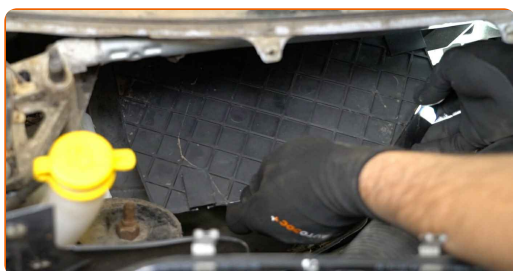

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - Opel Meriva X03. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

16

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.




Sostituzione: filtro antipolline - Opel Meriva X03. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

17

Innesca l'accensione.

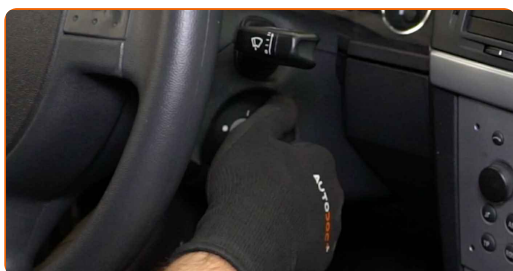

18

Chiudere lo sportello di riscaldamento.



19

Spegni il sistema di accensione.

20

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.



AUTODOC raccomanda:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

21


Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.




Sostituzione: filtro antipolline - Opel Meriva X03. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - Opel Meriva X03.


- 22** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

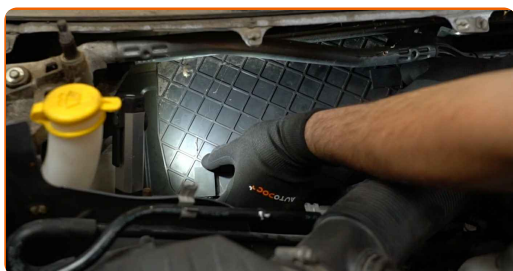

- 23** Fissare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

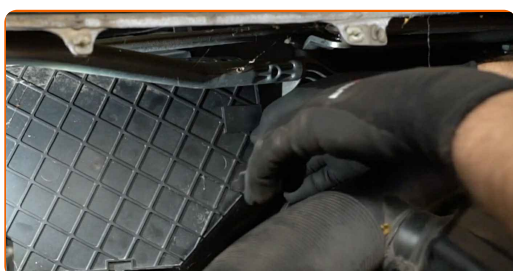

- 24** Installare il deflettore dell'acqua.

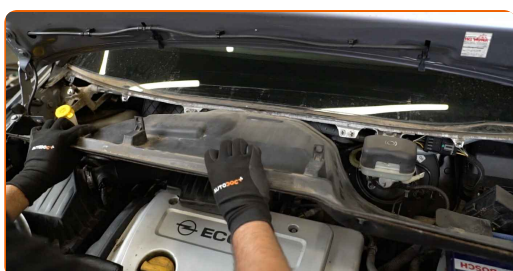

- 25** Avvitare gli elementi di fissaggio del deflettore dell'acqua. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



- 26** Riagganciare le clip della paratia del vano motore.

27 Installa la griglia del sottoparabrezza e fissala. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



28 Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.



29 Reinstallare i bracci del tergicristallo.



Sostituzione: filtro antipolline - Opel Meriva X03. I professionisti raccomandano:

- Assicurati di non confondere i bracci del tergicristallo tra quelli del lato del guidatore e quelli del lato del passeggero.

- 30** Stringere gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 22 Nm.




- 31** Installa i copridadi dei bracci dei tergicristalli.

- 32** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 33** Chiudere il cofano.

- 34** Innesca l'accensione. Lo sportello di riscaldamento tornerà automaticamente nella sua posizione normale.

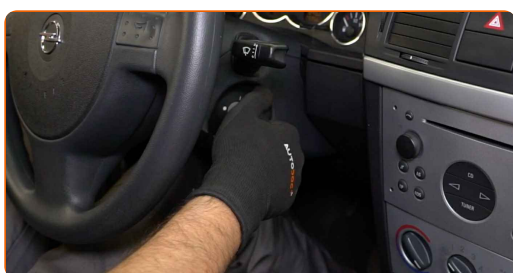

- 35** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



36

Spegni il sistema di accensione.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER OPEL

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER OPEL MERIVA X03

FILTRO ANTIPOLLINE PER OPEL: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO ANTIPOLLINE PER OPEL MERIVA X03: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.