



Come cambiare
marmitta posteriore su
Nissan Micra K12 - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: MARMITTA POSTERIORE - NISSAN
MICRA K12. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Carta abrasiva
- WD-40 spray lubrificante
- Bussola nr. 13
- Chiave a cricchetto
- Piede di porco
- Martello
- Cric idraulico per trasmissione

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: marmitta posteriore - Nissan Micra K12. I professionisti raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: MARMITTA POSTERIORE - NISSAN MICRA K12. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


- 1** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.



- 2** Pulire il morsetto del silenziatore di scarico. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




- 3** Allentare il morsetto del silenziatore di scarico. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

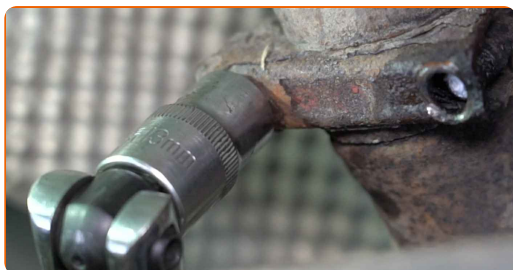


4 Sorreggere il silenziatore. Usa un cric idraulico per trasmissione.



5 Applicare un prodotto trattante sui supporti in gomma del silenziatore di scarico. Usa lo spray WD-40.

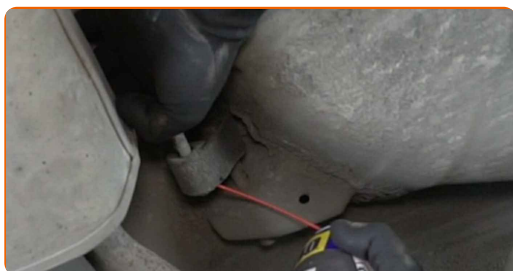

6 Staccare i supporti in gomma del silenziatore di scarico. Usa un piede di porco.

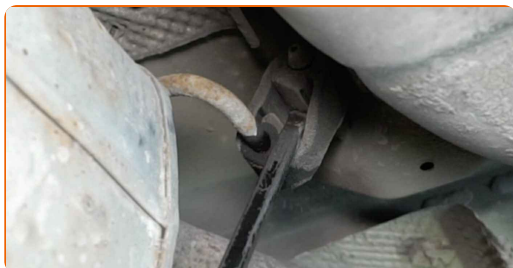

7 Staccare il silenziatore di scarico dal tubo di scarico. Usa un piede di porco. Usa un martello.



Sostituzione: marmitta posteriore - Nissan Micra K12. AUTODOC raccomanda:

- Per evitare lesioni, tenere saldamente il silenziatore durante la rimozione e quando si abbassa il martinetto di trasmissione.

8

Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.

9

Rimuovere il silenziatore di scarico.



Sostituzione: marmitta posteriore - Nissan Micra K12. Consiglio:


- Ispezionare i supporti in gomma del silenziatore di scarico. Se necessario, effettuarne la sostituzione.

10


Pulire la sede di montaggio del silenziatore sul tubo di scarico. Usa una spazzola metallica. Utilizzare della carta abrasiva.




11 Installare un nuovo silenziatore di scarico.

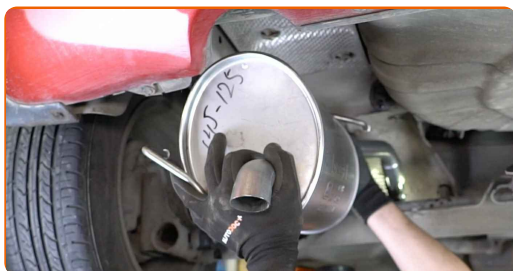

12 Collegare il silenziatore di scarico al tubo di scarico.

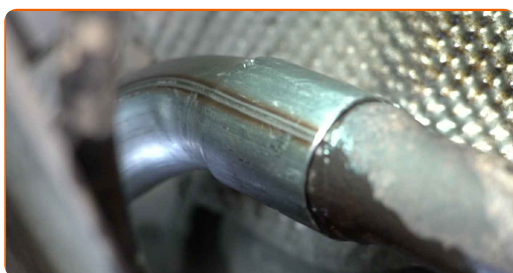

13 Fissare i supporti in gomma al silenziatore di scarico.

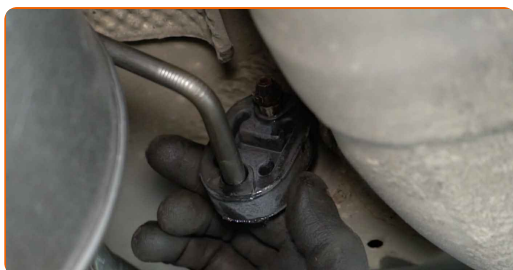

14 Stringere il morsetto del silenziatore di scarico. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.



AUTODOC raccomanda:

- Non stringere troppo il morsetto, per evitare di danneggiarlo.

15 Abbassare l'auto.



16 Far girare il motore per qualche minuto.



Sostituzione: marmitta posteriore - Nissan Micra K12. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

17 Spegni il motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER NISSAN

MARMITTA POSTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER NISSAN MICRA K12

MARMITTA POSTERIORE PER NISSAN: ACQUISTI ADESSO

**MARMITTA POSTERIORE PER NISSAN MICRA K12: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.