




Come cambiare cuffia
della cremagliera dello
sterzo su un'auto - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL



POTREBBE ESSERE NECESSARIO QUANTO SEGUE:

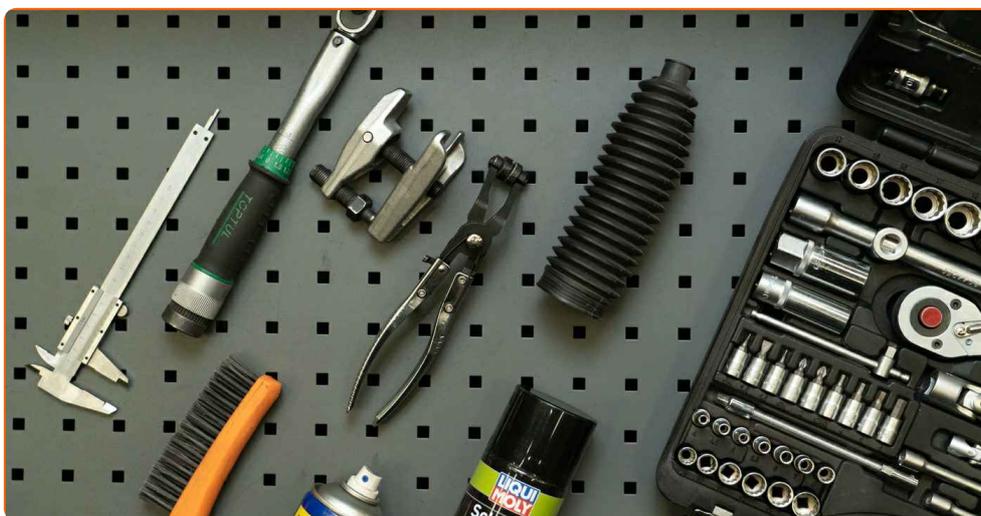

- un nuovo soffietto per la cremagliera dello sterzo
- un set di appositi utensili
- spray detergente multiuso
- spray WD-40
- pinze per fascette Clic-R
- chiave dinamometrica
- estrattore giunto sferico
- uno strumento di misurazione

ACQUISTARE UTENSILI


Fai attenzione!

- Il soffietto della cremagliera dello sterzo protegge l'albero della cremagliera e l'estremità interna del tirante da sporco e acqua
- Con il passare del tempo, il soffietto parapolvere perde di elasticità con conseguente danneggiamento

1 Sollevare l'auto utilizzando un ponte sollevatore oppure un martinetto con cavalletti per auto e cunei per ruote



2 Ruotare il volante fino all'arresto per accedere al componente

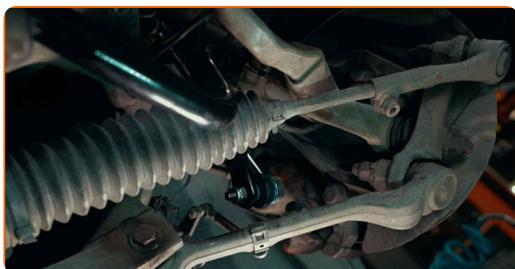

AUTODOC raccomanda:

- Prima di mettersi al lavoro, misurare fino a che punto il tirante è avvitato nella testina del tirante
- Questo valore influisce sull'angolo di convergenza
- Una volta sostituito il soffietto parapolvere, il tirante deve essere reinstallato nella posizione originale
- È possibile apportarvi un segno come indicazione per montaggio di una parte nuova

- 3** Per sostituire il soffietto parapolvere, è necessario scollegare la testina del tirante dal fuso a snodo dello sterzo ed il tirante oppure svitare il tirante dalla testina del tirante



- 4** Pulire l'area di lavoro



- 5** Misurare la distanza dall'inizio della parte filettata sul tirante fino alla testina del tirante e non fino al controdado




Importante!

- Questo perché la distanza dal controdado varia a seconda dello spessore del controdado

6 Scollegare la testina del tirante dal fuso a snodo dello sterzo



7 Svitare la testina del tirante dal tirante

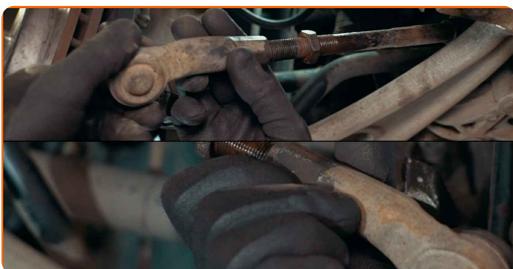

8 Rimuovere il controdado con attenzione per non cancellare il segno



Fai attenzione!

- In molti casi, la testina del tirante non deve essere rimossa

9 Svitare il tirante dalla testina



10

Allentare o rimuovere la fascetta che fissa il soffietto parapolvere



Attenzione!

- Durante l'esecuzione del lavoro, tenere saldamente la testina del tirante per non danneggiarne il giunto sferico

11

Fissare la testina del tirante e svitarne il tirante



12

Rimuovere gli elementi di fissaggio del soffietto parapolvere ed estrarre il soffietto



13

Eliminare il grasso vecchio e lo sporco dall'albero della cremagliera dello sterzo e applicare del grasso nuovo




Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controllare lo stato della testina del tirante, del giunto dell'asse del tirante e della cremagliera dello sterzo

14

Montare il soffietto parapolvere sul tirante e sulla cremagliera dello sterzo

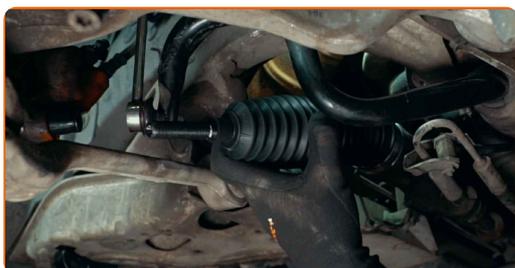


15

Assicurarsi che il soffietto parapolvere sia ben aderente alle sedi di montaggio e che sia fissato in modo sicuro



16

Controllare che le fascette siano installate correttamente e che tengano saldamente in posizione il soffietto parapolvere

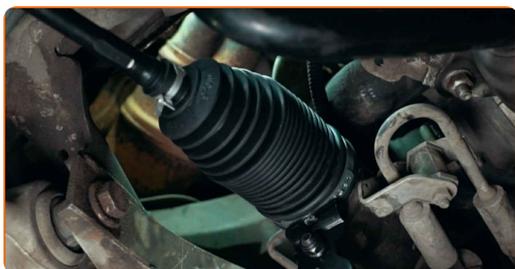

17

Avvitare il controdado, utilizzando il segno come riferimento



18

T trattare tutte le parti e gli elementi di fissaggio con un agente anticorrosione prima di procedere alla reinstallazione



19

Avvitare la testina del tirante sul tirante secondo il segno apportato oppure mantenendo la lunghezza richiesta



Importante!

- Una volta terminato il lavoro, assicurarsi di allineare le ruote utilizzando un'apposita macchina per l'allineamento

20

Serrare tutti gli elementi di fissaggio alla coppia raccomandata dal produttore dell'auto



21

T trattare gli elementi di fissaggio con un agente anticorrosione




22

Assicurarsi che la superficie di montaggio della ruota sia pulita e liscia per evitare lo sbilanciamento della ruota

**23**

Effettuarne il trattamento con un agente anticorrosione

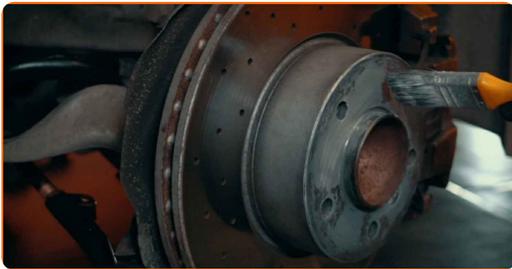

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CUFFIA DELLA CREMAGLIERA DELLO STERZO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.