



Come cambiare candele
di accensione su **NISSAN**
PRIMERA Hatchback
(P11) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - NISSAN
PRIMERA HATCHBACK (P11). ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:**

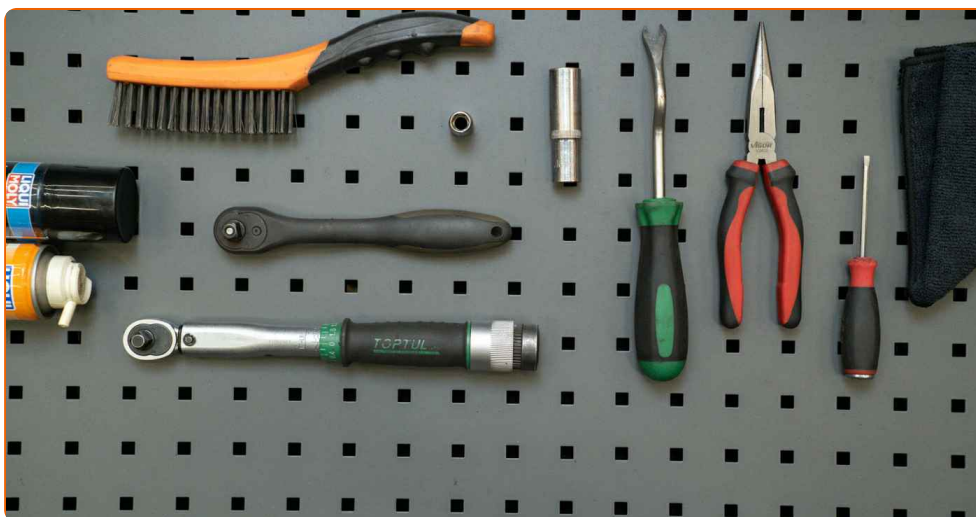

- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Strumento per estrazione clip
- Pinze a naso lungo
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - NISSAN PRIMERA Hatchback (P11). I professionisti raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Staccare l'elemento di fissaggio del tubo di aspirazione dell'aria. Usa uno strumento per estrazione clip.

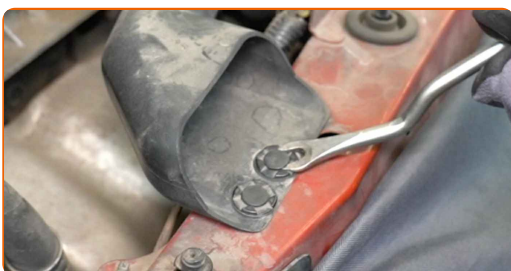

4 Rimuovere il tubo di aspirazione dell'aria.

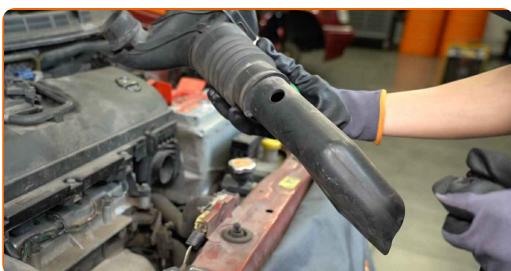


5 Sganciare i fermi dell'alloggiamento del filtro dell'aria.

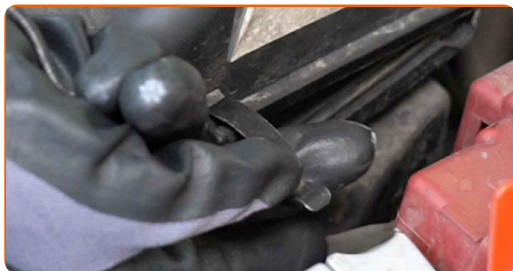


Sostituzione: candele di accensione - NISSAN PRIMERA Hatchback (P11).
Consiglio:

- L'alloggiamento del filtro dell'aria è integrato nel coperchio del motore.


6 Staccare l'alloggiamento del filtro dell'aria.

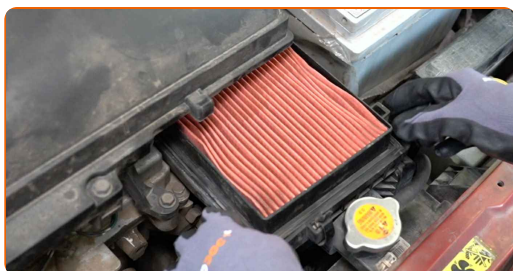

7 Rimuovere l'elemento filtrante dall'alloggiamento del filtro.

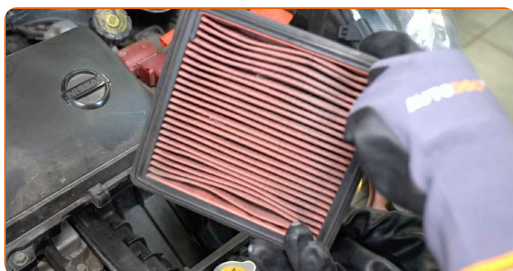

8 Spostare da parte l'alloggiamento del filtro dell'aria.

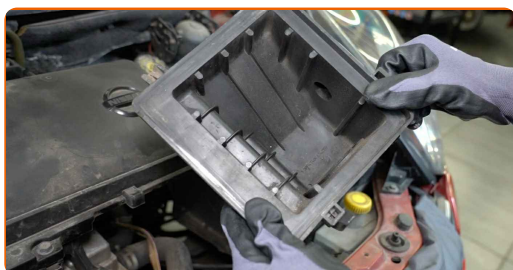

9

Scollegare i connettori dal coperchio del motore. Usa un giravite piatto.



10

Allentare i morsetti e staccare i tubi dal coperchio del motore. Utilizzare pinze a naso lungo.



11

Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio superiore del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



12

Rimuovi i bulloni di fissaggio.




13


Rimuovere il coperchio superiore del motore.



- 14** Copri i canali di aspirazione del motore con un panno in microfibra per evitare che polvere e sporcizia penetrino all'interno.

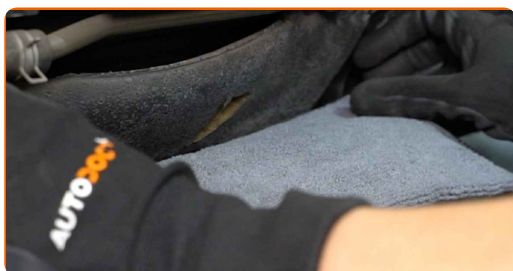


- 15** Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

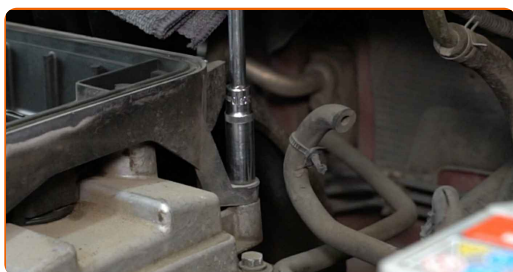


- 16** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

- 17** Rimuovere il coperchio inferiore del motore.

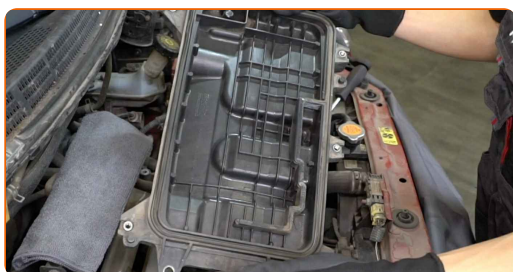


- 18** Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

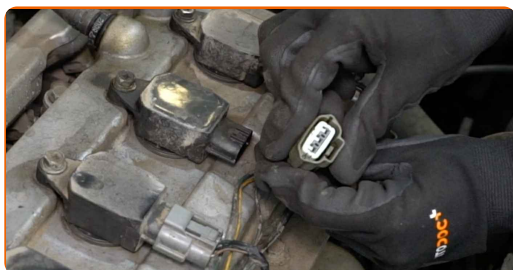


- 19** Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




- 20** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

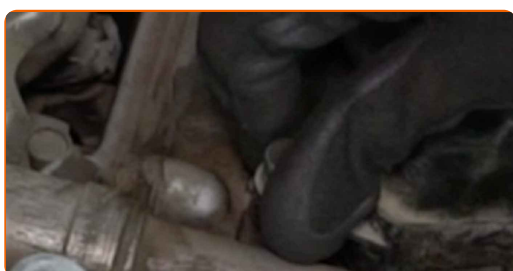


- 21** Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.

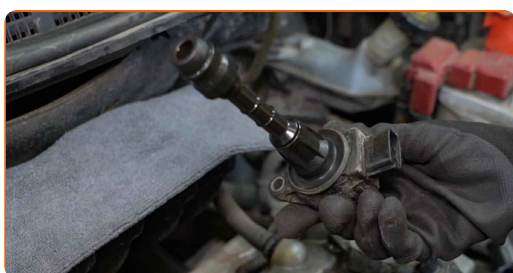


- 22** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

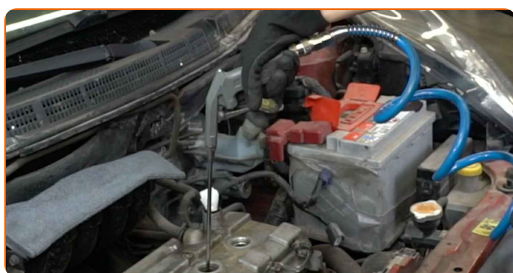


- 23** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

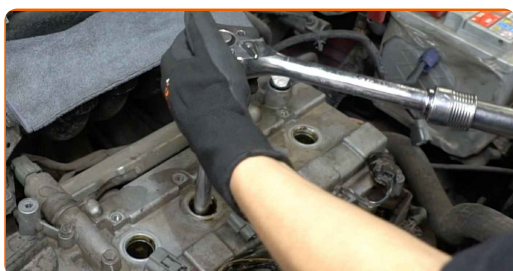


24 Togli le candele.

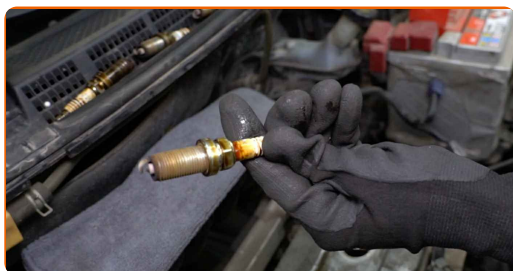


25 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

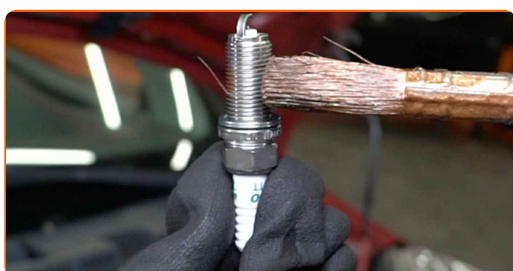

26 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

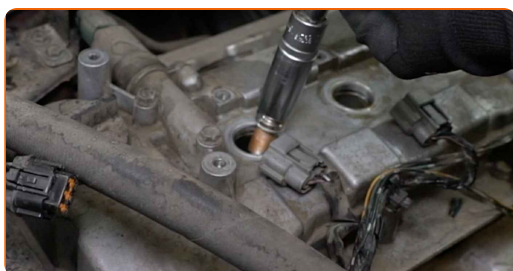


27 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

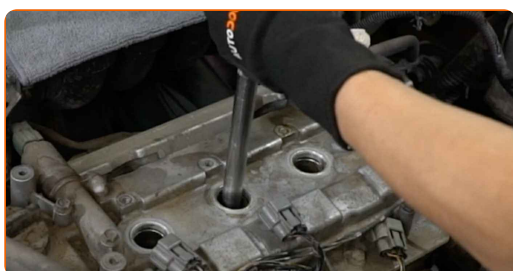

Sostituzione: candele di accensione - NISSAN PRIMERA Hatchback (P11). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

28 Installa le bobine di accensione ai fori delle candele.

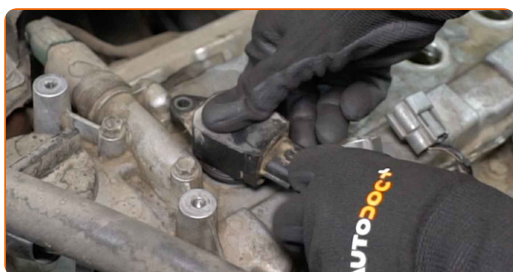


29 Monta i bulloni di fissaggio.

30 Serrare i dispositivi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.

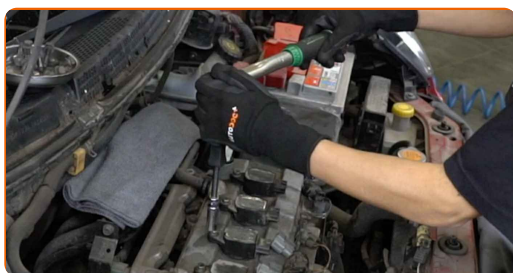

31 Applicare uno spray detergente per contatti elettrici sui connettori delle bobine di accensione.

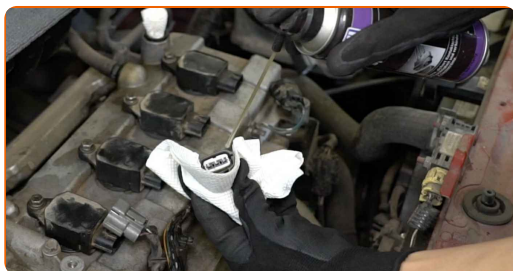


Sostituzione: candele di accensione - NISSAN PRIMERA Hatchback (P11).
Consiglio:

- Questo composto proteggerà i contatti dalla corrosione e dall'ossidazione e abbasserà la resistenza di contatto.

32

Collega i connettori delle bobine di accensione.

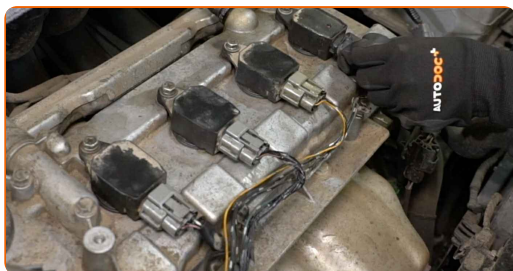


33

Installare il coperchio inferiore del motore.



34

Monta i bulloni di fissaggio.

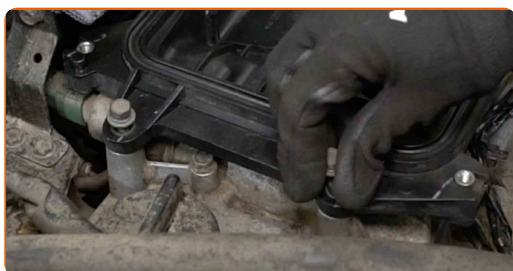

35

Avvitare gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

36

Rimuovi il panno in microfibra dai canali di aspirazione del motore.




37 Installare il coperchio superiore del motore.




38 Monta i bulloni di fissaggio.


39 Avvitare gli elementi di fissaggio del coperchio superiore del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

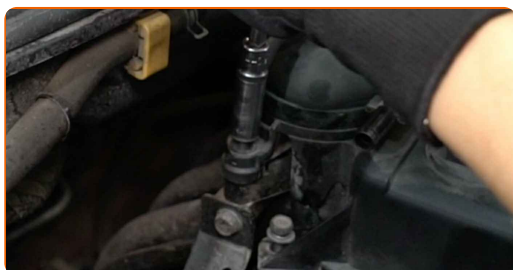


40 Collegare i tubi flessibili al coperchio del motore, fissandoli poi con dei morsetti. Utilizzare pinze a naso lungo.

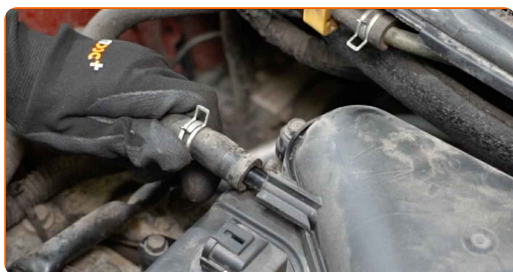


41 Applicare un prodotto trattante sui connettori del coperchio del motore. Usa il grasso al silicone.

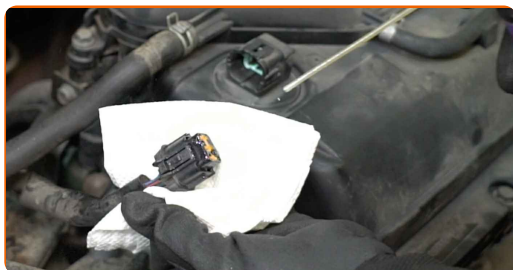

42 Collegare i connettori al coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

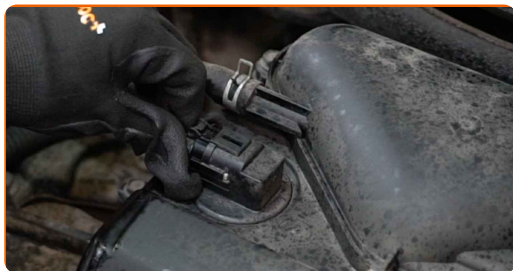

43 Inserisci la cartuccia del filtro nella scatola del filtro.

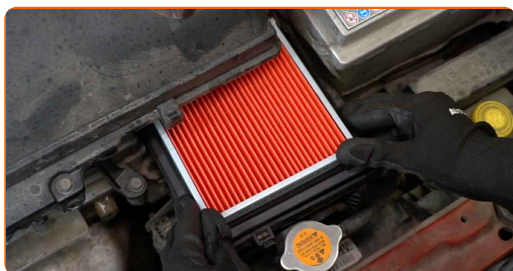


44 Installare l'alloggiamento del filtro dell'aria.



45 Bloccare i fermi dell'alloggiamento del filtro dell'aria.



46 Installare il tubo di aspirazione dell'aria e fissarlo.

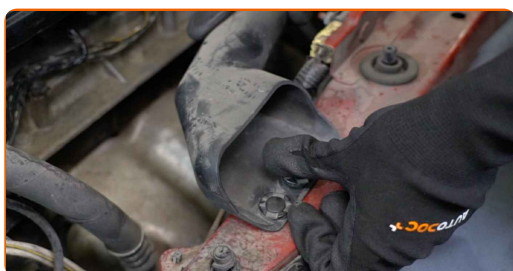

47 Far girare il motore per qualche minuto.

Sostituzione: candele di accensione - NISSAN PRIMERA Hatchback (P11).
AUTODOC raccomanda:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

48 Spegni il motore.

49 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

50 Chiudere il cofano motore.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.