

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare cinghia  
poly-V su **NISSAN Sentra**  
**VII (B17)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
NISSAN Sentra VII (B17) 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - NISSAN SENTRA VII  
(B17). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

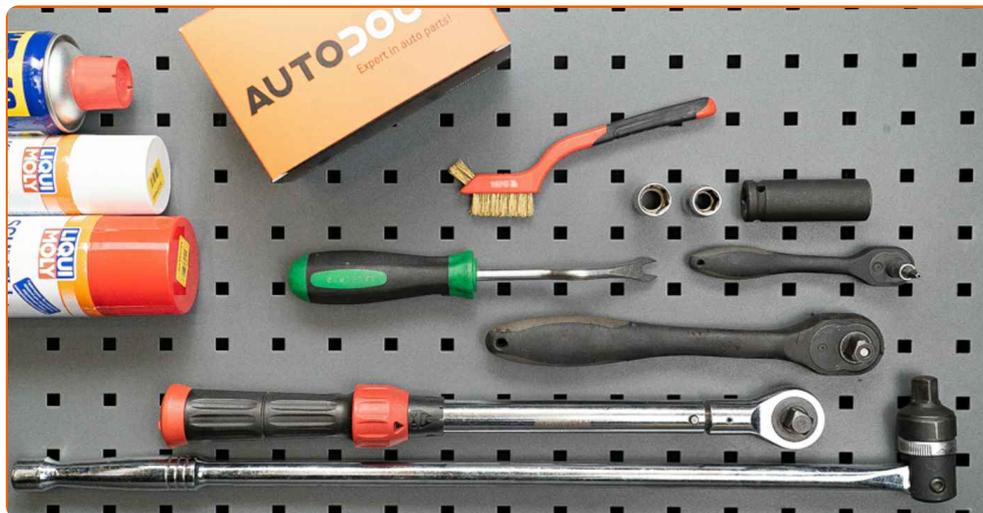

- Spazzola metallica
- Grasso al rame
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 16
- Punta Torx T25
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Pinze per fascette ad orecchio
- Copertura parafrangente
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Sentra VII (B17). AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - NISSAN SENTRA VII (B17). PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Serra le ruote con i cunei.



**4** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



**5** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

**6** Svita i bulloni delle ruote.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. NISSAN Sentra VII (B17)


**7** Smonta le ruote.



**8** Svita e rimuovi gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Usa le pinze per fascette stringitubo crimpatrici. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.



**9** Rimuovi il parasassi del passaruota.

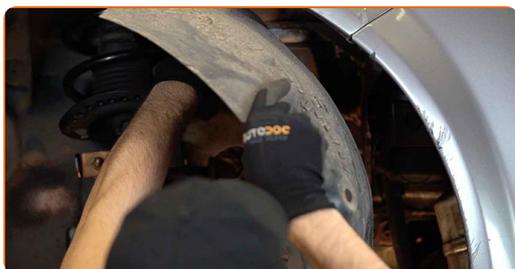


- 10** Svita gli elementi di fissaggio che collegano la barra di rinforzo del paraurti al sottotelaio. Utilizza una chiave a bussola N°13.



- 11** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa un giramaschi.



- 12** Rimuovi la cinghia poli V.

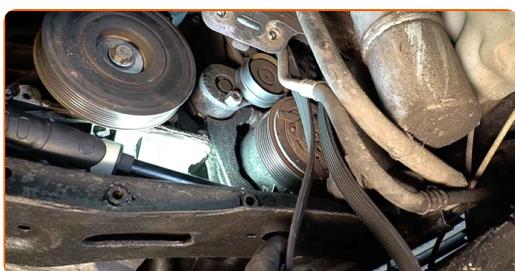

- 13** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Sentra VII (B17). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.


**14** Installa la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Sentra VII (B17). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

**15** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa un giramaschi.

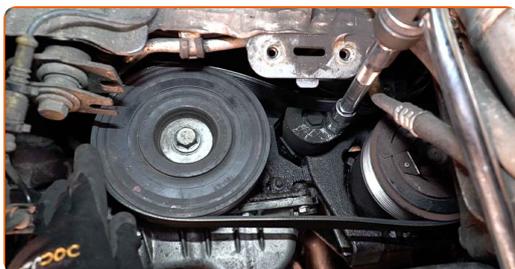

**16** Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

**17** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



- 18** Avvita l'elemento di fissaggio che collega la barra di rinforzo del paraurti al sottotelaio. Utilizza una chiave a bussola N°13.



- 19** Installa i parasassi del passaruota alla loro sede di montaggio..



- 20** Installa e serra gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.



- 21** Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.



**22** Installare la ruota.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. NISSAN Sentra VII (B17)

**23** Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



**24** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.



**25** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**26** Chiudere il cofano.

27

Rimuovi i cric e i cunei.



**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.